


# GODDESS

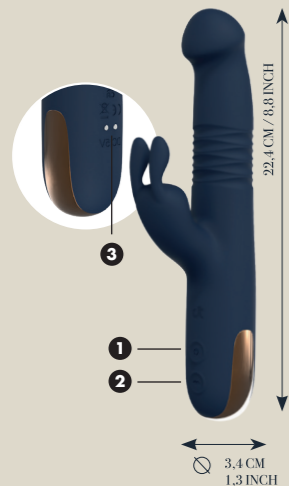

Art. 22239

PHAEDRA

dream-toys.com

PHthalate FREE

EN

## How to turn on the vibrator

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. The vibrator immediately starts to vibrate for a short instant to indicate the activation. Both the clitoral stimulator and the shaft are activated.

**How to change the vibrations of the shaft**  
Push the power button (1) to cycle through the different rhythms

**How to change the vibrations of the clitoral stimulator**

Push the lower button (2) to cycle through the different rhythms

**How to enjoy only the shaft vibrations**

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. To change the vibrations of the shaft, press the power button (1) to cycle through the different rhythms.

**How to enjoy only the clitoral stimulator vibrations**

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. To change the vibrations of the clitoral stimulator, press the lower button (2) to cycle through the different rhythms.

**How to turn off the vibrator**

In any mode press and hold the power button (1) for 2 seconds. The vibrator will be turned off.

**How to charge**

This vibrator comes with a magnetic USB cable. Gently click the magnetic USB connector on the magnetic contact points on the device (3). It takes 120 minutes to fully charge. Once fully charged the playtime is 60 minutes.

EN

## How to clean

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

**Product material: Silicone + ABS**

**Body safe**

**IPX6 - Shower friendly**

**DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT**

## Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga BV  
Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
www.tongabv.com

ES

## Cómo encender el vibrador

Mantenga pulsado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. El vibrador comienza a vibrar inmediatamente durante un breve instante para indicar la activación. Tanto el estimulador del clítoris como el eje se activan.

**Cómo cambiar las vibraciones del eje**  
Pulsa el botón de encendido (1) para alternar entre los diferentes ritmos.

**Cómo cambiar las vibraciones del estimulador de clítoris**

Pulsa el botón inferior (2) para alternar entre los distintos ritmos.

**Cómo disfrutar sólo de las vibraciones del eje**

Mantén pulsado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. Para cambiar las vibraciones del eje, pulsa el botón de encendido (1) para recorrer los distintos ritmos.

**Cómo disfrutar sólo de las vibraciones del estimulador del clítoris**

Mantén pulsado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. Para cambiar las vibraciones del estimulador del clítoris, pulsa el botón inferior (2) para recorrer los diferentes ritmos.

**Cómo apagar el vibrador**

De cualquier modo, mantén pulsado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. El vibrador se apagará.

**Cómo cargar**

Este vibrador viene con un cable USB magnético. Presiona suavemente el conector USB magnético en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (3).

ES

Tarda 120 minutos en cargarse completamente. Una vez cargado por completo, el tiempo de reproducción es de 60 minutos.

**Cómo limpiar**

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre el juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y garantizan la eliminación completa de las bacterias. De esta forma previenen infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, prolonga la vida de tu juguete! Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio y sin pelusas. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

**Material del producto: Silicona + ABS**

**Seguro para el cuerpo**

**IPX6 - Apto para la ducha**

**NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA**

## Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

DE

## So schalten sie den vibrator ein

Drücken Sie die Einschalttaste (1) und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Der Vibrator beginnt sofort für einen kurzen Moment zu vibrieren, um die Aktivierung anzuzeigen. Sowohl der Klitorisstimulator als auch der Schaft sind aktiviert.

**Wie man die vibrationen des schaftes ändert**

Drücken Sie die Einschalttaste (1), um zwischen den verschiedenen Rhythmen zu wechseln.

**So ändern sie die vibrationen des klitorisstimulators**

Drücken Sie den unteren Knopf (2), um zwischen den verschiedenen Rhythmen zu wechseln

**So genießen sie nur die vibrationen des schaftes**

Halten Sie die Einschalttaste (1) 2 Sekunden lang gedrückt. Um die Vibrationen des Schafts zu ändern, drücken Sie die Einschalttaste (1), um zwischen den verschiedenen Rhythmen zu wechseln.

**So genießen sie nur die vibrationen des klitorisstimulators**

Halten Sie die Einschalttaste (1) 2 Sekunden lang gedrückt. Um die Vibrationen des Klitorisstimulators zu ändern, drücken Sie die untere Taste (2), um durch die verschiedenen Rhythmen zu schalten.

**Wie man den vibrator ausschaltet**

Halten Sie in einem beliebigen Modus die Einschalttaste (1) 2 Sekunden lang gedrückt. Der Vibrator schaltet sich dann aus.

**Aufladen**

Dieser Vibrator wird mit einem magneti-

DE

schten USB-Kabel geliefert. Klicken Sie den magnetischen USB-Stecker vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte am Gerät (3). Es dauert 120 Minuten, bis er vollständig aufgeladen ist. Nach dem vollständigen Aufladen beträgt die Spielzeit 60 Minuten.

**Reinigungshinweise**

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Spielzeug Reiniger zu reinigen. Spielzeug Reiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugen Sie Infektionen vor und sorgen für Ihre Intimhygiene. Außerdem verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Spielzeugs! Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeug Reiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig getrocknet ist, bewahren Sie es am besten in einer Aufbewahrungstasche auf.

**Material des Produkts: Silikon + ABS**

**Körperverträglich**

**IPX6 - Dusch freundlich**

**NICHT MIT GLEITMITTEL AUF SILIKONBASIS VERWENDEN**

## Achtung

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam oder empfohlen.

IT

## Come accendere il vibratore

Tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Il vibratore inizia immediatamente a vibrare per un breve istante per indicare l'attivazione. Sia lo stimolatore del clitoride che l'albero sono attivati.

**Come cambiare le vibrazioni dell'albero**

Premere il pulsante di accensione (1) per scorrere i diversi ritmi.

**Come modificare le vibrazioni dello stimolatore del clitoride**

Premere il pulsante inferiore (2) per alternare i diversi ritmi.

**Come godersi solo le vibrazioni dell'asta**

Tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Per cambiare le vibrazioni dell'asta, premere il pulsante di accensione (1) per scorrere i diversi ritmi.


**Come godersi solo le vibrazioni del clitoride**

Tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Per cambiare le vibrazioni dello stimolatore clitorideo, premere il pulsante inferiore (2) per scorrere i diversi ritmi.

**Come spegnere il vibratore**

In qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Il vibratore si spegnerà.

# GODDESS

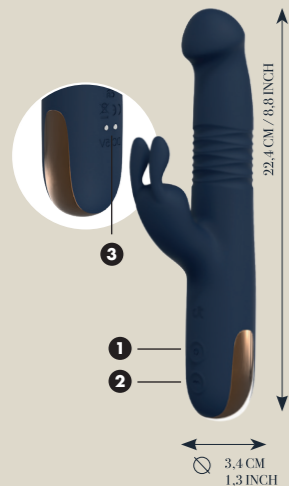

Art. 22239

PHAEDRA  
dream-toys.com

IT

## Come caricare

Questo vibratore è dotato di un cavo USB magnetico. Cliccare delicatamente il connettore USB magnetico sui punti di contatto magnetici del dispositivo (3). La ricarica completa richiede 120 minuti. Una volta caricato completamente, il tempo di riproduzione è di 60 minuti.

## Come pulire

Raccomandiamo vivamente di pulire sempre il giocattolo con un detergente per giocattoli a base non alcolica dopo ogni utilizzo. I detersivi per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo si prevengono le infezioni e si cura l'igiene intima. Inoltre, prolungano la vita del giocattolo! Spruzzate il giocattolo con il detergente e asciugatelo con un panno pulito che non lasci pelucchi. Quando il giocattolo è completamente asciutto, è meglio riporlo in un sacchetto per la conservazione.

**Materiale del prodotto: Silicone + ABS Sicuro per il corpo**

**IPX6 - Adatto alle docce**

**NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A BASE DI SILICONE**

## Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente è sconsigliato o raccomandato.

FR

## Comment allumer le vibreur

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le vibreur commence immédiatement à vibrer pendant un court instant pour indiquer l'activation. Le stimulateur du clitoris et la tige sont tous deux activés.

## Comment changer les vibrations du manche

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pour passer d'un rythme à l'autre.

## Comment modifier les vibrations du stimulateur du clitoris

Appuyez sur le bouton inférieur (2) pour passer d'un rythme à l'autre.

## Comment profiter uniquement des vibrations du stimulateur de clito

Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Pour modifier les vibrations du stimulateur de clitoris, appuyez sur le bouton inférieur (2) pour faire défiler les différents rythmes.

## Comment éteindre le vibreur

Quel que soit le mode, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Le vibreur s'éteint.

## Comment charger

Ce vibrateur est livré avec un câble USB magnétique. Cliquez doucement le connecteur USB magnétique sur les points de contact magnétiques de l'appareil (3). Il faut 120 minutes pour charger complètement l'appareil. Une fois complètement chargé, le temps de jeu est de 60 minutes.

**Comment nettoyer**  
Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un produit de nettoyage sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyeurs pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Vous évitez ainsi les infections et prenez soin de votre hygiène intime. En outre, ils prolongent la durée de vie de votre jouet! Vaporiser votre jouet avec le nettoyeur pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement.

## Matériau du produit : Silicone + ABS Sécurité pour le corps

**IPX6 - Compatible avec les douches NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE**

## Attention

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée.

FR

PT

## Como ligar o vibrador

Premir e manter premido o botão de alimentação (1) durante 2 segundos. O vibrador começa imediatamente a vibrar durante um breve instante para indicar a ativação. Tanto o estimulador de clitoris como o eixo são ativados.

## Como alterar as vibrações do eixo

Prima o botão de alimentação (1) para percorrer os diferentes ritmos

## Como alterar as vibrações do estimulador de clitoris

Prima o botão inferior (2) para percorrer os diferentes ritmos

## Como desfrutar apenas das vibrações do eixo

Premir e manter premido o botão de alimentação (1) durante 2 segundos. Para alterar as vibrações do eixo, prima o botão de alimentação (1) para percorrer os diferentes ritmos.

## Como desfrutar apenas das vibrações do estimulador de clitoris

Premir e manter premido o botão de alimentação (1) durante 2 segundos. Para alterar as vibrações do estimulador de clitoris, prima o botão inferior (2) para percorrer os diferentes ritmos.

## Como desligar o vibrador

Em qualquer modo, premir e manter premido o botão de alimentação (1) durante 2 segundos. O vibrador desliga-se.

## Como carregar

Este vibrador é fornecido com um cabo USB magnético. Clique suavemente com o conector USB magnético nos pontos de contacto magnéticos do aparelho (3).

Demora 120 minutos a carregar completamente. Depois de totalmente carregado, o tempo de reprodução é de 60 minutos.

## Como limpar

Recomendamos vivamente que limpe sempre o seu brinquedo com um produto de limpeza de brinquedos sem álcool após cada utilização. Os produtos de limpeza para brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e asseguram que as bactérias são completamente removidas. Desta forma, evita infeções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo! Pulverize o seu brinquedo com o produto de limpeza e seque-o com um pano limpo que não largue pêlos. Quando o brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo num saco de arrumação.

**Materiale do produto: Silicone + ABS Seguro para o corpo IPX6 - Apto para o duche**

**NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE**

## Precauções

Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em zonas da pele inchadas ou inflamadas. A utilização prolongada e frequente não é aconselhada ou recomendada.

RU

## Как включить вибратор

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Вибратор немедленно начнет вибрировать на короткое время, чтобы указать на активацию. Активируются как стимулятор клитора, так и вал.

## Как изменить вибрацию вала

Нажмите кнопку питания (1), чтобы переключить различные ритмы.

## Как изменить вибрацию стимулятора клитора

Нажмите нижнюю кнопку (2), чтобы переключить различные ритмы.

## Как наслаждаться только вибрацией вала

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Чтобы изменить вибрацию вала, нажмите кнопку питания (1) для переключения различных ритмов.

## Как наслаждаться только вибрацией клитостимулятора

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Чтобы изменить вибрацию стимулятора клитора, нажмите нижнюю кнопку (2) для переключения различных ритмов.

## Как выключить вибратор

В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Вибратор будет выключен.

## Как зарядить

Этот вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Аккуратно прижмите магнитный USB-коннектор к магнитным контактным точкам на

устройстве (3). Для полной зарядки требуется 120 минут. После полной зарядки время работы составляет 60 минут.

## Как чистить

Мы настоятельно рекомендуем всегда чистить игрушку средством для чистки игрушек на бесспиртовой основе после каждого использования. Дерматологические средства для чистки игрушек бережно относятся к коже и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвратите заражение и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки! Нанесите средство на игрушку и вытрите ее участком чистой безворсовой салфеткой. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в пакете для хранения.

**Материал изделия: силикон + ABS Безопасный для тела IPX6 - безопасен для душа НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЛУБРИКАНТАМИ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ**

## Внимание

Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.