


GODDESS

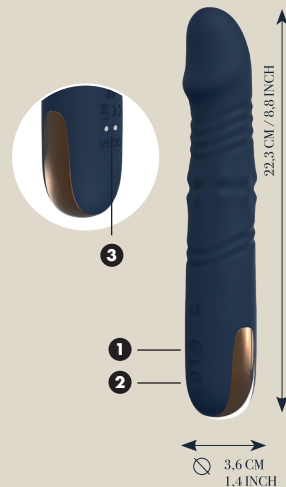

Art. 22240

AFRODITE

dream-toys.com

How to turn on the vibrator

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. The vibrator immediately starts to vibrate for a short instant to indicate the activation. 2 LED-lights indicate the activation of both the clitsimulator and the shaft.

How to change the up and down vibrations of the shaft

Push the power button (1) to cycle through the different rhythms

How to change the vibrations at the top and in the beads

Push the lower button (2) to cycle through the different rhythms

How to enjoy only the shaft up and down vibrations

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. To change the vibrations of the shaft, press the power button (1) to cycle through the different rhythms.

How to enjoy only the top and beads vibrations

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. To change the vibrations of the clit stimulator, press the lower button (2) to cycle through the different rhythms.

How to turn off the vibrator

In any mode press and hold the power button (1) for 2 seconds. The LED-light will go off and the vibrator is turned off. In any mode press and hold the power button (1) for 2 seconds.

How to charge

This vibrator comes with a magnetic USB cable. Gently click the magnetic USB-con-

ector on the magnetic contact points on the device (3). It takes 120 minutes to fully charge. Once fully charged the playtime is 70 minutes.

How to clean

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Product material: Silicone + ABS

Body safe

IPX6 - Shower friendly

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
www.tongabv.com

PHthalate FREE

Cómo encender el vibrador

Mantenga pulsado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. El vibrador comienza inmediatamente a vibrar durante un breve instante para indicar la activación. 2 luces LED indican la activación tanto del clitsimulador como del eje.

Cómo cambiar las vibraciones ascendentes y descendentes del eje

Pulsa el botón de encendido (1) para alternar entre los distintos ritmos.

Cómo cambiar las vibraciones en la parte superior y en las perlas

Pulsa el botón inferior (2) para recorrer los diferentes ritmos

Cómo disfrutar sólo de las vibraciones arriba y abajo del eje

Mantén pulsado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. Para cambiar las vibraciones del eje, pulsa el botón de encendido (1) para recorrer los distintos ritmos.

Cómo Disfrutar Sólo De Las Vibraciones Superiores E Inferiores

Mantén pulsado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. Para cambiar las vibraciones del estimulador de clitoris, pulsa el botón inferior (2) para recorrer Los Diferentes Ritmos.

Cómo Apagar El Vibrador

De cualquier modo, mantén pulsado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. La luz LED se apagará y el vibrador estará apagado.

Cómo cargar

Este vibrador viene con un cable USB magnético. Presiona suavemente el

conector USB magnético en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (3). Tarda 120 minutos en cargarse completamente. Una vez cargado por completo, el tiempo de reproducción es de 70 minutos.

Cómo limpiar

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre el juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y garantizan la eliminación completa de las bacterias. De esta forma previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, alarga la vida de tu juguete! Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio y sin pelusas. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

Material del producto: Silicona + ABS

Seguro para el cuerpo

IPX6 - Apto para la ducha

NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

So schalten sie den vibrator ein

Drücken Sie die Einschalttaste (1) und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Der Vibrator beginnt sofort kurz zu vibrieren, um die Aktivierung anzuzeigen.

2 LED-Leuchten zeigen an, dass sowohl der Klitorisreizer als auch der Schaft aktiviert sind.

Wie man die auf- und abwärts gerichteten vibrationen des schaffs ändert

Drücken Sie die Einschalttaste (1), um zwischen den verschiedenen Rhythmen zu wechseln.

Ändern der vibrationen an der spitze und in den perlen

Drücken Sie den unteren Knopf (2), um zwischen den verschiedenen Rhythmen zu wechseln

So genießen sie nur die aufwärts- und abwärtsvibrationen des schaffs

Halten Sie die Einschalttaste (1) 2 Sekunden lang gedrückt. Um die Vibrationen des Schaffs zu ändern, drücken Sie die Einschalttaste (1), um die verschiedenen Rhythmen zu durchlaufen.

So genießen sie nur die oberen und die perlen-vibrationen

Halten Sie die Einschalttaste (1) 2 Sekunden lang gedrückt. Um die Vibrationen des Klitorisstimulators zu ändern, drücken Sie die untere Taste (2), um durch die verschiedenen Rhythmen zu schalten.

Wie man den vibrator ausschaltet

Halten Sie in einem beliebigen Modus die Einschalttaste (1) 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Leuchte erlischt und der Vibrator ist ausgeschaltet.

Aufladen

Dieser Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Klicken Sie den magnetischen USB-Stecker vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte am Gerät (3). Es dauert 120 Minuten, bis er vollständig aufgeladen ist. Nach dem vollständigen Aufladen beträgt die Spielzeit 70 Minuten.

Reinigungshinweise

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Spielzeug Reiniger zu reinigen. Spielzeug Reiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugen Sie Infektionen vor und sorgen für Ihre Intimhygiene. Außerdem verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Spielzeugs! Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeug Reiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig getrocknet ist, bewahren Sie es am besten in einer Aufbewahrungstasche auf.

Material des Produkts: Silikon + ABS

Körperverträglich

IPX6 - Dusch freundlich

NICHT MIT GLEITMITTEL AUF SILIKONBASIS VERWENDEN

Achtung

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam oder empfohlen.

Questo vibratore è dotato di 2 motori indipendenti

Come accendere il vibratore

Tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Il vibratore inizia immediatamente a vibrare per un breve istante per indicare l'attivazione. 2 luci LED indicano l'attivazione del clitoride e dell'albero.

Come modificare le vibrazioni verso l'alto e verso il basso dell'albero

Premere il pulsante di accensione (1) per scorrere i diversi ritmi.

Come modificare le vibrazioni nella parte superiore e nelle perline

Premere il pulsante inferiore (2) per scorrere i diversi ritmi

Come godersi solo le vibrazioni dell'albero verso l'alto e verso il basso

Tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Per cambiare le vibrazioni dell'asta, premere il pulsante di accensione (1) per scorrere i diversi ritmi.


Come godersi solo le vibrazioni in alto e in basso

Tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Per cambiare le vibrazioni dello stimolatore clitorideo, premere il pulsante inferiore (2) per scorrere i diversi ritmi.

Come spegnere il vibratore

In qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. La luce LED si spegne e il vibratore è spento.

GODDESS

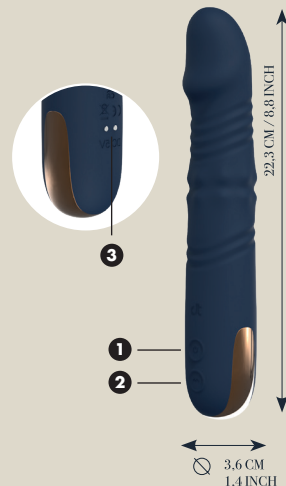

Art. 22240

AFRODITE

dream-toys.com

IT

Come caricare

Questo vibratore è dot di un cavo USB magnetico. Cliccare delicatamente il connettore USB magnetico sui punti di contatto magnetici del dispositivo (3). La ricarica completa richiede 120 minuti. Una volta completamente carico, il tempo di riproduzione è di 70 minuti.

Come pulire

Raccomandiamo vivamente di pulire sempre il giocattolo con un detergente per giocattoli a base non alcolica dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo si prevengono le infezioni e si cura l'igiene intima. Inoltre, prolungano la vita del giocattolo! Spruzzate il giocattolo con il detergente e asciugatelo con un panno pulito che non lasci pelucchi. Quando il giocattolo è completamente asciutto, è meglio riporlo in un sacchetto per la conservazione.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 - Adatto alle docce

NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A BASE DI SILICONE

Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente è sconsigliato o raccomandato.

FR

Comment mettre le vibreur en marche

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le vibreur commence immédiatement à vibrer pendant un court instant pour indiquer l'activation. 2 voyants LED indiquent l'activation du clito-stimulateur et de la tige.

Comment modifier les vibrations de la tige vers le haut et vers le bas

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pour passer d'un rythme à l'autre.

Comment modifier les vibrations en haut et dans les bourrelets

Appuyez sur le bouton inférieur (2) pour passer d'un rythme à l'autre.

Comment profiter uniquement des vibrations de l'arbre vers le haut et vers le bas

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Pour modifier les vibrations de la tige, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pour passer d'un rythme à l'autre.

Comment profiter uniquement des vibrations du haut et des bourrelets

Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Pour modifier les vibrations du stimulateur du clitoris, appuyez sur le bouton inférieur (2) pour faire défiler les différents rythmes.

Comment éteindre le vibreur

Quel que soit le mode, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. La lumière LED s'éteint et le vibreur s'éteint.

Comment charger

Ce vibreur est livré avec

FR

un câble USB magnétique. Cliquez doucement le connecteur USB magnétique sur les points de contact magnétiques de l'appareil (3). Il faut 120 minutes pour charger complètement l'appareil. Une fois complètement chargé, le temps de jeu est de 70 minutes.

Comment nettoyer

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un produit de nettoyage sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Vous évitez ainsi les infections et prenez soin de votre hygiène intime. En outre, ils prolongent la durée de vie de votre jouet !

Vaporiser votre jouet avec le nettoyant pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement.

Matériau du produit : Silicone + ABS
Sécurité pour le corps
IPX6 - Compatible avec les douches

NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Attention

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée.

PT

Como ligar o vibrador

Premir e manter premido o botão de alimentação (1) durante 2 segundos. O vibrador começa imediatamente a vibrar durante um breve instante para indicar a ativação. 2 luzes LED indicam a ativação do simulador de clitoris e do eixo.

Como alterar as vibrações ascendentes e descendentes do eixo

Prima o botão de alimentação (1) para percorrer os diferentes ritmos

Como alterar as vibrações na parte superior e nas pêrolas

Prima o botão inferior (2) para alternar entre os diferentes ritmos

Como desfrutar apenas das vibrações do veio para cima e para baixo

Premir e manter premido o botão de alimentação (1) durante 2 segundos.

Para alterar as vibrações do eixo, prima o botão de alimentação (1) para percorrer os diferentes ritmos.

Como desfrutar apenas das vibrações de cima e das contas

Premir e manter premido o botão de ligar/desligar (1) durante 2 segundos. Para alterar as vibrações do estimulador de clitoris, prima o botão inferior (2) para percorrer os diferentes ritmos.

Como desligar o vibrador

Em qualquer modo, prima e mantenha premido o botão de alimentação (1) durante 2 segundos. A luz LED apaga-se e o vibrador é desligado.

Como carregar

Este vibrador é fornecido com um cabo USB magnético. Clique suavemente com

PT

o conector USB magnético nos pontos de contacto magnéticos do aparelho (3). Demora 120 minutos a carregar completamente. Uma vez totalmente carregado, o tempo de reprodução é de 70 minutos.

Como limpar

Recomendamos vivamente que limpe sempre o seu brinquedo com um produto de limpeza de brinquedos sem álcool após cada utilização. Os produtos de limpeza para brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e asseguram que as bactérias são completamente removidas. Desta forma, evita infeções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo! Pulverize o seu brinquedo com o produto de limpeza e seque-o com um pano limpo que não largue pêlos. Quando o brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo num saco de arrumação.

Material do produto: Silicone + ABS
Seguro para o corpo
IPX6 - Apto para o duche

NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE

Precações

Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em zonas da pele inchadas ou inflamadas. A utilização prolongada e frequente não é aconselhada ou recomendada.

RU

Как включить вибратор

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Вибратор немедленно начнет вибрировать на короткое время, чтобы показать активацию. 2 светодиодных индикатора указывают на активацию клитора и вала.

Как изменить вибрацию вала вверх и вниз

Нажмите на кнопку питания (1), чтобы переключить различные ритмы.

Как изменить вибрацию в верхней части и в бусинах

Нажмите на нижнюю кнопку (2) для переключения различных ритмов

Как наслаждаться только вибрацией вала вверх и вниз

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Чтобы изменить вибрацию стимулятора клитора, нажмите кнопку питания (1) для переключения различных ритмов.

Как наслаждаться вибрацией только верхней части и бусинок

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Чтобы изменить вибрацию стимулятора клитора, нажмите нижнюю кнопку (2) для переключения различных ритмов.

Как выключить вибратор

В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор погаснет, и вибратор будет выключен.

Как зарядать

Этот вибратор поставляется с

RU

магнитным USB-кабелем. Аккуратно нажмите магнитным USB-коннектором на магнитные контактные точки на устройстве (3). Для полной зарядки требуется 120 минут. После полной зарядки время работы составляет 70 минут.

Как чистить

Мы настоятельно рекомендуем всегда чистить игрушку средством для чистки игрушек на бесспиртовой основе после каждого использования. Дерматологические средства для чистки игрушек бережно относятся к коже и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвратите заражение и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки! Нанесите средство на игрушку и вытрите ее насухо чистой безворсовой салфеткой. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в пакете для хранения.

Материал изделия: силикон + ABS
Безопасный для тела
IPX6 - безопасен для душа

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЛУБРИКАНТАМИ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

Внимание

Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.