



RIMMING PLUG 2 USER GUIDE

English	2
Deutsch	26
Español	48
Français	70
Nederlands.	92
Italiano	114
Русский	136


b-Vibe™ products are made with silky smooth, body-safe silicone. Our products are phthalate-free and latex-free.

The easy to use interface allows users to easily reach your desired stimulation and intensity level. Get ready for sensual satisfaction that can not be matched and will have you craving for more.




b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

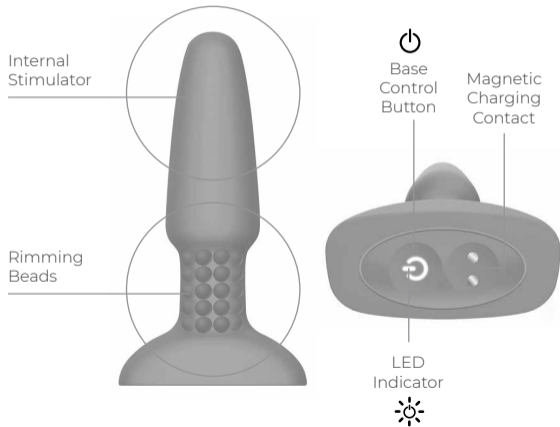

WIRELESS REMOTE CONTROL

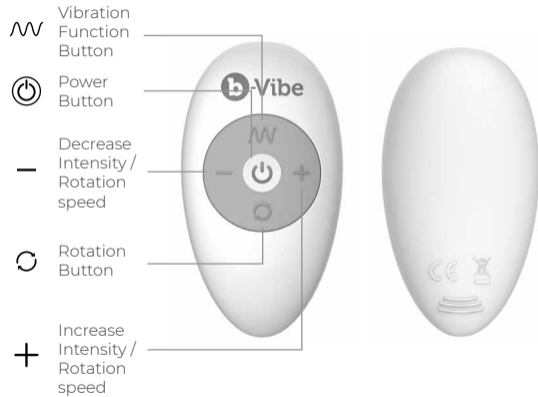


GETTING STARTED

1. Before first use, charge your plug for approximately 1.5 hours. The USB charging cable can be plugged into any USB port or USB / AC power adapter (not included).

- Flashing Light = Charging
- Solid Light = Fully Charged
- Rapid Flashing Light = Low battery, charge is needed

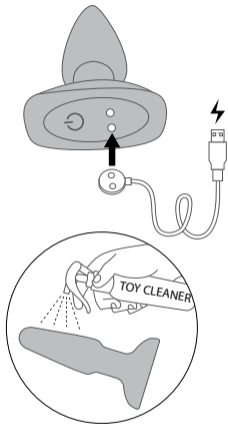

2. Wash your plug with soap and water, or toy cleaner suitable for use with silicone items.




3. Lubricate your plug with a water-based, silicone compatible lubricant.

4. Turn ON your plug by pressing  quickly at the bottom of your plug.

The light will flash, indicating the power is on and in standby mode.


Push  again to use the manual mode, or push  on the remote to pair the remote & plug.


Once in use, the base light will change from flashing to solid.

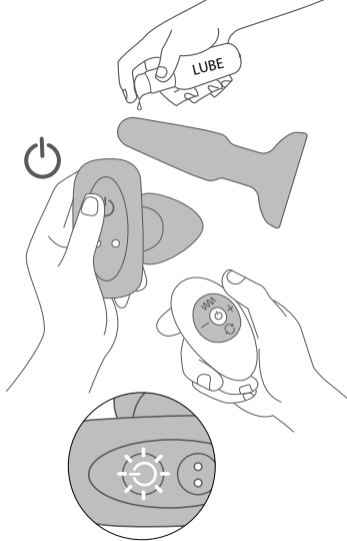


FAQs can be found at
www.bvibe.com

Email us at
customerservice@bvibe.com
for any unanswered questions

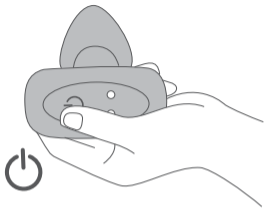

5. To change the vibration intensity and / or rotation speed via the base control, press the . To change the vibration intensity and / or rotation speed via the remote control press and release the **+** and the **-**

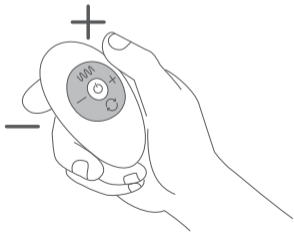


6. To change the vibration intensity and / or rotation speed via the remote control press and release **+** (Increase Intensity / Rotation speed) and **-** (Decrease Intensity / Rotation speed).




MANUAL CONTROL

1. To turn the item ON quickly press . The  will flash to indicate the power is on. Push again to change the vibration pattern. There are a total of 9 modes using the manual control.


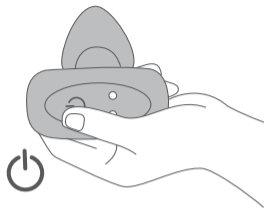




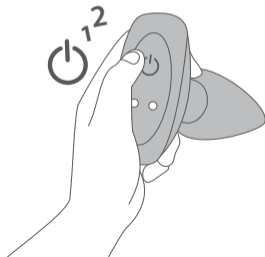




2. To power OFF your plug press and hold  for 2 seconds. LED will turn off to indicate the power is OFF.

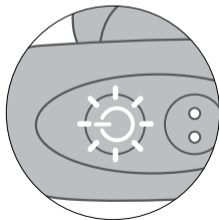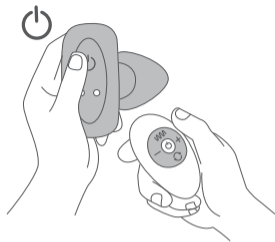


REMOTE CONTROL

1. First turn your plug on in standby mode by quickly pressing  on your plug.
2. While the base light is flashing, power on your remote to pair the remote & plug.
3. Once the item is paired the base light will become **solid** and you can control your plug by remote.
4. Press and release **+** to increase vibration intensity and/or rotation speed.
5. Press and release **-** to decrease vibration intensity and / or rotation speed.



6. To change the independent vibration mode in the top press and release .
7. Holding  or  for 3 seconds will turn off the independent shaft vibrator and / or rimming beads.
8. Pressing  or  will turn back on the independent shaft vibrator and / or rimming beads.
9. To turn the item ON/OFF press and release  on the remote.
10. To completely turn off your plug, press and hold  on your plug.

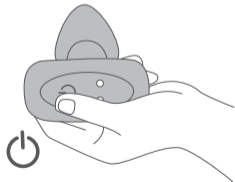


CHARGING YOUR PLUG

- Attach the magnetic charging plug to the designated charging area on the base of the product.

- Flashing light indicates item is charging.

- Solid light indicates item is fully charged.

- Plugs require approximately 1.5 hours for full charge.

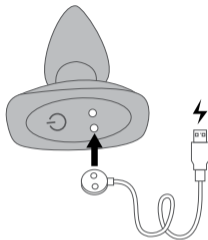

Flashing light = Charging



Solid light = Fully Charged




CHANGING YOUR REMOTE CONTROL BATTERY

- Slide open the remote control battery compartment as shown.

- Button cell CR 2032 has been preinstalled into the remote control.

- Remove the paper slip inside the battery compartment to activate the power in the remote control.

- Suggested to remove the battery from the remote control for extended storage. Store the remote control and the battery separately.

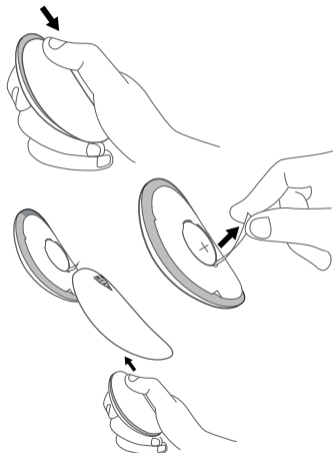

WARNING

- Do not expose this product to fire or water.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not attempt to disassemble the product yourself. Please contact after-sales service if there is an issue.
- The battery used in this product is a non-chargeable battery. Do not try to charge it.
- This product contains small parts such as battery, battery cover. The small parts are not toys, do not allow children to play with them to prevent the risk of suffocation.



- Risk of safety issue if the battery is replaced by an incorrect type.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- Dispose of used batteries according to instructions.
- Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard!
- This product contains a coin/ button battery. If the coin/ button cell is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- This product contains a battery that is hazardous and is to be kept away from children. The battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body. Seek medical attention immediately if it is suspected the battery has been swallowed or placed inside any part of the body.

TRAVEL LOCK

• All b-Vibe items include travel lock for safe and convenient travel.


For the remote:

Simultaneously press and hold the + and - buttons for 3 seconds. Flashing light will indicate the item is locked.

To unlock simply press and hold + and - again for 3 seconds. Flashing light will indicate lock is disabled.

For the plug:

Hold for 5 seconds, flashing light will indicate the item is locked. For unlocking, hold ⏻ again for 5 seconds, flashing light will indicate the item is unlocked.

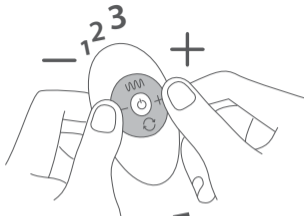

VIBRATING MODES

Rimming Beads

1. Low
2. Speed II
3. Speed III
4. Speed IV
5. Speed V
6. Maximum

Internal Stimulator

Vibration Pattern 1


Vibration Pattern 2

Vibration Pattern 3

Vibration Pattern 4

Vibration Pattern 5

Vibration Pattern 6

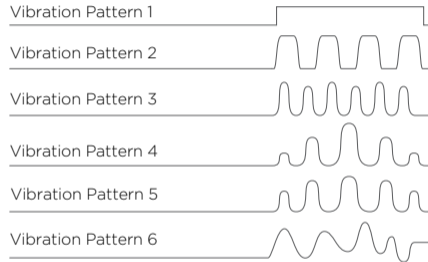

ROTATION FUNCTION


There are 7 vibration patterns, explained below:

1. Rotates in left direction.
2. Rotates in right direction.
3. Rotates left and right swiftly.
4. Rotates left and right.
5. Rotates left, pauses, makes swift right rotation.
6. Rotates left for a longer period, pauses, rotates right.
7. Rotates slowly, speeds up, slows down, etc.

b-Vibe Care

Cleaning, Storage & Safety


1. Always clean your plug thoroughly before and after each use.
2. We recommend premium water-based lubricant. Silicone-based lubricants are not recommended and can cause damage to the product.
3. To properly clean your plug, wash with luke-warm water and a respected antibacterial soap. Rinse clean and pat dry using a lint-free cloth or towel. Do not use cleaners containing alcohol, petrol or acetone.

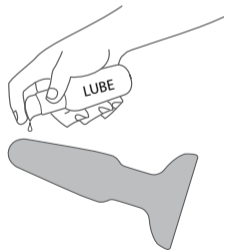

4. Avoid leaving your plug in direct sunlight and never expose it to extreme heat.

5. Our products are designed to be splash-proof. Never immerse your rimming plug in water.

If your plug appears to function abnormally, turn OFF and consult our customer care section on bvibe.com, where you will find help tips. Should you require further assistance please contact: customerservice@bvibe.com

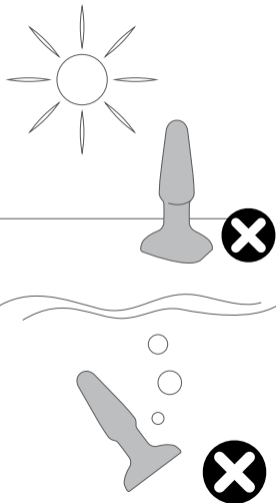

SPECIFICATIONS

Materials	Body Safe Silicone / ABS	Use Time	1.5 hours
Size	151 x 79 x 41 mm	Max Noise Level	< 68 dB
Weight	197 g	Interface	Single Button Manual Control
Battery	Battery li-ion 530mAh		5 Button Remote Control
Charging	1.5 hours		

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



RoHS



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

RED DECLARATION

EC Declaration of Conformity

In accordance with EN ISO 17050-1:2004

We: COTR, Inc.
of: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886

in accordance with the following Directive(s)

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

hereby declare that:

Equipment: Remote Control Plug

Branded: 

Model No: BV-001, BV-002, BV-004, BV-005, BV-006, BV-011, BV-016

Is in conformity with the applicable requirements of the above directives and the following documents

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017)

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017)

EN 62479 (2010)

Signed: 

Name: Alicia Sinclair

Position: CEO

Date: 01 January 2020

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand name: 

Product name: Remote Control Plug

Model No: BV-001, BV-002, BV-004, BV-005, BV-006, BV-011, BV-016

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Name: COTR, Inc.

Supplier's Address: 37 West 39th Street, Suite 601
New York, USA, NY 10018-3886

Supplier's Phone number: +1 212 695 2575

Supplier's E-mail address: info@cotrinc.com

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference

in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at:
www.bvibe.com

Email us at
customerservice@bvibe.com
for any unanswered questions

Designed and Developed by
b-Vibe™

Made in China
© **b-Vibe™**


b-Vibe™ Produkte werden aus seidenweichem und körpersicherem Silikon hergestellt. Unsere Produkte sind phtalat- und latexfrei.

Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche ermöglicht den Benutzern, die gewünschte Stimulation und Intensität zu erreichen. Machen Sie sich bereit für eine sinnliche Befriedigung, die nicht zu übertreffen ist und Ihnen Lust auf mehr macht.




b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

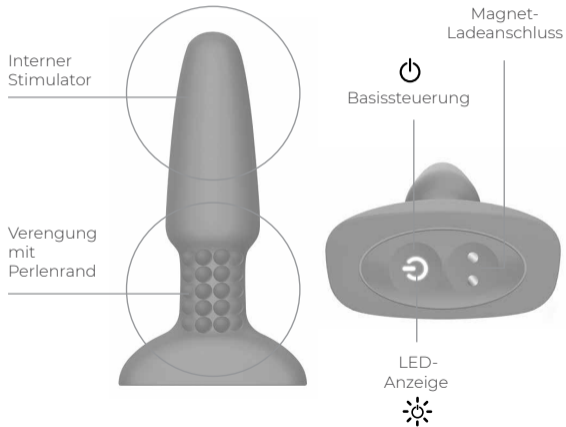

KABELLOSE FERNBEDIENUNG

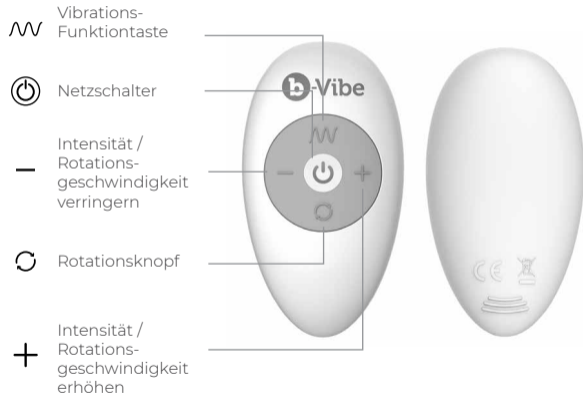


ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie Ihren Plug vor dem ersten Gebrauch für ungefähr 1,5 Stunden auf. Das USB-Ladekabel kann mit jedem USB-Port oder USB / Netzadapter verwendet werden (nicht enthalten).

- Blinkendes Licht = Gerät lädt auf
- Dauerhaftes Licht = Voll aufgeladen
- Schnell blinkendes Licht = Batterie leer, bitte aufladen


2. Waschen Sie den Plug mit Seife und Wasser, oder alternativ mit für Silikonteile geeignetem Spielzeugreiniger.

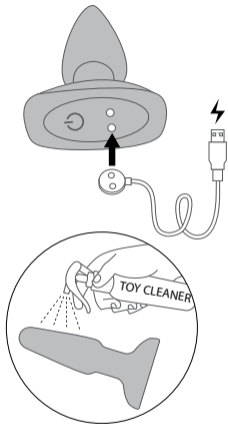


3. Ölen Sie ihren Plug mit wasserbasiertem, silikonkompatiblem Gleitgel ein.

4. Drücken Sie auf  um Ihren Plug einzuschalten.

Wenn das Licht blinkt ist das Gerät eingeschaltet und im Standby Modus.


Drücken Sie den Knopf erneut, um den manuellen Modus zu verwenden oder drücken Sie den  auf der Fernbedienung, um diese mit dem Plug zu verbinden.


Während der Benutzung wird das Licht dauerhaft aufleuchten, anstatt zu blinken.

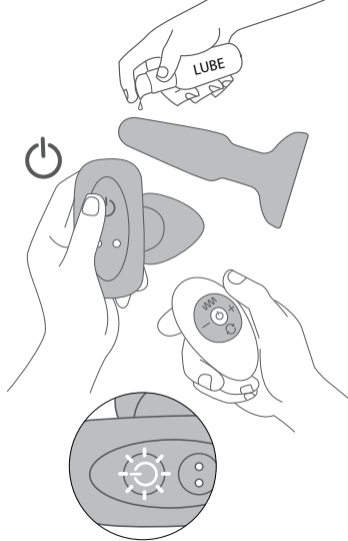


FAQs können auf www.bvibe.com gefunden werden

Schreiben Sie uns eine E-Mail an customerservice@bvibe.com für unbeantwortete Fragen

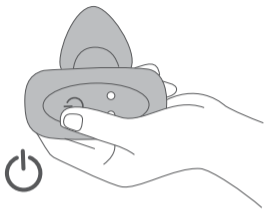


5. Um die Vibrationsintensität und / oder Rotationsgeschwindigkeit zu verändern, drücken Sie  Um die Vibrationsintensität und / oder Rotationsgeschwindigkeit mit der Fernbedienung zu ändern, benutzen Sie bitte die + und – Knöpfe.

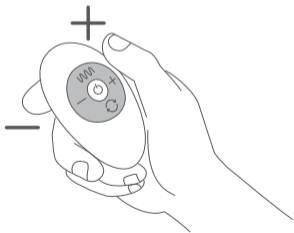



6. Um die Vibrationsintensität und / oder Rotationsgeschwindigkeit mit der Fernbedienung zu verändern, drücken Sie + oder –



MANUELLE BEDIENUNG

1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie . Die -Leuchte wird blinken sobald das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut auf , um das Vibrationsmuster zu ändern. Es gibt insgesamt 9 unterschiedliche Modi bei der manuellen Steuerung.

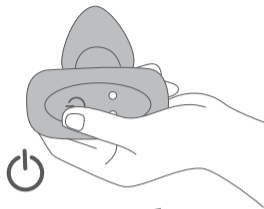

2. Um Ihren Plug wieder auszuschalten, drücken und halten Sie  für zwei Sekunden. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird die LED-Leuchte wieder erlöschen.



FERNBEDIENUNG


1. Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie auf 



2. Wenn das Licht blinkt können Sie die Fernbedienung mit dem Gerät verbinden, indem Sie die Fernbedienung einschalten.

3. Sobald die Fernbedienung verbunden ist wird das Licht dauerhaft aufleuchten. Sie können die Fernbedienung jetzt verwenden.

4. Drücken Sie auf **+** um die Vibrationsintensität oder Rotationsgeschwindigkeit zu erhöhen.

5. Drücken Sie auf **-** um die Vibrationsintensität oder Rotationsgeschwindigkeit zu verringern.

6. Um den unabhängigen Vibrator in der Spitze zu ändern, drücken Sie 

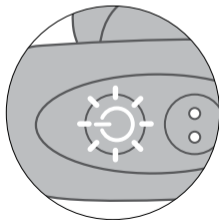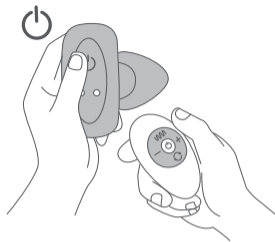


7. Halten Sie  oder  für 3 Sekunden gedrückt um die unabhängigen Vibratoren und / oder Perlenränder auszuschalten.

8. Drücken Sie  oder  um die unabhängigen Vibratoren und/oder Perlenränder einzuschalten.

9. Um das Gerät ein- oder auszuschalten drücken Sie  auf der Fernbedienung.

10. Um das Gerät komplett auszuschalten, drücken und halten Sie  auf Ihrem Gerät.

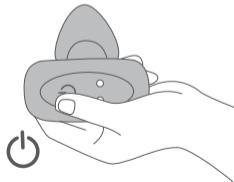


AUFLADEN

- Befestigen Sie den Magnetladestecker am angegebenen Ladebereich am Schaft des Produkts.

- Das Blinklicht zeigt an, wenn das Gerät aufgeladen wird.

- Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn das Licht dauerhaft leuchtet.

- Volles aufladen benötigt ca. 1,5 Stunden.

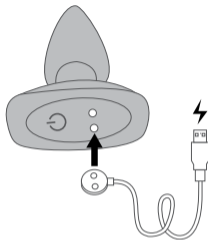

Blinklicht = Aufladen



Dauerlicht = Voll aufgeladen




WECHSELN DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE

- Schieben Sie das Batteriefach wie abgebildet auf.

- Eine Lithiumbatterie ist in der Fernbedienung enthalten.

- Entfernen Sie den Papierschein im Batteriefach, um die Fernbedienung zu benutzen.

- Wir empfehlen die Batterie für längere Lagerung von der Fernbedienung zu entfernen. Bewahren Sie Fernbedienung und Batterie separat auf.

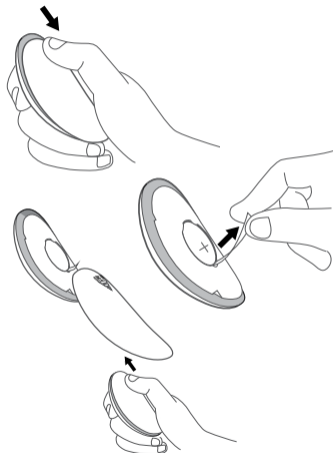

WARNUNG



- Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuer oder Wasser aus.
- Die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder in einem heißen Ofen, sowie die mechanische Zerkleinerung oder Zerschneidung einer Batterie, kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder es kann zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst auseinanderzubauen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn es ein Problem gibt.
- Die in diesem Produkt verwendete Batterie ist eine nicht aufladbare Batterie. Versuchen Sie nicht, sie aufzuladen.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile wie eine Batterie und einen Batteriedeckel. Die Kleinteile sind kein Spielzeug, lassen Sie Kinder nicht mit ihnen spielen, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Sicherheitsprobleme können entstehen, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

- Einer Batterie eines falschen Typs, kann die Sicherung umgehen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.
- Nehmen Sie keine Batterie ein. Gefahr von Chemieverbrennungen!
- Dieses Produkt enthält eine Münz-/Knopf-Batterie. Wird die Münze/Knopfzelle verschluckt, kann sie innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt und halten Sie es von Kindern fern.
- Dieses Produkt enthält eine Batterie, die gefährlich ist und nicht in die Hände von Kindern gelangen darf. Die Batterie kann schwere Verletzungen verursachen, wenn sie verschluckt wird auf andere Weise in einen Körperteil gelangt. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass die Batterie verschluckt wurde oder sich in irgendeinem Körperteil befindet.

REISESICHERUNG



• Alle b-Vibe Geräte enthalten eine Reisesicherung für sicheres und bequemes Reisen.



Für die Fernbedienung:

Drücken Sie die + und – Knöpfe gleichzeitig für 3 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät gesichert ist.

Um das Gerät zu entsichern, drücken Sie die + und – Knöpfe erneut für 3 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät entsichert ist.

Für das Gerät:

Drücken Sie  für 5 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät gesichert ist. Um das Gerät zu entsichern, drücken Sie  erneut für 5 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät entsichert ist.

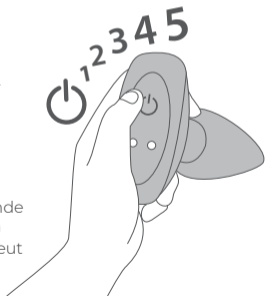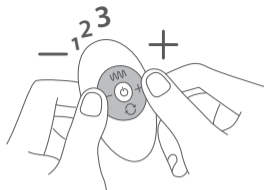


VIBRATIONSMODI

Verengung mit Perlenrand

1. Langsam
2. Geschwindigkeit II
3. Geschwindigkeit III
4. Geschwindigkeit IV
5. Geschwindigkeit V
6. Maximum

Interne Stimulatoren

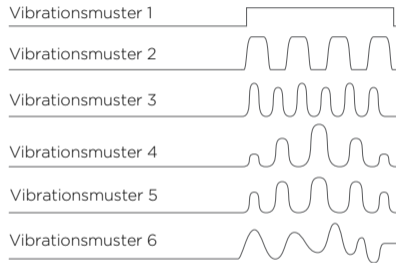

ROTATIONSMODI

Insgesamt gibt es 7 Rotationsmodi, wie im Folgenden erklärt:

1. Dreht sich nach links.
2. Dreht sich nach rechts.
3. Dreht sich schnell nach links und rechts.
4. Dreht sich nach links und rechts.
5. Dreht sich nach links, pausiert, und macht dann schnelle rechts Drehungen.
6. Dreht sich längere Zeit nach links, pausiert, und dreht sich dann nach rechts.
7. Dreht langsam und schneller im Wechsel.


b-Vibe Pflege

Reinigung, Lagerung & Sicherheit

1. Reinigen Sie das Gerät gründlich vor und nach jedem Gebrauch.

2. Wir empfehlen Premium-Gleitmittel auf Wasserbasis. Gleitmittel auf Silikonbasis sind nicht empfehlenswert und können Schäden am Gerät verursachen.


3. Um Ihr Gerät richtig zu reinigen, empfehlen wir es mit lauwarmem Wasser und antibakterieller Seife zu waschen. Spülen Sie das Gerät sauber und tupfen Sie es mit einem fusselfreien Tuch trocken. Verwenden Sie keine Reiniger die Alkohol, Benzin oder Azeton enthalten.

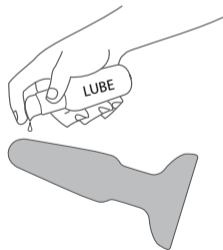

4. Bewahren Sie das Gerät niemals in direktem Sonnenlicht oder extremer Hitze auf.

5. Unsere Produkte sind spritzwasserdicht. Tauchen Sie Ihren Rimming Plug niemals in Wasser.

Wenn Ihr Gerät nicht einwandfrei funktionieren sollte, schalten Sie es aus und wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung auf bvibe.com. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an: customerservice@bvibe.com

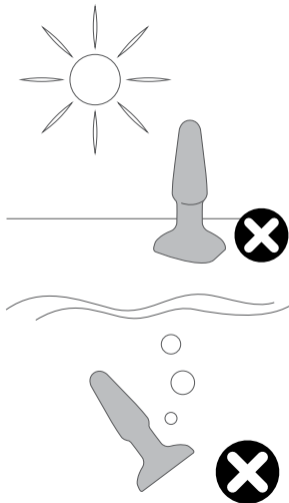

TECHNISCHE DATEN

Materialien	Körpersicherer Silikon / ABS	Gebrauchszeit	< 68 dB
Größe	151 x 79 x 41 mm	Max. Geräuschpegel	Manuelle 1-Knopf Steuerung
Gewicht	197 g	Interface	5-Knopf Fernbedienung
Batterie	Li-Ion 530mAh Batterie		
Ladezeit	1,5 Stunden		
	1,5 Stunden		

ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Geräten (anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem):



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass diese Geräte nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern an einem gesonderten Sammelpunkt abgegeben werden müssen.

Eine komplette Bedienungsanleitung finden Sie auf www.bvibe.com

Schreiben Sie uns eine E-Mail an customerservice@bvibe.com für unbeantwortete Fragen

Entworfen und Hergestellt von **b-Vibe™**

Hergestellt in China
© **b-Vibe™**


Los productos b-Vibe están hechos con silicona suave, segura para el cuerpo. Nuestros productos son sin phthalatos y sin látex.

La interfaz fácil de usar permite al usuario alcanzar fácilmente el nivel de intensidad y la estimulación deseados. Prepárate para una satisfacción sensual que no puede ser igualada que te dará una ansia irresistible de repetir.



b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

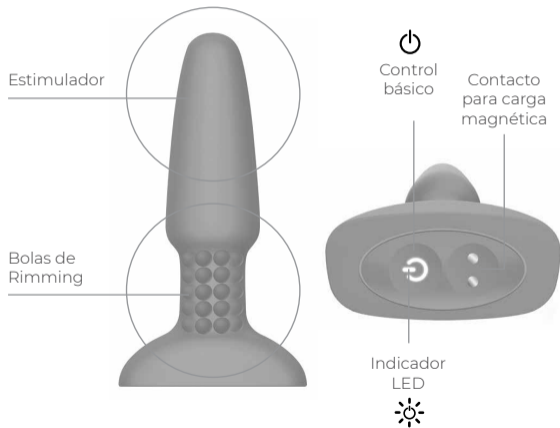

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO




PRIMEROS PASOS

1. Antes del primer uso, cargue su consolador alrededor de 1,5 horas. El cable de carga USB puede ser conectado a todo puerto USB o adaptador de corriente USB/AC (no incluido).

- Luz intermitente = Cargando
- Luz fija = Plena Carga
- Luz intermitente rápida = Batería baja, necesita ser cargada

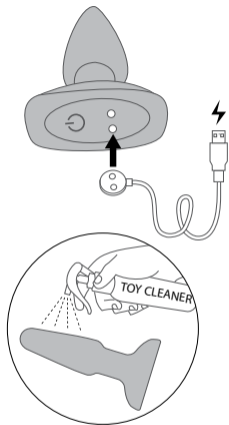

2. Limpie su consolador con agua y jabón, o un limpiador para juguetes compatible con los artículos en silicona.




3. Lubrique su consolador con un lubricante compatible con la silicona, a base de agua.

4. Encienda su consolador pulsando el  rápidamente en la parte inferior del dispositivo.

La luz empezara a parpadear, indicando que el consolador esta encendido y en modo standby.


Pulse de nuevo el  para usar el modo manual, o pulse el  del control remoto para emparejar el control remoto y el consolador.


Una vez en uso, la luz cambiara de parpadeante a fija.

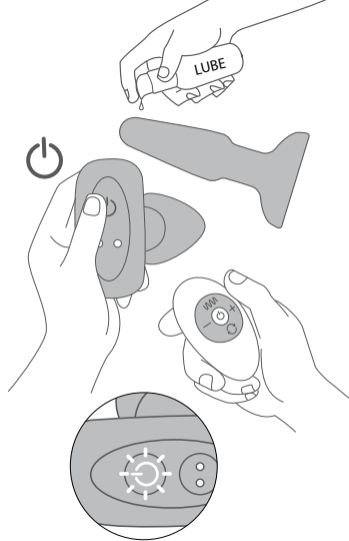


La sección de preguntas mas frecuentes puede consultarse en www.bvibe.com

Escribanos a customerservice@bvibe.com para toda pregunta sin respuesta




5. Para modificar la intensidad de vibración y / o velocidad de rotación a través del control de soporte, pulse el . Para modificar la intensidad de vibración y/o la velocidad de rotación a través del control remoto pulse y suelte el **+** y el **-**

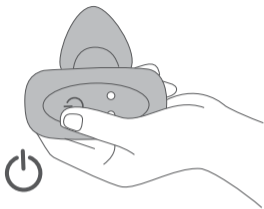



6. Para modificar la intensidad de vibración y / o la velocidad de rotación a través del control remoto pulse y suelte **+** (Aumenta la Intensidad / Velocidad de Rotación) y **-** (Disminuye la Intensidad / Velocidad de Rotación).

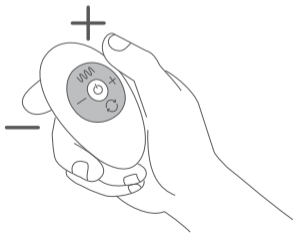


CONTROL MANUAL


1. Para encender el dispositivo pulse con rapidez el . El  parpadeará para indicar que el dispositivo está encendido. Vuelva a pulsar el  para cambiar la configuración vibratoria. El control manual dispone de 9 diferentes modos.

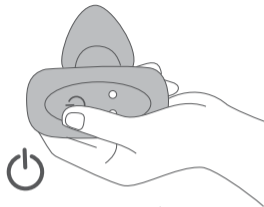

2. Para apagar su consolador pulse y guarde el  durante 2 segundos. El LED se apagará para indicar que el dispositivo está apagado.

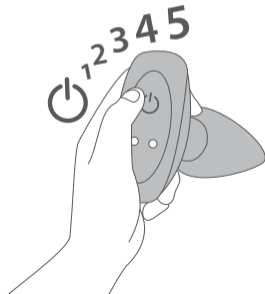

CONTROL REMOTO



1. En primer lugar, ponga su consolador en modo Standby pulsando con rapidez el  de su consolador.


2. Mientras la luz del soporte parpadea, encienda su control remoto para conectarlo al consolador.



3. Una vez que el artículo está emparejado la luz del soporte pasará a ser fija y podrá controlar su consolador a distancia.

4. Pulse y suelte el botón  para aumentar la intensidad de vibración y/o la velocidad de rotación.

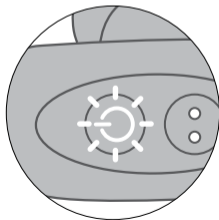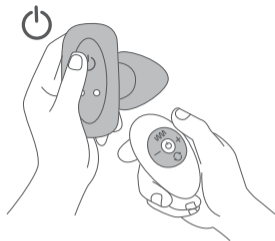5. Pulse y suelte el botón  para disminuir la intensidad de vibración y/o la velocidad de rotación.




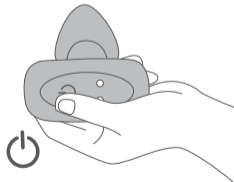
6. Para modificar el modo de vibración independiente de la parte superior pulse el  y suéltelo.

7. Mantenga pulsado el  o el  durante 3 segundos para apagar el vibrador independiente del eje y/o las bolas de rimming.

8. Pulse y suelte  o el  para volver a encender el vibrador independiente del eje y/o las bolas de rimming.

9. Para encender y apagar el consolador, pulse el  en el control remoto y suéltelo.

10. Para apagar completamente su consolador, pulse el  de su consolador y manténgalo pulsado.




CARGAR EL CONSOLADOR

- Conecte el enchufe de carga magnética a la área de carga determinada en el soporte del producto.

- La luz parpadeante indica que el artículo está cargando.

- La luz fija indica que el artículo está completamente cargado.

- El consolador requiere aproximadamente 1,5 horas para estar totalmente cargado.

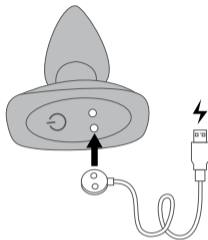

Luz parpadeante = Cargando



Luz fija = Totalmente Cargado




CAMBIAR LA BATERÍA DE SU CONTROL REMOTO

- Abra el compartimento de la batería de su control remoto como indicado.

- La pila de botón CR 2032 ha sido preinstalada en el control remoto.

- Retire la hoja de papel en el compartimento de la batería para activar la alimentación en el control remoto.

- Es indicado quitar la batería del control remoto para almacenamiento prolongado. Guarde el control remoto y la batería separadamente.

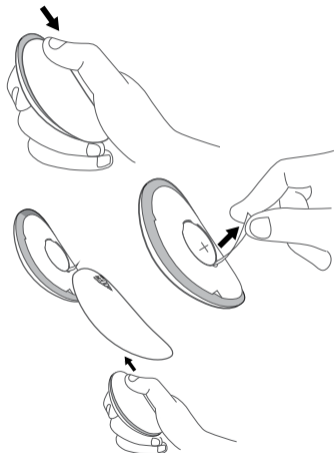

ADVERTENCIA



- No exponga este producto al fuego o al agua.
- Descartar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, puede resultar en una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede dar lugar a una explosión o a una fuga de líquido o gas inflamable.
- No intente desmontar el producto usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el servicio postventa si experimenta algún problema.
- La batería utilizada en este producto es una batería no recargable. No intente cargarla.
- Este producto contiene pequeñas piezas como la batería y la cubierta de la batería. Las partes pequeñas no son juguetes, no permita que los niños jueguen con ellas para evitar el riesgo de asfixia.

- Hay un riesgo de problemas de seguridad si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto.
- El reemplazo de una batería por un tipo incorrecto puede invalidar los resguardos.
- Descarte las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
- No ingiera la batería. ¡Peligro de quemaduras químicas!
- Este producto contiene una pila de botón. Si traga la pila de botón, ésta puede causar severas quemaduras internas en sólo 2 horas y puede llevar a la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Este producto contiene una batería que es peligrosa y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. La batería puede causar lesiones graves si se ingiere o se introduce en cualquier parte del cuerpo. Busque atención médica inmediatamente si sospecha que se ha ingerido o introducido la batería en cualquier parte del cuerpo.

BLOQUEO DE VIAJE


• Todos los artículos b-Vibe incluyen un bloqueo de viaje para un transporte seguro y conveniente.


Para el control remoto:


Pulsar simultáneamente los botones + y - durante 3 segundos, la luz parpadeante indica que el artículo está bloqueado.

Para desbloquear pulse simplemente los botones + y - de nuevo durante 3 segundos. La luz parpadeante indicará que el bloqueo está desactivado.

Para el consolador:

Mantenga pulsado el  durante 5 segundos, la luz parpadeante indica que el artículo está bloqueado.

Para desbloquear, pulse de nuevo el  durante 5 segundos, y la luz parpadeante indicará que el artículo está desbloqueado.

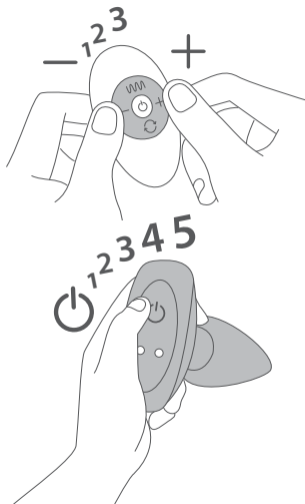

MODOS VIBRATORIOS

Bolas de Rimming

1. Baja
2. Velocidad II
3. Velocidad III
4. Velocidad IV
5. Velocidad V
6. Máxima

Estimuladores Internos

Patrón Vibratorio 1


Patrón Vibratorio 2

Patrón Vibratorio 3

Patrón Vibratorio 4

Patrón Vibratorio 5

Patrón Vibratorio 6

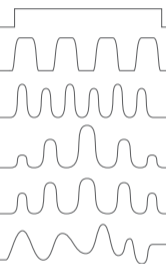

FUNCIÓN DE ROTACIÓN


Hay 7 patrones de rotación, explicados a continuación:

1. Gira hacia la izquierda.
2. Gira hacia la derecha.
3. Gira rápidamente hacia la izquierda y la derecha.
4. Gira hacia la izquierda y la derecha.
5. Gira hacia la izquierda, hace una pausa, y gira rápidamente hacia la derecha.
6. Gira hacia la izquierda durante un periodo de tiempo más largo, marca una pausa, gira hacia la derecha.
7. Gira lentamente, acelera, ralentiza, etc.

Mantenimiento del b-Vibe

Limpieza, Almacenamiento y Seguridad


1. Limpie siempre su consolador cuidadosamente antes y después de cada uso.
2. Se recomienda el uso de un lubricante de primera calidad a base de agua. Los lubricantes a base de silicona no son recomendados y pueden dañar el producto.
3. Para limpiar adecuadamente su consolador, lave lo con agua templada y un jabón antibacteriano. Enjuague abundantemente y seque el consolador con un trapo suave o una toalla. No se pueden usar limpiadores con alcohol, petróleo o acetona.

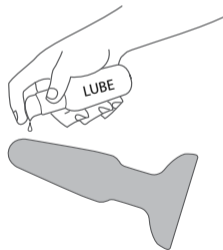

4. Evite dejar su consolador expuesto a la luz solar directa y nunca lo exponga a un calor intenso.

5. Nuestros artículos están diseñados para resistir salpicaduras. Nunca sumerjas el juguete bajo el agua.

Si su consolador parece funcionar anormalmente, apaga lo y consulte nuestro servicio de atención al cliente en bvibe.com, adonde encontrará consejos. Si se requiere asistencia adicional por favor contacte con: customerservice@bvibe.com

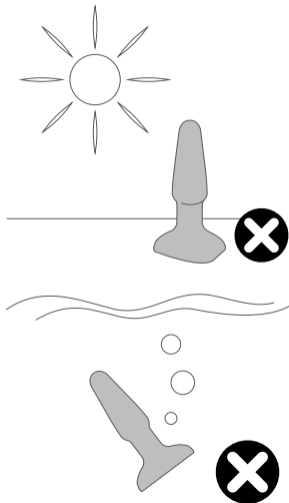

ESPECIFICACIONES

Materiales Silicona segura para el cuerpo / ABS

Talla 151 x 79 x 41 mm

Peso 197 g

Batería Batería li-ion 530mAh

Tiempo de carga 1,5 hora

Tiempo de uso 1,5 hora

Nivel de Sonido Máxim < 68 dB

Interfaz Control Manual con un Solo Botón
Control Remoto con 5 Botones

INFORMACIONES DE ELIMINACIÓN

Eliminación de antiguos dispositivos electrónicos (aplicándose en la UE y los otros países europeos con un sistema de recogida selectiva de residuos):



El símbolo del contenedor de basura tachado indica que estos artículos no pueden ser tratados como desperdicios domésticos, y mas bien ser llevados al punto de recogida apropiado para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

Instrucciones usuario completas en diferentes idiomas pueden consultarse en: www.bvibe.com

Escribanos a
customerservice@bvibe.com
para toda pregunta sin respuesta

Diseñado y desarrollado por
b-Vibe™

Hecho en China
© **b-Vibe™**


Les produits **b-Vibe** sont composés de silicone soyeux et sans risques pour le corps. Nos produits ne contiennent ni phtalate ni latex.

L'interface facile d'utilisation permet aux utilisateurs d'atteindre aisément le niveau d'intensité et la stimulation désirée. Soyez prêts pour une satisfaction sensuelle ne pouvant être égalée et qui vous donnera une envie irrésistible de recommencer.




b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

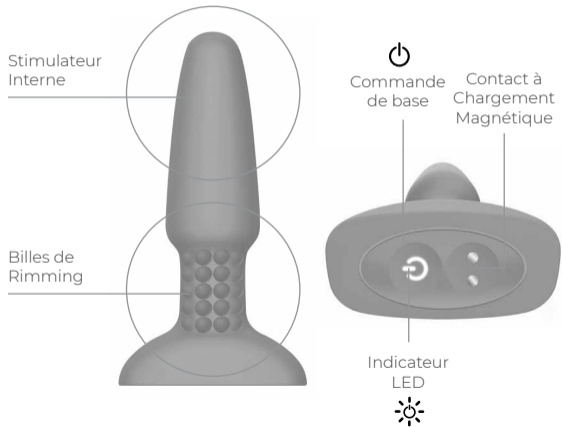

CONTRÔLE À DISTANCE SANS FIL

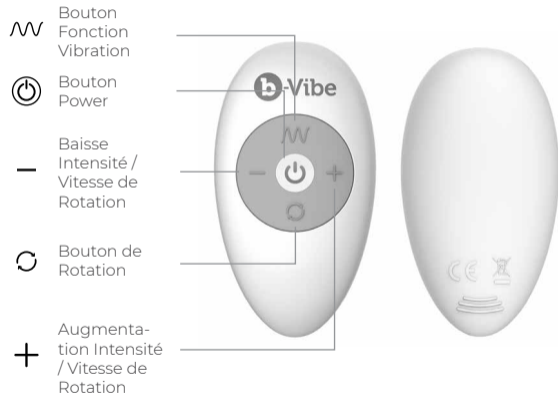

COMMENT DÉMARRER


1. Avant la première utilisation, chargez le plug pendant environ 1 heure 30 mn. Le câble de chargement USB peut être branché dans tout port USB ou adaptateur de courant USB / AC (n'est pas inclus).

• Lumière clignotante = En charge


• Lumière Pleine = Complètement Chargé

• Lumière clignotant rapidement = Batterie faible. Vous devez le recharger

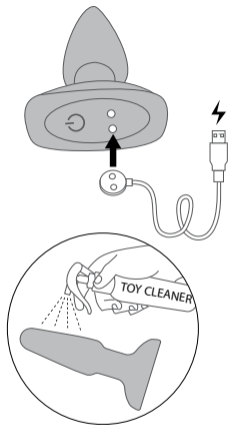

2. Lavez le plug avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant pour jouets utilisable avec les articles en silicone




3. Lubrifiez votre plug anal avec un lubrifiant compatible avec le silicone, à base d'eau.

4. Allumez votre plug en appuyant sur le  rapidement dans la partie inférieure de votre appareil.

La lumière clignotera, indiquant que le plug est sous tension, et en mode standby.


Appuyez à nouveau sur le  pour utiliser le mode manuel, ou poussez le  du contrôle à distance pour l'apparier avec le plug.


Une fois en fonctionnement, la lumière changera, passant de clignotante à pleine.

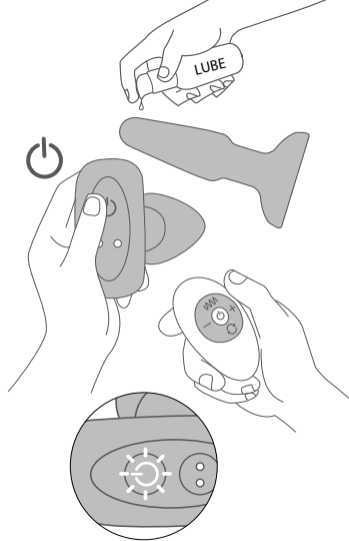


Les FAQ peuvent être consultées sur www.bvibe.com

Envoyez-nous un message à customerservice@bvibe.com pour toute question supplémentaire

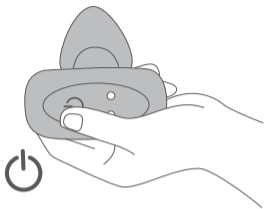


5. Pour modifier l'intensité de vibration et / ou la vitesse de rotation via la commande de base, appuyez sur le  Pour modifier l'intensité de vibration et / ou la vitesse de rotation via le contrôle à distance appuyez et laissez appuyé le + et le -

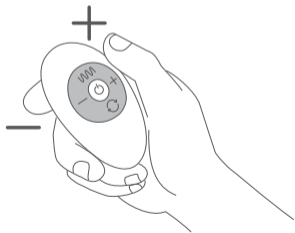



6. Pour modifier l'intensité de vibration et / ou la vitesse de rotation avec le contrôle à distance appuyez et relâchez + (Augmenter Intensité / vitesse de Rotation) et - (Diminuer Intensité / vitesse de Rotation).




CONTRÔLE MANUEL


1. Pour mettre l'appareil en route appuyez rapidement sur le . L'  clignotera pour indiquer que l'appareil est sous tension. Appuyez à nouveau sur le  pour modifier la configuration de la vibration. Le contrôle manuel comprend un total de 9 modes.

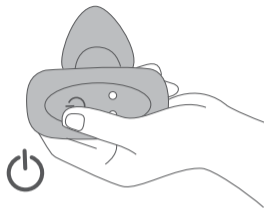

2. Pour éteindre votre plug appuyez sur le  et gardez-le pressé pendant 2 secondes. Le LED s'éteindra pour indiquer que l'alimentation est coupée.

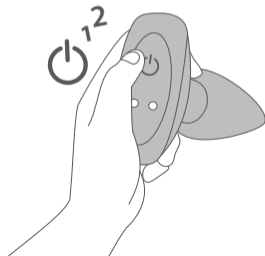

CONTRÔLE À DISTANCE



1. Tout d'abord allumez votre plug en mode standby en appuyant rapidement sur le  sur votre plug.


2. Pendant que la lumière à la base clignote, allumez votre contrôle à distance pour le connecter au plug.

3. Une fois que l'objet est apparié la lumière à la base cessera de clignoter et vous pourrez alors contrôler le plug à distance.

4. Appuyez et relâchez le bouton **+** pour augmenter l'intensité de vibration et / ou la vitesse de rotation.

5. Appuyez et relâchez le bouton **-** pour diminuer l'intensité de vibration et / ou la vitesse de rotation.

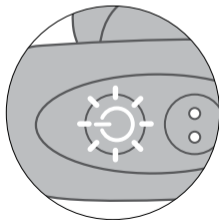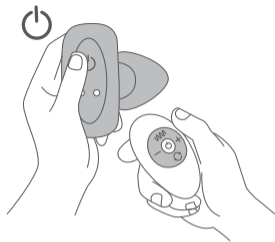


6. Pour modifier la vibration indépendante du sommet appuyez sur le  et relâchez-le.

7. Maintenez pressé le  ou le  pendant 3 secondes pour éteindre le vibreur indépendant de la tige et / ou les perles de rimming.

8. Pressez  ou le  pour rallumer le vibreur indépendant de la tige et/ou les perles de rimming.

9. Pour allumer et éteindre le plug, appuyez sur le  sur le contrôle à distance et relâchez-le.

10. Pour éteindre complètement votre plug, appuyez sur le  sur votre plug, et gardez-le pressé.

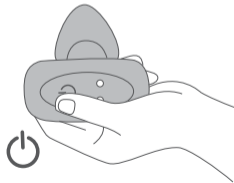


CHARGER VOTRE PLUG ANAL

- Branchez la prise de chargement magnétique à la zone de chargement désignée à la base du produit.

- La lumière clignotante indique que l'objet est en charge.

- La lumière fixe indique que l'objet est complètement chargé.

- Ce plug est totalement chargé au bout d'environ 1h30min.

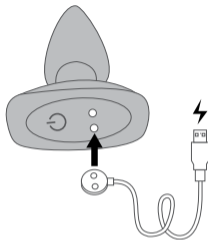

Lumière Clignotante = En Charge



Lumière Fixe = Totalement Chargé




CHANGER LA BATTERIE DE VOTRE CONTRÔLE À DISTANCE

- Faites glisser pour ouvrir le compartiment de la batterie de votre contrôle à distance comme indiqué.

- La pile-bouton CR 2032 a été préinstallée dans le contrôle à distance.

- Enlevez la feuille de papier dans le compartiment de la batterie pour activer l'alimentation du contrôle à distance.

- Il est suggéré d'enlever la pile du contrôle à distance pour un stockage prolongé. Rangez le contrôle à distance et la pile séparément.

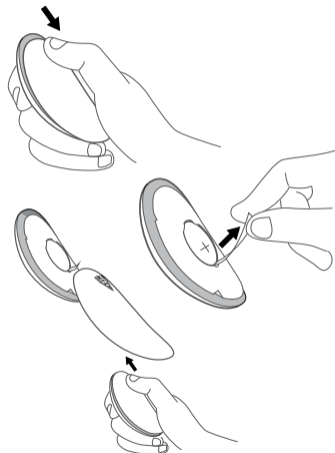

AVERTISSEMENT



- N'exposez pas ce produit au feu ou à l'eau.
- Éliminer une pile dans un feu ou un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'essayez pas de démonter le produit vous-même. Veuillez contacter le service après-vente en cas de problème.
- La pile utilisée dans ce produit est une pile non rechargeable. N'essayez pas de la recharger.
- Ce produit contient de petites pièces, telles que la pile, le couvercle de la pile. Les petites pièces ne sont pas des jouets, ne laissez pas les enfants jouer avec elles, pour éviter un risque de suffocation.
- Risque de problème de sécurité si la pile est remplacée par un type incorrect.
- Remplacer une pile par un type incorrect peut faire échouer la garantie.
- Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.
- Ne pas ingérer de piles. Risque de brûlure chimique !
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Ce produit contient une batterie qui présente un danger et doit être conservé hors de portée des enfants. La batterie peut provoquer des blessures graves si elle est ingérée ou introduite dans une partie du corps. Consultez immédiatement un médecin si vous pensez que la batterie a été ingérée ou introduite dans une partie du corps.

SÉCURITÉ DE TRANSPORT



• Tous les articles b-Vibe sont équipés d'une sécurité de transport pour un transport sûr et pratique.


Pour la télécommande:

Presser simultanément les boutons + et - pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que l'article est verrouillé.

Pour déverrouiller pressez simplement les boutons + et - à nouveau pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que le verrou est désactivé.

Pour le Plug:

Maintenez pressé le  pendant 5 secondes, la lumière clignotante indique que l'article est verrouillé. Pour déverrouiller, pressez à nouveau le  pendant 5 secondes, et la lumière clignotante indiquera que l'article est déverrouillé.

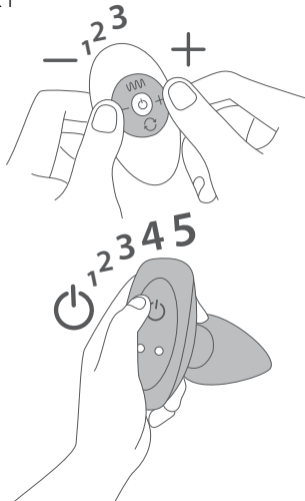

MODES DE VIBRATION

Billes de Rimming

1. Faible
2. Vitesse II
3. Vitesse III
4. Vitesse IV
5. Vitesse V
6. Maximum

Stimulateurs Internes

Schéma Vibratoire 1


Schéma Vibratoire 2

Schéma Vibratoire 3

Schéma Vibratoire 4

Schéma Vibratoire 5

Schéma Vibratoire 6

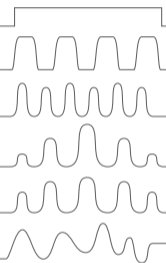

FONCTION DE ROTATION

Il y a 7 modèles de rotation, détaillés ci-dessous:

1. Tourne vers la gauche.
2. Tourne vers la droite.
3. Tourne rapidement vers la gauche et la droite.
4. Tourne vers la gauche et la droite.
5. Tourne vers la gauche, marque une pause, fait une rotation rapide vers la droite.
6. tourne vers la gauche pendant plus longtemps, marque une pause, tourne vers la droite.
7. Tourne doucement, accélère, ralentit, etc.


Entretien du b-Vibe

Nettoyage, Stockage et Sécurité

1. Nettoyez toujours soigneusement votre plug anal avant et après chaque utilisation.

2. Nous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau de première qualité. Les lubrifiants à base silicone ne sont pas recommandés et peuvent endommager le produit.


3. Pour nettoyer correctement votre plug, lavez le à l'eau tiède et un savon antibactérien. Rincez abondamment puis séchez le plug à l'aide d'un chiffon doux ou d'une serviette. N'utilisez pas de nettoyants contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

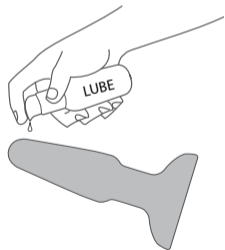

4. Évitez de laisser votre plug exposé à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à des chaleurs extrêmes.

5. Nos produits sont conçus pour être résistants aux éclaboussures. N'immergez jamais votre rimming plug dans l'eau.

Si vous constatez un fonctionnement anormal de votre plug, éteignez-le et consultez notre section de service client sur bvibe.com, ou vous trouverez des conseils utiles. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez nous contacter : customerservice@bvibe.com

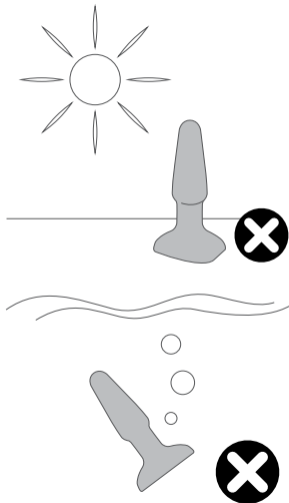

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Silicone sans risque pour le corps / ABS	Temps de charge	1 heure 30 mn
Taille	151 x 79 x 41 mm	Temps d'Utilisation	1 heure 30 mn
Poids	197 g	Niveau Sonore Maximum	< 68 dB
Batterie	Batterie li-ion 530mAh	Interface	Contrôle Manuel Avec Un Seul Bouton Contrôle à distance 5 boutons

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT

Décharge de vieux équipements électroniques (applicable dans l'UE et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets):



Le symbole de la poubelle barrée indique que cet article ne doit pas être traité comme une ordure ménagère, mais plutôt être déposé à l'endroit approprié pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques.

Des instructions utilisateur complètes en différentes langues peuvent être consultées sur: www.bvibe.com

Envoyez-nous un message à customerservice@bvibe.com pour toute question supplémentaire

Conçu et développé par
b-Vibe™

Fabriqué en Chine
© **b-Vibe™**


b-Vibe™ producten zijn gemaakt met zijdezachte, lichaamsveilige siliconen. Onze producten zijn ftalaat-vrij en latex-vrij.

De eenvoudig te gebruiken interface biedt gebruikers de mogelijkheid om gemakkelijk de gewenste stimulatie en intensiteit te bereiken. Maak je klaar voor sensuele voldoening die niet kan worden geëvenaard en die je laat verlangen naar meer.




b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

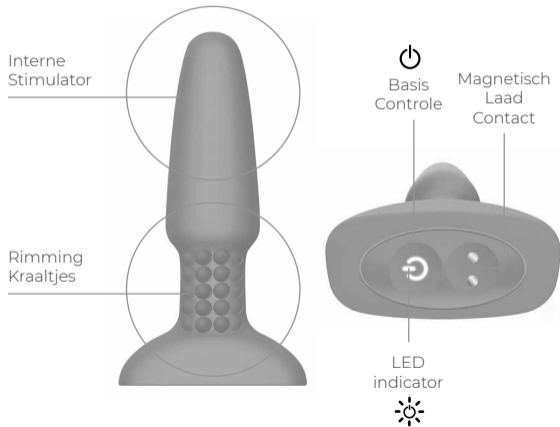

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

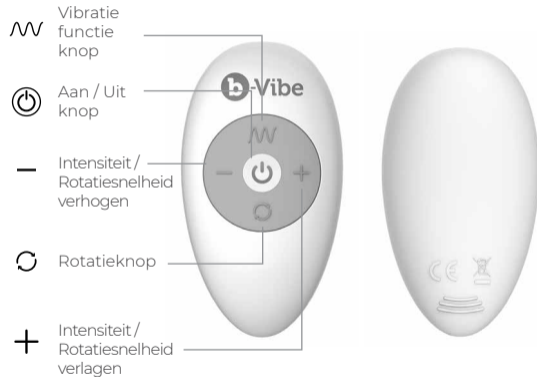

BEGINNEN


1. Laadt je plug voor het eerste gebruik ongeveer 1,5 uur op. De USB-oplaadkabel kan worden aangesloten op een USB-poort of USB / AC-adapter (niet meegeleverd).

• Knipperlicht = Opladen

• Solide Licht = Volledig Opgeladen

• Snel Knipperend Licht = batterij bijna leeg, opladen is nodig

2. Was de plug met water en zeep of speelgoedreiniger geschikt voor gebruik met siliconen artikelen.

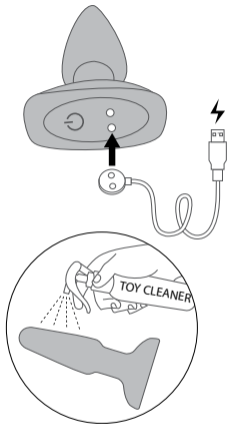


3. Bevochtig de plug met een op water gebaseerd glijmiddel dat geschikt is voor siliconen.

4. Zet je plug AAN door snel op de  aan de onderkant van de plug te drukken.

Het licht knippert om aan te geven dat het apparaat aanstaat en in de standby-modus staat.


Druk nogmaals op de  om de handmatige modus te gebruiken, of druk op de  op de afstandsbediening om deze te koppelen met de plug.

Eenmaal in gebruik is, zal het lampje op de basis veranderen van knipperen naar solide.


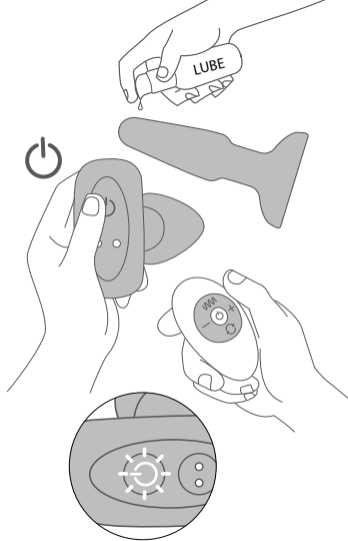


Veelgestelde vragen kunnen worden gevonden op www.bvibe.com

E-mail ons op customerservice@bvibe.com voor eventuele onbeantwoorde vragen

5. Om de vibratie-intensiteit en / of rotatiesnelheid via de basisknop te wijzigen, druk je op de . De vibratie-intensiteit en / of rotatiesnelheid via de afstandsbediening veranderen kan door op de + en de - te drukken en los te laten.



6. Om de vibratie-intensiteit en / of de rotatiesnelheid te wijzigen met de afstandsbediening kun je de + en - knop indrukken en loslaten, + (Vibratie-intensiteit / Rotatiesnelheid verhogen) en - (Vibratie-intensiteit / Rotatiesnelheid verlagen).

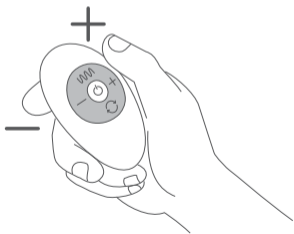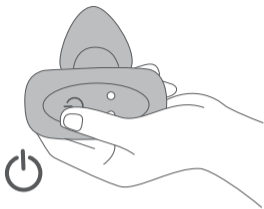

HANDMATIGE BEDIENING

1. Druk om het product AAN te zetten snel op de . Het  zal knipperen om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Druk op de  om het vibratiepatroon te veranderen. Er zijn in totaal 9 modi bij de handmatige bediening.

2. Druk om je plug UIT te zetten op de  voor 2 seconden. De LED gaat uit om aan te geven dat het apparaat UIT staat.

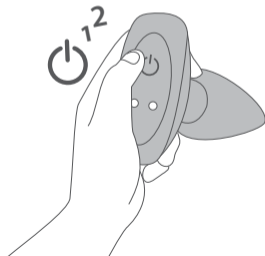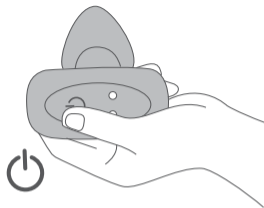

AFSTANDSBEDIENING



1. Zet de plug eerst aan in de standby-modus door kort op de  van de plug te drukken.

2. Zet als het basislampje knippert de afstandsbediening aan om deze te koppelen met de plug.

3. Zodra het product is gekoppeld wordt het basislampje **solide** en kun je de plug op afstand bedienen.

4. Druk op de **+** knop en laat hem los om de intensiteit van de trillingen en / of de rotatiesnelheid te verhogen.

5. Druk op de **-** knop en laat hem los om de intensiteit van de trillingen en / of de rotatiesnelheid te verlagen.

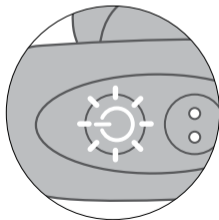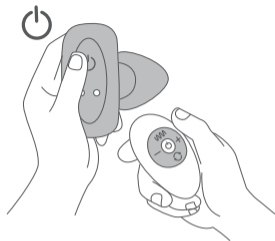


6. Om de onafhankelijke vibratiemodus te wijzigen druk je op de .

7. Hou de  of  3 seconde ingedrukt om de onafhankelijke schacht vibrator of rimming kraaltjes uit te zetten.

8. Door op  of  te drukken ga je terug naar onafhankelijke schacht vibrator en/of rimming kraaltjes.


9. Druk om het apparaat AAN / UIT te zetten op de  op de plug en laat hem weer los.

10. Om de plug volledig uit te schakelen, hou je de  van de plug in.

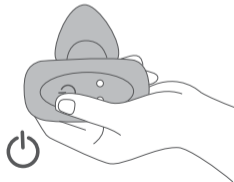

JE PLUG OPLADEN

- Verbindt de magnetische laadstekker naar de aangewezen laadzone op de basis van het product.
- Het knipperend lampje geeft aan dat het product oplaadt.
- Solide lampje geeft aan dat het product volledig is opgeladen.
- Plug is volledig opgeladen in ongeveer 1,5 uur.

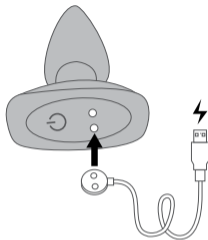

Knipperlicht = Opladen




Solide licht = Volledig Opgeladen



DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

- Schuif het batterijcompartiment van de afstandsbediening open zoals aangegeven.
- Knoopcel CR 2032 zit al in de afstandsbediening.
- Verwijder het papiertje in het batterijcompartiment om de afstandsbediening te activeren.
- Aanbevolen wordt om de batterij uit de afstandsbediening te verwijderen als je de afstandsbediening lang niet gebruikt. Bewaar de afstandsbediening en de batterijen apart.

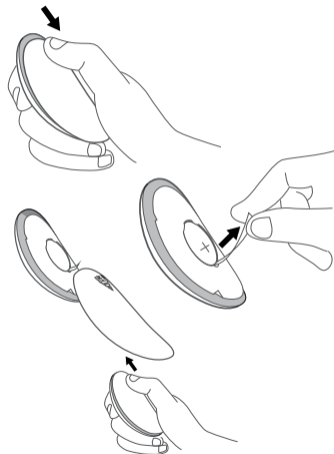

WAARSCHUWINGEN



- Stel dit product niet bloot aan vuur of water.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Probeer het product niet zelf te demonteren. Neem contact op met de after-sales service als er een probleem is.
- De batterij die in dit product wordt gebruikt is een niet-oplaadbare batterij. Probeer deze niet op te laden.
- Dit product bevat kleine onderdelen zoals batterij, batterijdeksel. De kleine onderdelen zijn geen speelgoed, laat kinderen er niet mee spelen om het risico op verstikking te voorkomen.

- Risico op veiligheidsproblemen als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Vervanging van een batterij door een verkeerd type dat een beveiliging kan tenietdoen.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Slik de batterij niet door. Chemisch Brandwondengevaar!
- Dit product bevat een munt/knopbatterij. Als de munt/knopcel wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.
- Dit product bevat een batterij die gevaarlijk is en uit de buurt van kinderen moet worden gehouden. De batterij kan ernstig letsel veroorzaken als deze wordt ingeslikt of in een lichaamsdeel wordt geplaatst. Roep onmiddellijk medische hulp in als het vermoeden bestaat dat de batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is geplaatst.

REISSLOT

• Alle b-Vibe items hebben een reisslot voor veilig en gemakkelijk reizen.


Voor de afstandsbediening:

Druk gelijktijdig op de + en – toetsen gedurende 3 seconden. Het knipperlicht geeft aan dat het product is vergrendeld.

Om te ontgrendelen hou je + en – gewoon opnieuw 3 seconden ingedrukt. Het knipperlicht geeft aan dat het product ontgrendeld is.

Voor de plug:

Hou de  5 seconden in, het knipperlicht geeft aan dat het product is vergrendeld. Hou om te ontgrendelen de  opnieuw in gedurende 5 seconden, het knipperlicht geeft aan dat het product ontgrendeld is.

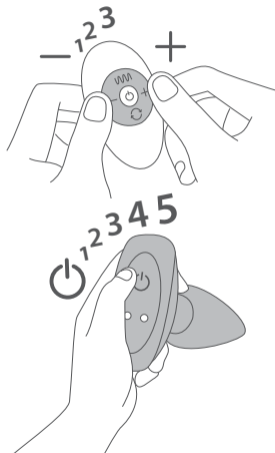

VIBRATIESTANDEN

Rimming Kraaltjes

1. Laag
2. Snelheid II
3. Snelheid III
4. Snelheid IV
5. Snelheid V
6. Maximaal

Interne Stimulatoren

Vibrerend Patroon 1


Vibrerend Patroon 2

Vibrerend Patroon 3

Vibrerend Patroon 4

Vibrerend Patroon 5

Vibrerend Patroon 6

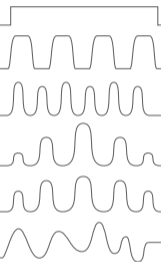

ROTATIE FUNCTIE


Er zijn 7 rotatiepatronen, hieronder uitgelegd:

1. Roteert linksom.
2. Roteert rechtsom.
3. Roteert snel linksom en rechtsom.
4. Roteert linksom en rechtsom.
5. Roteert linksom, pauzeert en maakt een snelle draai rechtsom.
6. Roteert langer, pauzeert en roteert rechtsom.
7. Roteert langzaam, versnelt, vertraagt, etc.

b-Vibe Verzorging

Reiniging, Opslag en Veiligheid


1. Reinig de plug grondig voor en na elk gebruik.
2. Wij raden premium glijmiddel op waterbasis aan. Glijmiddelen op basis van siliconen worden niet aanbevolen en kunnen schade aan het product veroorzaken.
3. Om de plug goed te reinigen, was hem met lauw water en een goede antibacteriële zeep. Spoel schoon en dep droog met een pluisvrije doek of handdoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

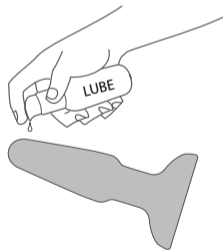

4. Laat de plug niet achter in direct zonlicht en stel hem nooit bloot aan extreme hitte.

5. Onze producten zijn ontworpen om spatwaterdicht te zijn. Dompel je rimming plug nooit onder in water.

Als de plug abnormaal lijkt te functioneren, zet hem dan UIT en neem contact op met onze klantenservice bij bvibe.com, waar je tips vindt. Mocht je verdere hulp nodig hebben dan kun je contact opnemen met: customerservice@bvibe.com

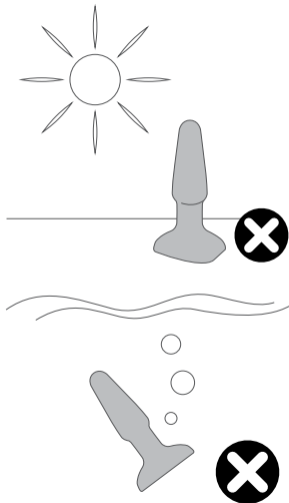

SPECIFICATIES

Materialen Lichaamsveilige
Siliconen / ABS

Size 151 x 79 x 41 mm

Gewicht 197 g

Batterij Batterij Li-ion
530mAh

Opladen 1,5 uur

Gebruikstijd 1,5 uur

Max < 68 dB

Geluidsniveau

Interface Handmatige
Bediening met
Een Knop

5 Knoppen
Afstandsbediening

INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (in de EU en andere Europese landen met gescheiden inzameling van afval systemen):



Het doorgestreepte vuilnisbak symbool geeft aan dat deze onderdelen niet moeten worden behandeld als huishoudelijk afval, maar naar het juiste verzamelpunt moeten worden gebracht voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Volledige gebruiksaanwijzing in andere talen is te vinden op:
www.bvibe.com

E-mail ons op
customerservice@bvibe.com
voor eventuele onbeantwoorde vragen

Ontworpen en ontwikkeld door
b-Vibe™

Gemaakt in China
© **b-Vibe™**


I prodotti **b-Vibe™** sono realizzati in silicone liscio come seta e sicuro per il corpo. I nostri prodotti sono privi di ftalati e di lattice.

L'interfaccia di facile utilizzo permette agli utenti di raggiungere facilmente la stimolazione e il livello di intensità desiderati. Preparatevi a una soddisfazione sensuale che non ha uguali e che vi porterà a desiderare di più.




b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

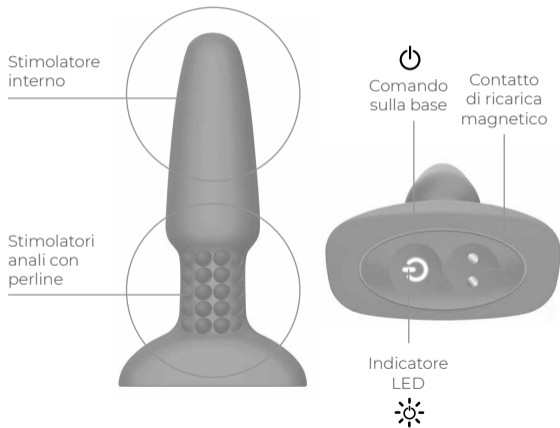

COMANDO A DISTANZA WIRELESS

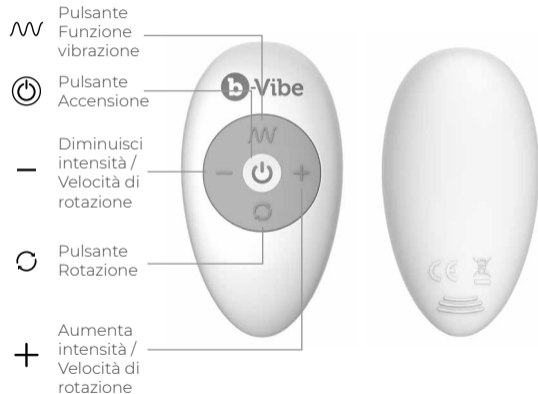

COME INIZIARE


1. Prima del primo utilizzo, lasciare in carica il plug per circa 1,5 ore. Il cavo USB di ricarica può essere collegato a qualsiasi porta USB o adattatore USB/AC (non incluso)

• Luce lampeggiante = in carica


• Luce fissa = carica completa

• Luce lampeggiante rapida = batteria scarica, necessario ricaricare

2. Lavare il plug con acqua e sapone o detergente per giocattoli adatto a oggetti in silicone.

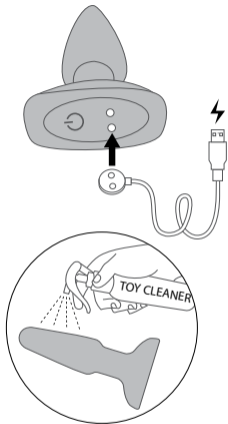


3. Lubrificare il plug con un lubrificante a base acquosa compatibile col silicone.

4. Accendere il plug premendo rapidamente il  sulla parte inferiore del plug. La spia lampeggerà indicando che il dispositivo è acceso e in modalità standby.


Premere nuovamente il  per utilizzare la modalità manuale o premere il  sul telecomando per collegare telecomando e plug.


Una volta in uso, la luce alla base cambierà da lampeggiante a fissa.

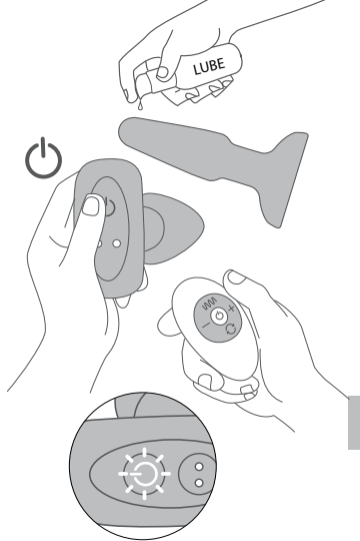


È possibile consultare la sezione Domande frequenti su www.bvibe.com

Scrivere a customerservice@bvibe.com per eventuali altre domande.

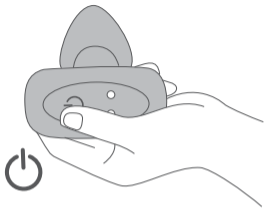


5. Per modificare l'intensità della vibrazione e / o la velocità di rotazione tramite il comando sulla base, premere il . Per modificare l'intensità di vibrazione e / o la velocità di rotazione tramite il telecomando, premere e rilasciare il **+** e il **-**

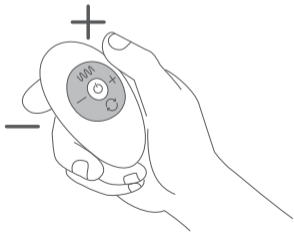


6. Per modificare l'intensità di vibrazione e / o la velocità di rotazione tramite il telecomando, premere e rilasciare **+** (Aumenta intensità / Velocità di rotazione) e **-** (Diminuisce intensità / Velocità di rotazione).




CONTROLLO MANUALE

1. Per accendere il dispositivo, premere rapidamente il . L'  lampeggerà per indicare che il dispositivo è acceso. Ripremere il  per cambiare il tipo di vibrazione. In totale, ci sono 9 modalità utilizzando il comando manuale.

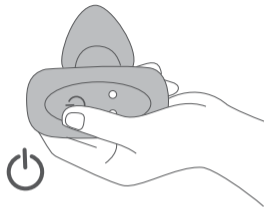

2. Per spegnere il plug, premere e tenere premuto il  per 2 secondi. Il LED si spegnerà per indicare che l'apparecchio è spento.

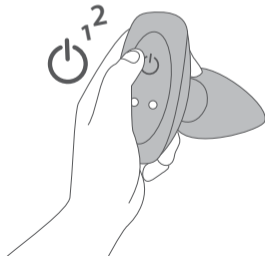


TELECOMANDO



1. In primo luogo, mettere il plug in modalità standby premendo rapidamente il  sul plug.


2. Mentre la luce alla base lampeggia, accendere il telecomando per collegare telecomando e plug.

3. Una volta collegato l'oggetto, la luce alla base diventerà fissa e il plug potrà essere controllato a distanza.

4. Premere e rilasciare il pulsante  per aumentare l'intensità di vibrazione e / o la velocità di rotazione.


5. Premere e rilasciare il tasto  per diminuire l'intensità di vibrazione e / o la velocità di rotazione.

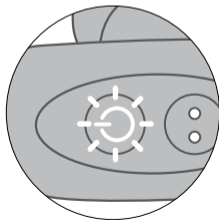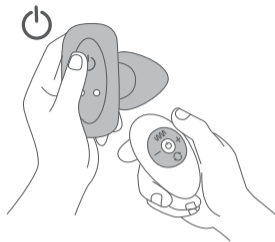


6. Per modificare la modalità vibrazione indipendente sulla parte superiore, premere e rilasciare il .

7. Tenere premuto il  o il  per 3 secondi per spegnere l'albero del vibratore e / o lo stimolatore anale con perline.

8. Premendo  o il  si riaccende l'albero vibrante indipendente e/o le palline anali.

9. Per accendere / spegnere l'oggetto, premere e rilasciare il  sul telecomando.

10. Per spegnere completamente il plug, premete e tenere premuto il  sul plug.

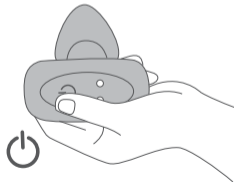


COME RICARICARE IL PLUG

- Fissare la spina di ricarica magnetica alla zona di ricarica preposta sulla base del prodotto.

- La luce lampeggiante indica che il dispositivo è in carica.

- La luce fissa indica che il dispositivo è completamente carico.

- I plug richiedono circa 1,5 ore per una ricarica completa.

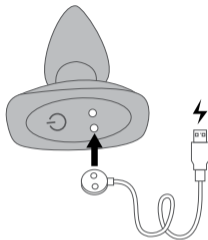

Luce lampeggiante = in carica



Luce fissa = carica completa




COME CAMBIARE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO

- Far scorrere il coperchio del vano batteria per aprire il telecomando, come illustrato.

- Una pila a bottone CR 2032 è già inserita nel telecomando.

- Rimuovere la linguetta di carta all'interno del vano batterie per attivare l'accensione del telecomando.

- In caso di periodi di inutilizzo prolungati, si consiglia di rimuovere la batteria. Riporre il telecomando e la batteria separatamente.

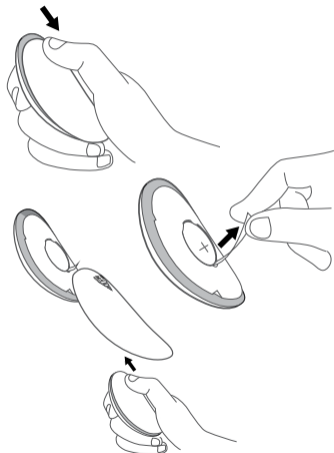

AVVERTENZE

- Non esporre questo prodotto al fuoco o all'acqua.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta ad una pressione d'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Non tentare di smontare il prodotto da soli. In caso di problemi si prega di contattare il servizio post-vendita.
- La batteria utilizzata in questo prodotto è una batteria non ricaricabile. Non provare a caricarla.
- Questo prodotto contiene piccole parti come la batteria e il coperchio della batteria. Le piccole parti non sono giocattoli, non permettere ai bambini di giocare con loro per evitare il rischio di soffocamento.



- Vi è il rischio di problemi di sicurezza se la batteria viene sostituita con un tipo di batteria non idoneo.
- La sostituzione di una batteria con un tipo non idoneo può rappresentare un problema alla propria incolumità.
- Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.
- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni chimiche!
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene inghiottita, ciò può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può condurre alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto contiene una batteria pericolosa e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. La batteria può causare gravi lesioni, se ingerita o collocata all'interno di qualsiasi parte del corpo. Rivolgersi immediatamente a un medico, se si sospetta che la batteria possa essere stata ingerita o collocata all'interno di qualsiasi parte del corpo.

CHIUSURA DI SICUREZZA DA VIAGGIO

• Tutti gli articoli b-Vibe includono una chiusura di sicurezza, per un viaggio comodo e sicuro.


Per il telecomando:

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **+** e **-** per 3 secondi. La luce lampeggiante indicherà che l'oggetto è bloccato.

Per sbloccarlo, basta premere e tenere di nuovo premuti i pulsanti **+** e **-** per 3 secondi. La luce lampeggiante indicherà che il blocco è disabilitato.

Per il plug:

Tenere premuto il **⏻** per 5 secondi; la luce lampeggiante indicherà che l'oggetto è bloccato. Per sbloccarlo, tenere premuto il **⏻** ancora per 5 secondi; la luce lampeggiante indicherà che il dispositivo è sbloccato.

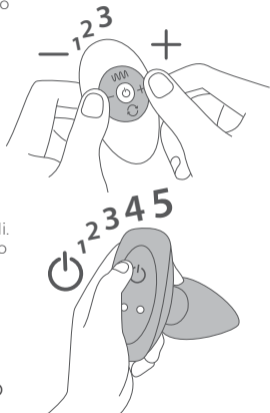

MODALITÀ DI VIBRAZIONE

Stimolatori anali con perline

Stimolatori interni

1. Bassa

2. Velocità II

3. Velocità III

4. Velocità IV

5. Velocità V

6. Maximale

Modalità di vibrazione 1


Modalità di vibrazione 2

Modalità di vibrazione 3

Modalità di vibrazione 4

Modalità di vibrazione 5

Modalità di vibrazione 6

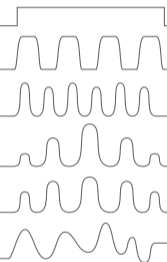

FUNZIONE ROTAZIONE


Ci sono 7 tipi di rotazione, come spiegato di seguito:

1. Rotazione verso sinistra.
2. Rotazione verso destra.
3. Rotazione veloce a sinistra e a destra.
4. Rotazione a sinistra e a destra.
5. Rotazione a sinistra, pausa, rotazione veloce a destra.
6. Rotazione prolungata a sinistra, pausa, rotazione a destra.
7. Rotazione lenta, più veloce, lenta, ecc.

Cura del b-Vibe

Pulizia, Conservazione e Sicurezza


1. Pulire sempre il plug a fondo prima e dopo ogni uso.
2. Si consiglia un lubrificante di alta qualità a base acquosa. I lubrificanti a base siliconica non sono consigliati e possono causare danni al prodotto.
3. Per pulire correttamente il plug, lavarlo con acqua tiepida e un buon sapone antibatterico. Risciacquare e asciugare bene con un panno privo di lanugine o un asciugamano. Non utilizzare detergenti che contengano alcool, benzina o acetone.

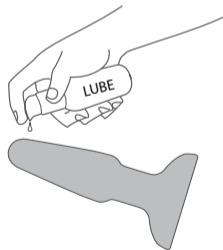

4. Evitare di lasciare il plug alla luce solare diretta e non esporlo al calore eccessivo.

5. I nostri prodotti sono progettati per essere a prova di schizzi d'acqua. Non immergere mai in acqua il plug anale

Se il plug sembra funzionare in modo anomalo, spegnerlo e consultare la nostra sezione Assistenza clienti su bvibe.com, dove sono disponibili suggerimenti. Per ulteriore assistenza, si prega di contattare: customerservice@bvibe.com

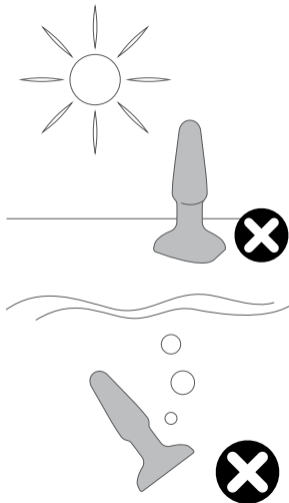

SPECIFICAZIONI

Materiali Silicone / ABS
sicuri per il corpo

Dimensioni 151 x 79 x 41 mm

Peso 197 g

Batteria Batteria Li-ion
530mAh

Ricarica 1,5 ore

**Tempo di
utilizzo** 1,5 ore

**Livello di
rumore** < 68 dB

Interfaccia Controllo manuale
a pulsante singolo

Controllo remoto a
5 pulsanti

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento delle vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



Il simbolo del cassonetto barrato indica che questi oggetti non vanno trattati come rifiuti domestici, ma devono invece essere portati al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Istruzioni complete per l'uso sono disponibili in altre lingue all'indirizzo **www.bvibe.com**

Per domande non incluse in questa pagina, inviare una mail a **customerservice@bvibe.com**

Progettato e sviluppato da **b-Vibe™**

Prodotto in Cina
© **b-Vibe™**


Изделия **b-Vibe™** выполнены из гладкого и шелковистого силикона, безопасного для тела. Мы не используем в своих изделиях латекс и фталаты.

Удобный интерфейс позволяет легко достигнуть необходимого уровня стимуляции и интенсивности. Вас ожидает неповторимое чувственное удовольствие и желание продолжать снова и снова.



b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

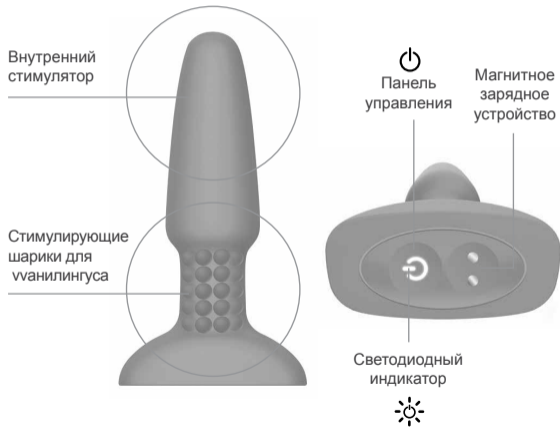

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ




НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Перед первым использованием зарядите устройство в течение примерно 1,5 часов. Кабель зарядки USB можно подключить к любому порту USB или адаптеру USB (не входит в комплект поставки).

- Лампочка мигает = Идет зарядка
- Лампочка горит = Устройство полностью заряжено
- Лампочка мигает очень быстро = Низкий заряд батареи, требуется зарядка

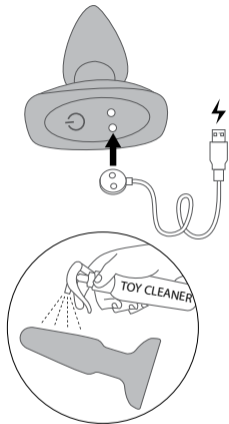

2. Вымойте устройство мылом и водой или чистящим средством для игрушек, которое можно использовать для изделий из силикона.




3. Смажьте устройство лубрикантом на водной основе, который можно использовать для изделий из силикона.

4. Включите свое устройство, быстро нажав  внизу устройства.

Светодиодная лампочка замигает, что означает, что устройство включено и находится в режиме готовности.


Нажмите  еще раз, чтобы использовать ручной режим, или нажмите  на пульте управления, чтобы подключить пульт к устройству.


Мигание сменится постоянным световым сигналом.

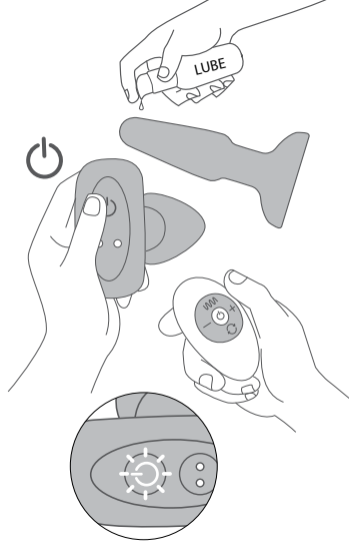


Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти по ссылке www.bvibe.com

Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на customerservice@bvibe.com

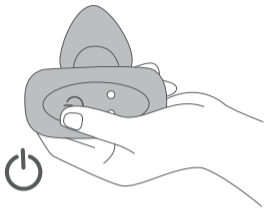


5. Для изменения интенсивности вибраций и (или) скорости вращения нажмите  на панели управления. Изменить интенсивность вибраций и (или) скорость вращения можно также при помощи пульта управления, нажав и отпустив + и -

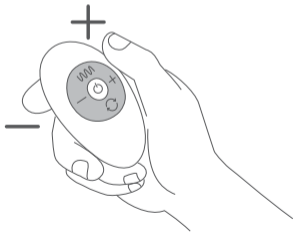



6. Чтобы изменить интенсивность вибраций и (или) скорость вращения при помощи пульта управления, нажмите и отпустите + (увеличение интенсивности/скорости вращения) и - (снижение интенсивности / скорости вращения).




РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


1. Для включения устройства быстро нажмите . Мигающая  означает наличие питания. Снова нажмите  для изменения режима вибрации. Ручное управление позволяет использовать 9 режимов.

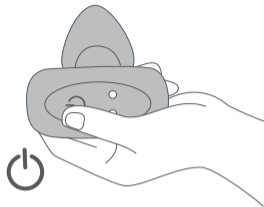

2. Чтобы выключить устройство, нажмите  и удерживайте ее в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор погаснет, подтвердив, что устройство выключено.

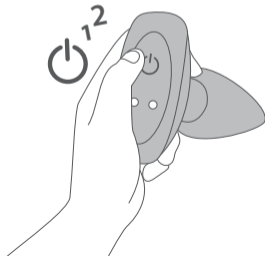



УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



1. Сначала включите режим готовности устройства, нажав 


2. Когда индикатор начнет мигать, включите пульт управления, чтобы подключить его к устройству.



3. Когда они будут подключены, индикатор перестанет мигать, и вы сможете управлять устройством при помощи пульта управления.

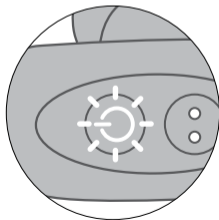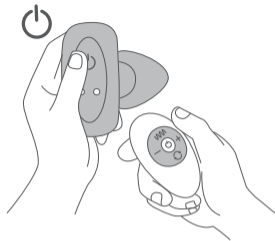

4. Нажмите и отпустите кнопку  для повышения интенсивности вибраций и (или) скорости вращения.


5. Нажмите и отпустите кнопку  для уменьшения интенсивности вибраций и (или) скорости вращения.




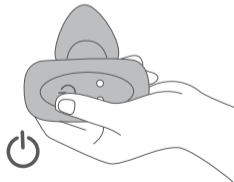
6. Для изменения режима вибрации нажмите и удерживайте 

7. Зажав  или  на 3 секунды, вы отключите вал вибратора и/или анальных шариков.

8. Нажатие  или  снова активирует вращающийся стержень вибратора и/или стимулирующие шарики.

9. Для включения или выключения устройства нажмите и отпустите  на пульте.

10. Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте 




ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Подключите магнитный наконечник устройства для зарядки к месту его подключения на устройстве.

- Мигающий светоиндикатор указывает на то, что устройство заряжается.

- Горящий светоиндикатор указывает на то, что устройство полностью заряжено.

- Для полной зарядки требуется приблизительно 1,5 часа.

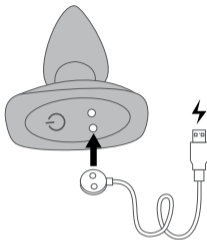

Лампочка мигает = Идет зарядкаcharging



Лампочка горит = Устройство полностью заряжено




ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Откройте отсек для батареек на пульте управления, как показано.

- Пульт дистанционного управления поставляется с батареей CR 2032.

- Удалите бумажную ленту, чтобы активировать питание в пульте управления.

- Рекомендуется вынимать батарейку из пульта управления, чтобы повысить срок ее службы. Храните пульт и батарейку отдельно.

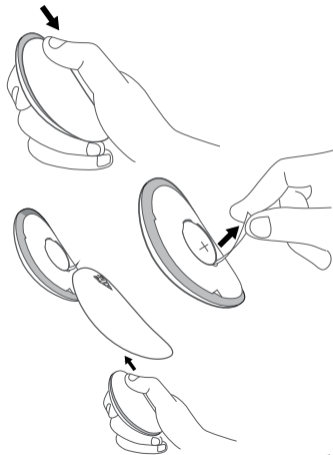

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Не допускайте контакта изделия с огнем или водой.
- Утилизация батареи в огонь или в горячую печь, а также механическое дробление или разрезание батареи, может привести к взрыву.
- Оставление аккумулятора в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Батарея, находящаяся под чрезвычайно низким давлением воздуха, может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием в случае возникновения проблем.
- Батарея, используемая в данном изделии, является незаряжаемой батареей. Не пытайтесь зарядить ее.
- Данное изделие содержит небольшие детали, такие как батарея и крышка батареи. Мелкие детали не являются игрушками, не позволяйте детям играть с ними во избежание удушья.
- При замене батареи на батарею неподходящего типа существует риск возникновения угрозы безопасности.
- Замена батареи на батарею неподходящего типа может привести к нарушению защитных механизмов.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.
- Не допускайте проглатывания батареи. Риск химического ожога!
- Данное изделие содержит батарею монетного/таблеточного типа. Если элемент с батареей монетного/таблеточного типа будет проглочен, это может вызвать сильные внутренние ожоги всего за 2 часа и привести к летальному исходу.
- Держите новые и использованные батареи подальше от детей.
- Если батарейный отсек не герметично закрывается, прекратите пользоваться изделием и держите его подальше от детей.
- В этом продукте есть батарея, которая является опасной и которую следует беречь от детей. Батарея может вызвать серьезные травмы при проглатывании или помещении внутри любой части тела. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если есть подозрение, что батарея была проглочена или помещена внутрь любой части тела.

ФИКСАТОР

• Все изделия b-Vibe включают фиксатор, позволяющий удобно и безопасно перевозить устройство.


Для пульта управления:

Одновременно нажмите кнопки + и – и удерживайте их в течение 3 секунд. Мигающий светоиндикатор означает, что устройство заблокировано.

Для разблокирования просто снова нажмите кнопки + и – удерживайте их в течение 3 секунд. Мигающий светоиндикатор означает, что устройство разблокировано.

Для устройства:

Удерживайте ⏻ в течение 5 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство заблокировано. Для разблокирования удерживайте ⏻ в течение 5 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство разблокировано.

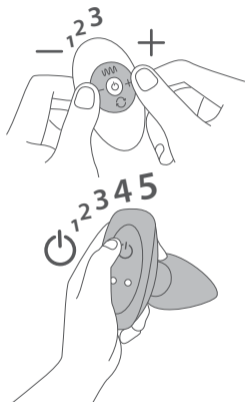

РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

Стимулирующие шарики для анилингуса

Внутренние стимуляторы

1. Низкий
2. Скорость II
3. Скорость III
4. Скорость IV
5. Скорость V
6. Максимальный

Характер вибраций 1


Характер вибраций 2

Характер вибраций 3

Характер вибраций 4

Характер вибраций 5

Характер вибраций 6

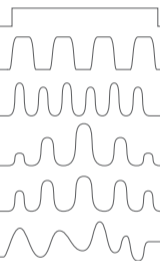

Функция вращения


Имеется 7 следующих режимов вращения:

1. Вращения влево.
2. Вращения вправо.
3. Быстрые вращения влево и вправо.
4. Вращения влево и вправо.
5. Вращения влево, пауза, быстрые вращения вправо.
6. Более продолжительные вращения влево, пауза, вращения вправо.
7. Медленные вращения, ускорения, замедления и т.п.

Уход за устройством b-Vibe

Чистка, хранение и обеспечение безопасности


1. Всегда тщательно мойте свое устройство перед каждым использованием и после него.
2. Мы рекомендуем использовать лубриканты премиум-класса на водной основе. Не рекомендуется использовать лубриканты на силиконовой основе, так как они могут повредить изделие.
3. Для тщательной чистки устройства промойте его чуть теплой водой и качественным антибактериальным мылом. Сполосните и вытрите, вымачивая безворсовой тканью или полотенцем. Не используйте чистящие средства, содержащие алкоголь, ацетон или бензин.

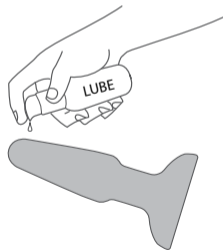

4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и никогда не подвергайте устройство воздействию высоких температур.

5. Наша продукция устойчива к брызгам. Не погружайте свой Rimming Plug в воду

Если ваше устройство не работает надлежащим образом, отключите его и обратитесь к разделу поддержки клиентов на сайте bvibe.com, где можно найти советы. Если вам требуется дополнительная помощь, пожалуйста, напишите нам на customerservice@bvibe.com

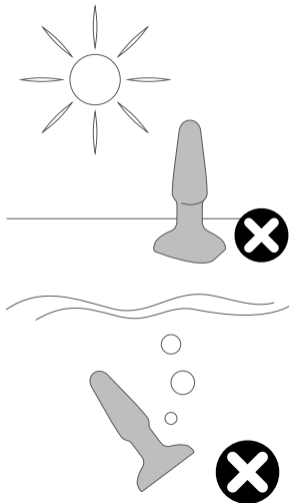

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	Безопасный для тела силикон/ АБС-пластик	Продолжительность работы при полной зарядке	1,5 часа
Размер	151 x 79 x 41 mm	Максимальный уровень шума	< 68 дБ
Вес	197 g	Интерфейс	Ручное управление одной кнопкой
Аккумулятор	Батарейка литиевая-ионная 530мА/ч		Пульт дистанционного управления с 5 кнопками
Продолжительность зарядки	1,5 часа		

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в странах ЕС и других странах Европы, в которых используется система раздельного сбора отходов):



Символ с перечеркнутой корзиной означает, что такие предметы не могут рассматриваться как бытовые отходы, их необходимо принести на специальный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

Полную инструкцию для использования на других языках можно найти на сайте www.bvibe.com

Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на customerservice@bvibe.com

Дизайн и разработка компании
b-Vibe™

Сделано в Китае
© **b-Vibe™**



bvibe.com