


PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 5 STOTEN EN 8 SNELHEDEN EN PATRONEN IN HET HOOFD	
BATTERIJ: 102540 1200MAH	VOLTAGE: 3.7 V
GEbruIKSTIJD: 60 - 70 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB

**BEVESTIG USB OPLADER NAAR PRONGS**

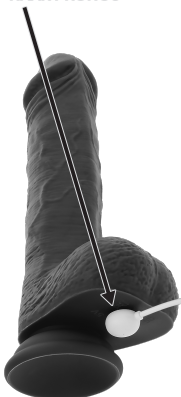

**OPLAADINSTRUCTIES:** Het wordt aanbevolen om de batterij vóór het eerste gebruik volledig op te laden. Om op te laden sluit u de USB-stekker aan één uiteinde aan op een stroombron en het magnetische uiteinde op de opknap aan de zijkant van de basis van het speelgoed. Het LED-lampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft branden als het volledig is opgeladen. Het eerste opladen duurt ongeveer een uur, de daaropvolgende oplaadbeurten ongeveer 2 uur. Opladen duurt ongeveer 70 minuten speeltijd op het laagste trillingsniveau en ongeveer 60 minuten speeltijd op het hoogste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 60 dB met een lithium-polymerbatterij van 1200 mAh bij 3.7 V.

**GEbruIKSAANWIJZING**

- De bedieningsknop met 2 knoppen bevindt zich aan de onderkant van de basis van het speelgoed. Druk 2 seconden op de aan/uit-knop om het speelgoed in te schakelen. De knop licht op en beide motoren beginnen in stand-by te gaan.
- Druk nogmaals sneller op de knop om de duwfunctie in de schacht in te schakelen, waarbij 5 duw snelheden en patronen worden doorlopen.
- Druk op de bovenste knop om de trillingsfunctie in het hoofd in te schakelen. Druk sneller om door 8 trillingsniveaus en patronen te bladeren.
- Druk op de afstandsbediening minimaal 2 seconden op de middelste aan/uit-knop om deze in te schakelen. De knop licht op en de afstandsbediening gaat in stand-by.
- Zodra de afstandsbediening in stand-by staat, drukt u op de bovenste golvende linkknop om trillingen in de kop van de schacht in te schakelen. Druk nogmaals om door 8 vibratiesnelheden en patronen te bladeren.
- Zodra de afstandsbediening in stand-by staat, drukt u op de onderste cirkelknop om de schacht in te duwen. Druk nogmaals om door 5 stuwsnelheden en patronen te bladeren.
- Om de afstandsbediening uit te schakelen, drukt u gedurende 2 seconden op de middelste aan/uit-knop. Het licht gaat uit en de motoren stoppen.
- Om het speelgoed volledig aan of uit te zetten, gebruik je de directe knop van het speelgoed. De afstandsbediening kan het speelgoed pas bedienen als het direct is ingeschakeld.


**VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN**

- Compatibel met Evolved – smeermiddelen en andere glycolmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
- Er kan continu en constant gebruik van de motor van de vibrator ontstaan extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
- Maak je vibrator na elk gebruik schoon met Evolved – Clean: Schuimende Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 5 STÖßE UND 8 GESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER IM KOPF	
BATTERIE: 102540 1200MAH	SPANNUNG: 3.7 V
BEWERTERZEIT: 60 - 70 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB

**USB ANSCHLIESSEN LADEGERÄT ZU ZACKEN**

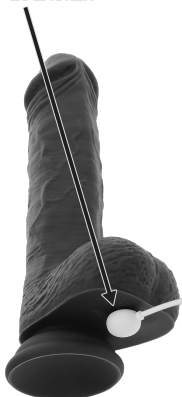

**LADLEANLEITUNG:** Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB Stecker an einem Ende an eine Stromquelle an und stecken das magnetische Ende in die Ladeslitze an der Seite der Spielzeugbasis. Das LED Licht blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn es vollständig aufgeladen ist. Das erste Aufladen dauert etwa eine Stunde, weitere Aufladungen dauern etwa zwei Stunden.

**GEbruIKSANWEISUNG**

- Der 2-tasten Bedienknopf befindet sich unten an der Basis des Spielzeugs. Drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und beide Motoren beginnen im Standby-Modus.
- Drücken Sie die Taste noch einmal schneller, um die Schubfunktion im Schaft zu aktivieren und zwischen 5 Schubgeschwindigkeiten und Mustern zu wechseln.
- Drücken Sie die obere Taste, um die Vibrationsfunktion im Kopf zu aktivieren. Drücken Sie schneller, um zwischen 8 Vibrationsgeschwindigkeiten und Mustern zu wechseln.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung mindestens 2 Sekunden lang die mittlere ein/aus-Taste, um sie einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und die Fernbedienung wechselt in den Standby-Modus.
- Sobald sich die Fernbedienung im Standby-Modus befindet, drücken Sie die obere Wellenlinie-Taste, um die Vibration im Schaftkopf zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um zwischen 8 Vibrationsgeschwindigkeiten und Mustern zu wechseln.
- Sobald sich die Fernbedienung im Standby-Modus befindet, drücken Sie die untere Kreistaste, um den Vorschub im Schaft zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um zwischen 5 Schubgeschwindigkeiten und Mustern zu wechseln.
- Um die Fernbedienung auszuschalten, drücken Sie 2 Sekunden lang die mittlere ein/aus-Taste. Das Licht erlischt und die Motoren stoppen.
- Um das Spielzeug vollständig ein oder auszuschalten, verwenden Sie die Direkttaste des Spielzeugs. Die Fernbedienung kann das Spielzeug nur bedienen, wenn es direkt eingeschaltet wurde.

**PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN**

- Kompatibel mit Evolved-Lubricants sowie anderen glycolmitteln auf wasserbasis. Achten Sie darauf, dass keine schmiermittel in das batteriefach gelangen, da dies sonst zündungen könnten mit den batterien reagieren.
- Bei ständiger Nutzung des motors des vibrators kann es zu störungen kommen übermäßige hitze. Wenn sich ihr vibrator zu heiß anfühlt, wechseln sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor sie es weiter verwenden.
- Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Evolved – Clean: Foaming Toy Cleaner und a mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocken.
- Bewahren sie ihren vibrator separat an einem kühlen, trockenen ort auf von anderen spielzeugen, manchmal als spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 5 ТОЛЧКОВ, 8 СКОРОСТЕЙ И ПАТТЕРНОВ В ГОЛОВЕ	
АККУМУЛЯТОР: 102540 1200 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 60-70 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ

**ПОДКЛЮЧИТЬ USB НАКОПИТЕЛЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ЗУБЦАМ**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ:** Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Для зарядки подключите USB-штекер к источнику питания на одном конце, а магнитный кончик — к контактам для зарядки на боковой стороне основания игрушки. Светодиодный индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и горит постоянно, когда устройство полностью заряжено. Первоначальная зарядка займет около часа, последующие зарядки — около 2 часов. Зарядка хватает примерно на 70 минут игрового времени на самом низком уровне вибрации и около 60 минут игрового времени на самом высоком уровне. Эта игрушка работает с уровнем звука 60 дБ от литий-полимерного аккумулятора емкостью 1200 мАч и напряжением 3,7 В.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

- Двухкнопочная кнопка управления расположена в нижней части основания игрушки. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и оба двигателя перейдут в режим ожидания.
- Нажмите кнопку еще раз, быстрее, чтобы активировать функцию толкания на валу, переключая 5 скоростей и режимы толкания.
- Нажмите верхнюю кнопку, чтобы включить функцию вибрации в голове. Нажимайте быстрее, чтобы переключаться между 8 скоростями и режимами вибрации.
- На пульте дистанционного управления нажмите центральную кнопку питания и удерживайте ее не менее 2 секунд, чтобы включить его. Кнопка загорится, и пульт перейдет в режим ожидания.
- Когда пульт дистанционного управления перейдет в режим ожидания, нажмите верхнюю кнопку с волнистой линией, чтобы включить вибрацию головы вала. Нажимайте еще раз, чтобы переключаться между 8 скоростями и режимами вибрации.
- Когда пульт дистанционного управления перейдет в режим ожидания, нажмите кнопку с нижним кружком, чтобы начать вдавливание вала. Нажимайте еще раз, чтобы переключаться между 5 скоростями и режимами толчков.
- Чтобы выключить пульт, нажмите центральную кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд. Свет погаснет, и моторы заглохнут.
- Чтобы полностью включить или выключить игрушку, используйте прямую кнопку игрушки. Пульт дистанционного управления может управлять игрушкой только после ее непосредственного включения.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ**

- Совместимо со смазками Evolved, а также с другими смазками на водной основе. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
- Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерный нагрев. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
- Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved – Clean: пенящееся средство для чистки игрушки и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 5 THRUSTING & 8 SPEEDS & PATTERNS IN THE HEAD	
BATTERY: 102540 1200MAH	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 60 - 70 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB

**ATTACH USB CHARGER TO PRONGS**



**CHARGING INSTRUCTIONS:** It is recommended to fully charge the battery before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the magnetic end onto the charging pins at the side of the toy's base. The LED light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Initial charge will take about an hour, subsequent charges about 2 hours to complete. Charge lasts for about 70 minutes of play time on the lowest vibration level, and about 60 minutes of play time on the highest level. This toy operates at a sound level of 60db with a 1200mAh lithium polymer battery at 3.7V.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

- The 2-button control button is located at the bottom of the toy's base. Press the power button for 2 seconds to turn the toy on. The button will light up and both motors will begin in standby.
- Press the button again more quickly to engage the thrusting function in the shaft, cycling through 5 thrusting speeds and patterns.
- Press the top button to engage the vibration function in the head. Press more quickly to cycle through 8 vibrating speeds and patterns.
- On the remote, press the center power button for at least 2 seconds to turn it on. The button will light up and the remote will begin in standby.
- Once the remote is in standby, press the top wavy line button to engage vibration in the head of the shaft. Press again to cycle through 8 vibration speeds and patterns.
- Once the remote is in standby, press the bottom circle button to engage thrusting in the shaft. Press again to cycle through 5 thrusting speeds and patterns.
- To turn the remote off, press the center power button for 2 seconds. The light will turn off and the motors will cease.
- To turn the toy on or off completely, use the toy's direct button. The remote can only operate the toy once it's been turned on directly.


**VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS**

- Compatible with Evolved – lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
- Clean your vibrator after every use with Evolved – Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 5 EMPUJES Y 8 VELOCIDADES Y PATRONES EN LA CABEZA	
BATERÍA: 102540 1200MAH	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 60 – 70 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB

**CONECTAR USB CARGADOR A LAS PUNTAS**

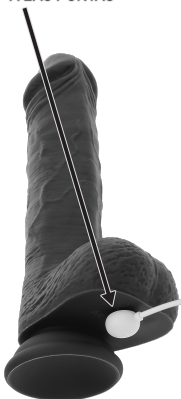

**INSTRUCCIONES DE CARGA:** Se recomienda cargar completamente la batería antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el extremo magnético a las clavijas de carga al costado de la base del juguete. La luz LED parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá fija cuando esté completamente cargado. La carga inicial tardará aproximadamente una hora y las cargas posteriores, aproximadamente 2 horas, en completarse. La carga dura aproximadamente 70 minutos de reproducción en el nivel de vibración más bajo y aproximadamente 60 minutos de reproducción en el nivel más alto. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 60 dB con una batería de polímero de litio de 1200 mAh a 3.7 V.

**INSTRUCCIONES DE USO**

1. El botón de control de 2 botones está ubicado en la parte inferior de la base del juguete. Presione el botón de encendido durante 2 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y ambos motores entrarán en modo de espera.
2. Presione el botón nuevamente más rápidamente para activar la función de empuje en el eje, pasando por 5 velocidades y patrones de empuje.
3. Presione el botón superior para activar la función de vibración en el cabezal. Presione más rápidamente para recorrer 8 velocidades y patrones de vibración.
4. En el control remoto, presione el botón de encendido central durante al menos 2 segundos para encenderlo. El botón se iluminará y el control remoto entrará en modo de espera.
5. Una vez que el control remoto esté en modo de espera, presione el botón de la línea ondulada superior para activar la vibración en la cabeza del eje. Presione nuevamente para recorrer 8 velocidades y patrones de vibración.
6. Una vez que el control remoto esté en modo de espera, presione el botón circular inferior para activar el empuje en el eje. Presione nuevamente para recorrer 5 velocidades y patrones de empuje.
7. Para apagar el control remoto, presione el botón de encendido central durante 2 segundos. La luz se apagará y los motores se detendrán.
8. Para encender o apagar el juguete por completo, use el botón directo del juguete. El control remoto solo puede operar el juguete una vez que se ha encendido directamente.


**INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR**

1. Compatible con lubricantes Evolved y otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved – Clean: Limpiador de juguetes en espuma y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 5 IMPULSOS E 8 VELOCIDADES E PADRÕES NA CABEÇA	
BATERIA: 102540 1200MAH	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO USUÁRIO: 60 – 70 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB

**ANEXAR USB CARREGADOR PARA PRONGAS**

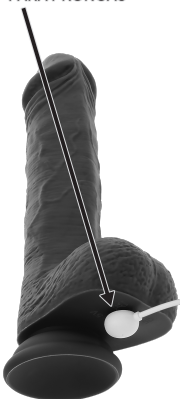

**INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO:** Recomenda-se carregar totalmente a bateria antes do primeiro uso. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação em uma extremidade e a extremidade magnética nos pinos de carregamento na lateral da base do brinquedo. A luz LED piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá sólida quando estiver totalmente carregado. A carga inicial levará cerca de uma hora, e as cargas subsequentes cerca de 2 horas para serem concluídas. A carga dura cerca de 70 minutos de jogo no nível de vibração mais baixo e cerca de 60 minutos de jogo no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 60db com uma bateria de polímero de lítio de 1200mAh a 3.7V.

**INSTRUÇÕES DE USO**

1. O botão de controle de 2 botões está localizado na parte inferior da base do brinquedo. Pressione o botão liga / desliga por 2 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e ambos os motores entrarão em espera.
2. Pressione o botão novamente mais rapidamente para ativar a função de impulso no eixo, percorrendo 5 velocidades e padrões de impulso.
3. Pressione o botão superior para ativar a função de vibração no cabeçote. Pressione mais rapidamente para percorrer 8 velocidades e padrões de vibração.
4. No controle remoto, pressione o botão liga/desliga central por pelo menos 2 segundos para ligá-lo. O botão acenderá e o controle remoto entrará no modo de espera.
5. Quando o controle remoto estiver em espera, pressione o botão da linha ondulada superior para ativar a vibração na cabeça do eixo. Pressione novamente para percorrer 8 velocidades e padrões de vibração.
6. Quando o controle remoto estiver em espera, pressione o botão circular inferior para acionar o impulso no eixo. Pressione novamente para percorrer 5 velocidades e padrões de impulso.
7. Para desligar o controle remoto, pressione o botão liga/desliga central por 2 segundos. A luz apagará e os motores pararão.
8. Para ligar ou desligar completamente o brinquedo, use o botão direto do brinquedo. O controle remoto só pode operar o brinquedo depois de ligado diretamente.

**INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR**

1. Compatível com lubrificantes Evolved, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o, desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Evolved – Clean: limpador de espuma para brinquedos e um enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde seu vibrador em um lugar fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 5 SPINTE E 8 VELOCITÀ E SCHEMI NELLA TESTA	
BATTERIA: 102540 1200MAH	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 60 – 70 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤60DB

**COLLEGA USB CARICABATTERIE A RAMI**



**ISTRUZIONI PER LA CARICA:** Si consiglia di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'estremità magnetica ai pin di ricarica sul lato della base del giocattolo. La luce LED lampeggerà durante la ricarica del dispositivo e rimarrà fissa quando sarà completamente carica. La carica iniziale richiederà circa un'ora, le ricariche successive impiegheranno circa 2 ore per essere completate. La carica dura circa 70 minuti di gioco al livello di vibrazione più basso e circa 60 minuti di gioco al livello più alto. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 60 dB con una batteria ai polimeri di litio da 1200 mAh a 3.7 V.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Il pulsante di controllo a 2 pulsanti si trova nella parte inferiore della base del giocattolo. Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà ed entrambi i motori entreranno in modalità standby.
2. Premere nuovamente il pulsante più rapidamente per attivare la funzione di spinta nell'albero, passando attraverso 5 velocità e schemi di spinta.
3. Premere il pulsante in alto per attivare la funzione di vibrazione nella testa. Premi più velocemente per scorrere tra 8 velocità e modelli di vibrazione.
4. Sul telecomando, premere il pulsante di accensione centrale per almeno 2 secondi per accenderlo. Il pulsante si illuminerà e il telecomando entrerà in modalità standby.
5. Una volta che il telecomando è in standby, premere il pulsante della linea ondulata superiore per attivare la vibrazione nella testa dell'albero. Premere di nuovo per scorrere tra 8 velocità e modelli di vibrazione.
6. Una volta che il telecomando è in standby, premere il pulsante circolare inferiore per attivare la spinta nell'albero. Premere di nuovo per scorrere 5 velocità e modalità di spinta.
7. Per spegnere il telecomando, premere il pulsante di accensione centrale per 2 secondi. La luce si spegnerà e i motori cesseranno.
8. Per accendere o spegnere completamente il giocattolo, utilizzare il pulsante diretto del giocattolo. Il telecomando può azionare il giocattolo solo dopo che è stato acceso direttamente.


**ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE**

1. Compatibile con lubrificanti Evolved e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved – Clean: detergente schiumogeno per giocattoli e a risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS : 5 POUSSÉES ET 8 VITESSES ET MODÈLES DANS LA TÊTE	
BATTERIE: 102540 1200MAH	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION : 60 À 70 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB

**ATTACHER UN USB CHARGEUR AUX BROCHES**

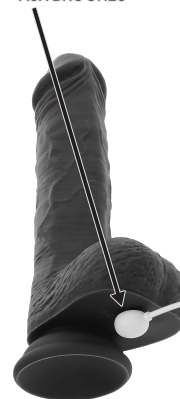

**INSTRUCTIONS DE CHARGE :** Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'extrémité magnétique aux broches de chargement sur le côté de la base du jouet. Le voyant LED clignote pendant que l'appareil est en charge et reste fixe une fois complètement chargé. La charge initiale prendra environ une heure, les charges suivantes environ 2 heures. La charge dure environ 70 minutes de lecture au niveau de vibration le plus bas et environ 60 minutes de lecture au niveau le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 60 dB avec une batterie lithium polymère de 1200 mAh à 3.7 V.

**MODE D'EMPLOI**

1. Le bouton de commande à 2 boutons est situé au bas de la base du jouet. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et les deux moteurs démarrent en veille.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour activer la fonction de poussée dans l'arbre, en passant par 5 vitesses et modèles de poussée.
3. Appuyez sur le bouton du haut pour activer la fonction de vibration dans la tête. Appuyez plus rapidement pour parcourir 8 vitesses et modes de vibration.
4. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton d'alimentation central pendant au moins 2 secondes pour l'allumer. Le bouton s'allumera et la télécommande se mettra en veille.
5. Une fois la télécommande en veille, appuyez sur le bouton supérieur de la ligne ondulée pour activer la vibration dans la tête de l'arbre. Appuyez à nouveau pour parcourir 8 vitesses et modèles de vibration.
6. Une fois la télécommande en veille, appuyez sur le bouton du cercle inférieur pour engager la poussée dans l'arbre. Appuyez à nouveau pour parcourir 5 vitesses et modèles de poussée.
7. Pour éteindre la télécommande, appuyez sur le bouton d'alimentation central pendant 2 secondes. La lumière s'éteindra et les moteurs s'arrêteront.
8. Pour allumer ou éteindre complètement le jouet, utilisez le bouton direct du jouet. La télécommande ne peut faire fonctionner le jouet qu'une fois qu'il a été allumé directement.

**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR**

1. Compatible avec les lubrifiants Evolved ainsi qu'avec d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved – Clean : Nettoyant moussant pour jouets et un rincer à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.

