

| PRODUCT SPECIFICATIES | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| MATERIAAL: SILICONEN EN ZWART CHROOM | |
| FUNCTIES: 7 TRILSNELHEDEN EN FUNCTIES | |
| BATTERIJ: LITHIUM-ION | SPANNING: 3.7 V |
| GEBRUIKSTIJD: 80 – 120 MINUTEN | GELUIDSNIVEAU: <60 DB |



INVOEGEN
OPLADER
HIER

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit u de USB stekker aan op een voedingsbron en de gelijkstroomlader op de oplaadpoort aan de zijkant van het speelgoed, onder de kop van de toverstok. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen. Het eerste opladen duurt ongeveer 90 minuten; daaropvolgende kosten ongeveer 1 uur. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 2 uur op het laagste energieniveau en ongeveer 80 minuten op het hoogste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een lithiumbatterij met een spanning van 3.7 V.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zoek het bedieningspaneel op het handvat van het speelgoed, onder de kop van de toverstok.
2. Druk op de Aanknop speelgoed aan te zetten. De knop licht op en de kop van de toverstaf begint op de laagste snelheid te trillen.
3. Druk de Aanknop nogmaals om door de 7 vibratiemodi in de kop van de toverstaf te bladeren.
4. Zodra het speelgoed is ingeschakeld, drukt u op de "G" knop om de schacht te laten trillen. De knop licht op en het trillen begint op de laagste snelheid. Druk nogmaals om door 7 snelheden en patronen te bladeren.
5. Houd ingedrukt om het speelgoed uit te schakelen Power Button gedurende 2 seconden. Houd vervolgens de "G" knop gedurende 2 seconden ingedrukt.


VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met smeermiddelen en andere smeermiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat smeermiddelen komen niet in het batterijkvak terecht, omdat deze kunnen reageren met de batterijen.
2. Er kan continu en constant gebruik van de motor van de vibrator ontstaan extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner en een spoeling met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



DUTCH

| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN: | |
|--|---------------------|
| MATERIAL: SILIKON UND SCHWARZES CHROM | |
| FUNKTIONEN: 7 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND FUNKTIONEN | |
| BATTERIE: LITHIUM-IONEN | SPANNUNG: 3.7 V |
| NUTZUNGSZEIT: 80 – 120 MINUTEN | SCHALLPEGEL: <60 DB |

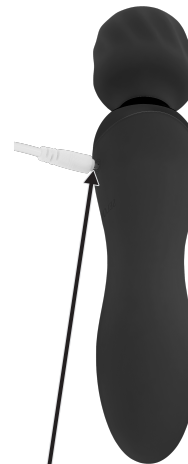

EINFÜGEN
LADEGERÄT
HIER

LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses spielzeug vor dem ersten gebrauch aufzuladen. Zum aufladen schließen sie den USB stecker an eine stromquelle und das gleichstromladegerät an den ladeanschluss an der seite des spielzeugs unter dem kopf des stabs an. Die kontrollleuchte blinkt, während das gerät aufgeladen wird, und bleibt konstant, wenn das spielzeug vollständig aufgeladen ist. Der erste ladevorgang dauert etwa 90 minuten. Nachladungen ca. 1 Stunde. Die akkuladung dauert auf der niedrigsten leistungsstufe etwa 2 stunden und auf der höchsten Stufe etwa 80 minuten. Dieses spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von weniger als 60 dB mit einer lithiumbatterie mit einer spannung von 3.7 V.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Suchen sie das bedienfeld am griff des spielzeugs unter dem kopf des zauberstabs.
2. Drücken sie die taste Power Taste spielzeug einschalten. Der knopf leuchtet auf und der stabkopf beginnt mit der niedrigsten geschwindigkeit zu vibrieren.
3. Drücken sie die Taste Power Taste erneut, um die 7 vibrationsmodi im stabkopf zu durchlaufen.
4. Sobald das spielzeug eingeschaltet ist, drücken Sie die taste "G", um die vibration im schaft zu aktivieren. Die taste leuchtet auf und die vibration beginnt mit der niedrigsten geschwindigkeit. Drücken sie erneut, um zwischen 7 geschwindigkeiten und mustern zu wechseln.
5. Um das spielzeug auszuschalten, halten sie die ein/aus-taste 2 sekunden lang gedrückt. Halten sie dann die "G" taste 2 sekunden lang gedrückt.


PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit gleitmitteln sowie anderen gleitmitteln auf wasserbasis. Stellen sie sicher schmiermittel gelangen nicht in das batteriefach, da sie mit den batterien reagieren können.
2. Bei ständiger nutzung des motors des vibrator kann es zu störungen kommen übermäßige hitze. Wenn sich ihr vibrator zu heiß anfühlt, wechseln sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor sie es weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner und eine spülung mit warmem wasser. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator separat an einem kühlen, trockenen ort auf von anderen spielzeugen, manchmal als spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



GERMAN

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА: | |
|---|-----------------------|
| МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И ЧЕРНЫЙ ХРОМ | |
| ФУНКЦИИ: 7 СКОРОСТЕЙ И ФУНКЦИЙ ВИБРАЦИИ | |
| БАТАРЕЯ: ЛИТИЙ-ИОННАЯ | НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В |
| ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 80 – 120 МИНУТ | УРОВЕНЬ ЗВУКА: <60 ДБ |

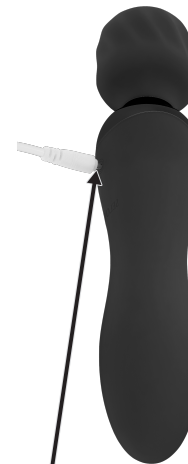

ВСТАВЛЯТЬ
ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
ЗДЕСЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB разъем к источнику питания, а зарядное устройство постоянного тока — к зарядному порту на боковой стороне игрушки под головкой палочки. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Первоначальная зарядка займет около 90 минут; последующие сборки около 1 часа. Заряда аккумулятора хватает примерно на 2 часа при минимальном уровне мощности и около 80 минут при максимальном. Эта игрушка работает при уровне звука менее 60 дБ от литиевой батареи напряжением 3.7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Найдите панель управления на ручке игрушки под головкой палочки.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и головка палочки начнет вибрировать на минимальной скорости.
3. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы переключаться между 7 режимами вибрации насадки.
4. Как только игрушка включится, нажмите кнопку "G", чтобы включить вибрацию вала. Кнопка загорится, и начнется вибрация на минимальной скорости. Нажмите еще раз, чтобы переключаться между 7 скоростями и шаблонами.
5. Чтобы выключить игрушку, удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Затем удерживайте кнопку "G" в течение 2 секунд.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим со смазочными материалами, а также с другими смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумуляторный отсек, так как могут вступить в реакцию с аккумуляторами.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерной жаре. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



RUSSIAN

| PRODUCT SPECIFICATIONS: | |
|---|---------------------|
| MATERIAL: SILICONE & BLACK CHROME | |
| FUNCTIONS: 7 VIBRATING SPEEDS & FUNCTIONS | |
| BATTERY: LITHIUM-ION | VOLTAGE: 3.7 V |
| USER TIME: 80 – 120 MINUTES | SOUND LEVEL: <60 DB |

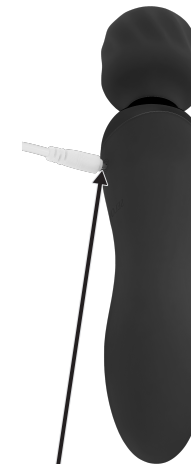

INSERT
CHARGER
HERE

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source and the DC charger into the charging port at the side of the toy, beneath the wand head. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Initial charge will take about 90 minutes to complete; subsequent charges about 1 hour. Battery charge lasts for about 2 hours at the lowest power level and about 80 minutes at the highest. This toy operates at a sound level of less than 60db with a lithium battery at a voltage of 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Locate the control panel on the toy's handle, beneath the wand head.
2. Press the Power Button to turn toy on. The button will light up and the wand head will begin vibrating at its lowest speed.
3. Press the Power Button again to cycle through 7 vibration modes in the wand head.
4. Once the toy is turned on, press the "G" button to engage vibration in the shaft. The button will light up and vibration will begin at its lowest speed. Press again to cycle through 7 speeds and patterns.
5. To turn toy off, hold Power Button for 2 seconds. Then hold the "G" button for 2 seconds.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ENGLISH

| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: | |
|---|-------------------------|
| MATERIAL: SILICONA Y CROMO NEGRO | |
| FUNCIONES: 7 VELOCIDADES Y FUNCIONES DE VIBRACIÓN | |
| BATERÍA: IONES DE LITIO | VOLTAJE: 3.7 V |
| TIEMPO DE USUARIO: 80 – 120 MINUTOS | NIVEL DE SONIDO: <60 DB |



INSERTAR
CARGADOR
AQUI

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el cargador de CC al puerto de carga al costado del juguete, debajo del cabezal de la varita. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga inicial tardará unos 90 minutos en completarse; cargas posteriores aproximadamente 1 hora. La carga de la batería dura aproximadamente 2 horas en el nivel de energía más bajo y aproximadamente 80 minutos en el más alto. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 60 dB con una batería de litio a un voltaje de 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Ubique el panel de control en el mango del juguete, debajo del cabezal de la varita.
2. Presione el botón de encendido para encender el juguete. El botón se iluminará y el cabezal de la varita comenzará a vibrar a su velocidad más baja.
3. Presione el botón de encendido nuevamente para recorrer 7 modos de vibración en el cabezal de la varita.
4. Una vez que el juguete esté encendido, presione el botón "G" para activar la vibración en el eje. El botón se iluminará y la vibración comenzará a su velocidad más baja. Presione nuevamente para recorrer 7 velocidades y patrones.
5. Para apagar el juguete, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. Luego mantenga presionado el botón "G" durante 2 segundos.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con lubricantes y otros lubricantes a base de agua. Cerciorarse los lubricantes no entren en el compartimento de las baterías, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



SPANISH

| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: | |
|--|----------------------|
| MATERIAL: SILICONE E CROMO PRETO | |
| FUNÇÕES: 7 VELOCIDADES E FUNÇÕES DE VIBRAÇÃO | |
| BATERIA: ION DE LÍTIO | TENSÃO: 3.7 V |
| TEMPO DO USUÁRIO: 80 – 120 MINUTOS | NÍVEL DE SOM: <60 DB |



INSERIR
CARGADOR
AQUI

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomendase carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação e o carregador DC à porta de carregamento na lateral do brinquedo, abaixo da cabeça da varinha. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga inicial levará cerca de 90 minutos para ser concluída; cobranças subsequentes cerca de 1 hora. A carga da bateria dura cerca de 2 horas no nível de energia mais baixo e cerca de 80 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60db com uma bateria de lítio a uma voltagem de 3.7V.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Localize o painel de controle na alça do brinquedo, abaixo da cabeça da varinha.
2. Pressione o botão liga / desliga para ligar o brinquedo. O botão acenderá e a cabeça da varinha começará a vibrar na velocidade mais baixa.
3. Pressione o botão liga / desliga novamente para percorrer os 7 modos de vibração na cabeça da varinha.
4. Assim que o brinquedo estiver ligado, pressione o botão "G" para ativar a vibração no eixo. O botão acenderá e a vibração começará na velocidade mais baixa. Pressione novamente para percorrer 7 velocidades e padrões.
5. Para desligar o brinquedo, segure o botão liga/desliga por 2 segundos. Em seguida, segure o botão "G" por 2 segundos.


INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com lubrificantes e também com outros lubrificantes à base de água. Certificar-se os lubrificantes não entram no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner e enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



PORTUGUESE

| SPECIFICHE DEL PRODOTTO: | |
|---|------------------------|
| MATERIALE: SILICONE E CROMO NERO | |
| FUNZIONI: 7 VELOCITÀ E FUNZIONI DI VIBRAZIONE | |
| BATTERIA: IONI DI LITIO | VOLTAGGIO: 3.7 V |
| TEMPO UTENTE: 80 – 120 MINUTI | LIVELLO SONORO: <60 DB |

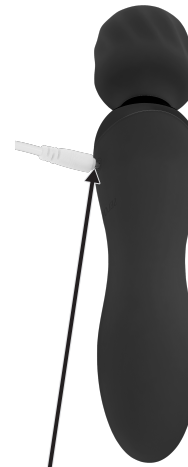

INSERIRE
CARICABATTERIE
QUI

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione e il caricabatterie CC alla porta di ricarica sul lato del giocattolo, sotto la testa della bacchetta. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. Il completamento della carica iniziale richiederà circa 90 minuti; ricariche successive circa 1 ora. La carica della batteria dura circa 2 ore al livello di potenza più basso e circa 80 minuti al massimo. Questo giocattolo funziona con un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio con una tensione di 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Individua il pannello di controllo sull'impugnatura del giocattolo, sotto la testa della bacchetta.
2. Premere il Pulsante di Accensione per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e la testa della bacchetta inizierà a vibrare alla velocità più bassa.
3. Premere nuovamente il pulsante di accensione per scorrere le 7 modalità di vibrazione nella testa della bacchetta.
4. Una volta acceso il giocattolo, premere il pulsante "G" per attivare la vibrazione nell'albero. Il pulsante si illuminerà e la vibrazione inizierà alla velocità più bassa. Premere di nuovo per scorrere tra 7 velocità e modelli.
5. Per spegnere il giocattolo, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Quindi tieni premuto il pulsante "G" per 2 secondi.


ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con lubrificanti e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi i lubrificanti non entrano nel vano batterie poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo. spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riportarlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



ITALIAN

| SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT: | |
|---|-----------------------|
| MATÉRIAU : SILICONE ET CHROME NOIR | |
| FONCTIONS : 7 VITESSES ET FONCTIONS VIBRANTES | |
| BATTERIE: LITHIUM-ION | TENSION: 3.7 V |
| TEMPS D'UTILISATION: 80 À 120 MINUTES | NIVEAU SONORE: <60 DB |

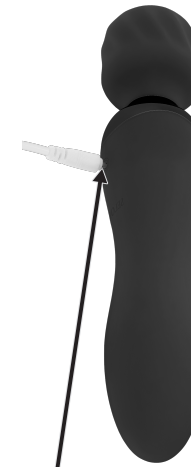

INSÉRER
CHARGEUR
ICI

INSTRUCTIONS DE CHARGE : Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et le chargeur CC au port de chargement situé sur le côté du jouet, sous la tête de la baguette. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge initiale prendra environ 90 minutes ; charges ultérieures environ 1 heure. La charge de la batterie dure environ 2 heures au niveau de puissance le plus bas et environ 80 minutes au niveau de puissance le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60 dB avec une pile au lithium d'une tension de 3.7 V.

MODE D'EMPLOI

1. Localisez le panneau de commande sur la poignée du jouet, sous la tête de la baguette.
2. Appuyez sur le Bouton d'alimentation pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et la tête de la baguette commencera à vibrer à sa vitesse la plus basse.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour parcourir les 7 modes de vibration dans la tête de la baguette.
4. Une fois le jouet allumé, appuyez sur le bouton "G" pour activer la vibration dans la tige. Le bouton s'allumera et la vibration commencera à sa vitesse la plus basse. Appuyez à nouveau pour parcourir 7 vitesses et modèles.
5. Pour éteindre le jouet, maintenez le Bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Maintenez ensuite le bouton "G" pendant 2 secondes.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec les lubrifiants ainsi qu'avec d'autres lubrifiants à base d'eau. S'assurer les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



FRENCH