

PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN BOROSILICAATGLAS	
FUNCTIES: 10 SNELHEDEN EN RITMES	
ACCU: YL601230, 3.7V, 170MA	SPANNING: 3.7 V
GEbruIKSTIJD: 50 - 60 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB



USB BEVESTIGING
OPLADER
NAAR PRONGS

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit u de USB stekker aan één uiteinde aan op een stroombron en het magnetische uiteinde op de oplaadpinnen aan de onderkant van het speelgoed. Het eerste opladen duurt ongeveer een uur; daaropvolgende kosten ongeveer 90 minuten. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen.

Opladen duurt ongeveer 50 minuten speeltijd op het hoogste trillingsniveau en 60 minuten op het laagste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 60dB met een oplaadbare 170mAh lithiumbatterij van 3.7V.

GEbruIKSAANWIJZING

- Deze vibrator werkt met een bedieningspaneel met één knop aan de onderkant. Druk 2 seconden op de aan/uit-knop om het speelgoed in te schakelen. Het licht gaat aan en de trilling in de schacht begint op de laagste snelheid.
- Druk nogmaals op de knop om door 10 snelheden en ritmes te bladeren.
- Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Het licht gaat uit en de trilling stopt.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

- Compatibel met Playboy Pleasure - Slick: H2O-glijmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
- Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
- Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



BEVAT BATTERIJ EN MOET
WORDEN GERECYCLEERD



Li-ion

PLAYBOY

Pleasure

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND BOROSILIKATGLAS	
FUNKTIONEN: 10 GESCHWINDIGKEITEN UND RHYTHMEN	
BATTERIE: YL601230, 3.7V, 170MA	VOLTZAHL: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 50 - 60 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB



USB
ANSCHLUSS
LADEGERÄT
ZU ZACKEN

LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das magnetische Ende an die Ladestifte an der Unterseite des Spielzeugs an. Der erste Ladevorgang dauert etwa eine Stunde. Nachladungen ca. 90 Minuten. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und bleibt konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang reicht für etwa 50 Minuten Spielzeit auf der höchsten Vibrationsstufe und 60 Minuten auf der niedrigsten Stufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Schallpegel von 60 dB und einer wiederaufladbaren 170-mAh-Lithium-Batterie bei 3.7 V.

GEbruICHSAANWEISUNG

- Dieser Vibrator verfügt über ein 1-Knopf-Bedienfeld an der Basis. Drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und die Vibration im Schaft beginnt mit der niedrigsten Geschwindigkeit.
- Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen 10 Geschwindigkeiten und Rhythmen zu wechseln.
- Zum Ausschalten halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Licht erlischt und die Vibration hört auf.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

- Kompatibel mit Playboy Pleasure - Slick: H2O-Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten und die Batterien reagieren.
- Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn auszuschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
- Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



ENTHÄLT BATTERIE UND
MÜSSEN RECYCLET WERDEN



Li-ion

PLAYBOY

Pleasure

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РИТМОВ	
БАТАРЕЯ: YL601230, 3.7 В, 170 МА	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50-60 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ



ПРИСОЕДИНИТЕ
USB ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО К
ШТЕПЛЯМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB штекер к источнику питания на одном конце, а магнитный конец — к контактам для зарядки в основании игрушки. Первоначальная зарядка займет около часа; последующие сборки около 90 минут. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядка хватает примерно на 50 минут игрового времени при максимальном уровне вибрации и на 60 минут при минимальном уровне. Эта игрушка работает с уровнем звука 60 дБ благодаря перезаряжаемой литиевой батарее емкостью 170 мАч и напряжением 3.7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Этот вибратор оснащен однокнопочной панелью управления в основании. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Включится свет, и в валу начнется вибрация на минимальной скорости.
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы просмотреть 10 скоростей и ритмов.
- Для выключения зажмите кнопку питания на 2 секунды. Свет погаснет и вибрация прекратится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместим с Playboy Pleasure - Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
- Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, переклните его. выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
- Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



СОДЕРЖИТ БАТАРЕЮ И
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ



Li-ion

PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & BOROSILICATE GLASS	
FUNCTIONS: 10 SPEEDS & RHYTHMS	
BATTERY: YL601230, 3.7V, 170MA	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 50 - 60 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB



ATTACH USB
CHARGER
TO PRONGS

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the magnetic end onto the charging pins at the base of the toy. Initial charge will take about an hour to complete; subsequent charges about 90 minutes. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged.

Charge lasts for about 50 minutes of play time at the highest level of vibration and 60 minutes at the lowest level. This toy operates at a sound level of 60db with a rechargeable 170mAh lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

- This vibrator operates with a 1-button control panel at its base. Press the power button for 2 seconds to turn the toy on. The light will turn on and vibration in the shaft will begin at its lowest speed.
- Press the button again to cycle through 10 speeds and rhythms.
- To turn off, hold down the power button for 2 seconds. The light will turn off and vibration will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatible with Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
- Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



CONTAINS BATTERY
AND MUST BE RECYCLED



Li-ion

DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y VIDRIO DE BOROSILICATO	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y RITMOS	
BATERÍA: YL601230, 3.7V, 170MA	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 50 - 60 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB



INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el extremo magnético a las clavijas de carga en la base del juguete. La carga inicial tardará aproximadamente una hora en completarse; cargas posteriores unos 90 minutos. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado.

La carga dura aproximadamente 50 minutos de juego en el nivel más alto de vibración y 60 minutos en el nivel más bajo. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 60 dB con una batería de litio recargable de 170 mAh a 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Este vibrador funciona con un panel de control de 1 botón en su base. Presione el botón de encendido durante 2 segundos para encender el juguete. La luz se encenderá y la vibración en el eje comenzará a su velocidad más baja.
2. Presione el botón nuevamente para recorrer 10 velocidades y ritmos.
3. Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. La luz se apagará y cesará la vibración.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con Playboy Pleasure - Stick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo. Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E VIDRO BOROSILICATO	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E RITMOS	
BATERIA: YL601230, 3.7V, 170MA	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO USUÁRIO: 50 - 60 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomendase carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação em uma extremidade e a extremidade magnética nos pinos de carregamento na base do brinquedo. A carga inicial levará cerca de uma hora para ser concluída; cargas subsequentes cerca de 90 minutos. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado.

A carga dura cerca de 50 minutos de reprodução no nível mais alto de vibração e 60 minutos no nível mais baixo. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 60db com uma bateria de lítio recarregável de 170mAh a 3.7V.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Este vibrador opera com um painel de controle de 1 botão em sua base. Pressione o botão liga / desliga por 2 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e a vibração no eixo começará na velocidade mais baixa.
2. Pressione o botão novamente para percorrer 10 velocidades e ritmos.
3. Para desligar, mantenha pressionado o botão liga/desliga por 2 segundos. A luz apagará e a vibração cessará.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com Playboy Pleasure - Stick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enjágue com água morna. Seque completamente antes do armazenamento.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



PLAYBOY

Pleasure

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E VETRO BOROSILICATO	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E RITMI	
BATTERIA: YL601230, 3.7V, 170MA	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 50 - 60 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤60DB



ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'estremità magnetica ai pin di ricarica alla base del giocattolo. Il completamento della carica iniziale richiederà circa un'ora; ricariche successive circa 90 minuti. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico.

La carica dura circa 50 minuti di gioco al livello di vibrazione più alto e 60 minuti al livello più basso. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 60 dB con una batteria a litio ricaricabile da 170 mAh a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Questo vibratore funziona con un pannello di controllo a 1 pulsante alla base. Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà e la vibrazione nell'albero inizierà alla velocità più bassa.
2. Premere nuovamente il pulsante per scorrere 10 velocità e ritmi.
3. Per spegnere, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. La luce si spegnerà e la vibrazione cesserà.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE


1. Compatibile con Playboy Pleasure - Stick: H2O lubrificante e altri a base d'acqua lubrificanti. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



PLAYBOY

Pleasure

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE ET VERRE BOROSILICATE	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET RYTHMES	
BATTERIE: YL601230, 3.7V, 170MA	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 50 À 60 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB

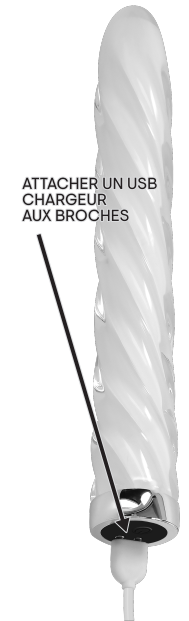

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'extrémité magnétique aux broches de chargement à la base du jouet. La charge initiale prendra environ une heure; charges ultérieures environ 90 minutes. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé.

La charge dure environ 50 minutes de lecture au niveau de vibration le plus élevé et 60 minutes au niveau le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 60 dB avec une batterie au lithium rechargeable de 170 mAh à 3.7 V.

MODE D'EMPLOI

1. Ce vibromasseur fonctionne avec un panneau de commande à 1 bouton à sa base. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et la vibration dans l'arbre commencera à sa vitesse la plus basse.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour parcourir 10 vitesses et rythmes.
3. Pour éteindre, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. La lumière s'éteindra et les vibrations cesseront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec Playboy Pleasure - Stick: H2O lubrificant ainsi que d'autres lubrificants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrificants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH