


|  |                       |
|--|-----------------------|
| PRODUCT SPECIFICATIES:                 |                       |
| MATERIAAL: TPE EN BUIKSPIEREN          |                       |
| FUNCTIES: 10 TRILSNELHEDEN EN FUNCTIES |                       |
| BATTERIJ: LITHIUM-ION                  | VOLTAGE: 3.7 V        |
| GEbruIKSTJD: 50 - 80 MINUTEN           | GELUIDSNIVEAU: <60 DB |

INVOEGEN  
OPLADER  
HIER

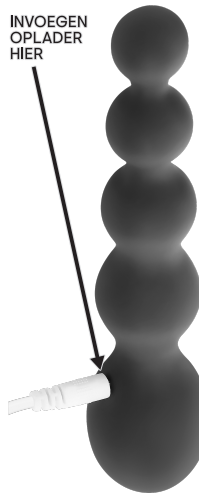

**OPLAADINSTRUCTIES:** Het is niet nodig om dit speelgoed voor gebruik op te laden. Om op te laden sluit u de USB stekker aan op een voedingsbron en het uiteinde van de gelijkstroomlader in de oplaadpoort aan de achterkant van de basis van het speelgoed. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen. Het eerste opladen duurt ongeveer 80 minuten; daaropvolgende kosten ongeveer 55 minuten. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 80 minuten op het laagste energieniveau en ongeveer 50 minuten op het hoogste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een lithiumbatterij met een spanning van 3.7 V.

**GEbruIKSAANWIJZING**

1. De bedieningsknop bevindt zich aan de voorkant van de basis van het speelgoed.
2. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het speelgoed in te schakelen. De knop licht op en het speeltje begint op de laagste snelheid te trillen.
3. Druk nogmaals sneller op de knop om door 10 snelheden en trillingspatronen te bladeren.
4. Om het speelgoed uit te schakelen, houd je de knop 2 seconden ingedrukt. Het licht zal uitgaan en alle trillingen zullen ophouden.

**VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN**


1. Compatibel met Zero Tolerance - smeermiddelen en andere glymidelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddel in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner en een spoeling met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koel, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



DUTCH

|   |                     |
|---|---------------------|
| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:                                   |                     |
| MATERIAL: TPE UND ABS                                     |                     |
| FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND FUNKTIONEN |                     |
| BATTERIE: LITHIUM-IONEN                                   | SPANNUNG: 3.7 V     |
| BENUTZERZEIT: 50 - 80 MINUTEN                             | SCHALLPEGEL: <60 DB |

EINFÜGEN  
LADEGERÄT  
HIER

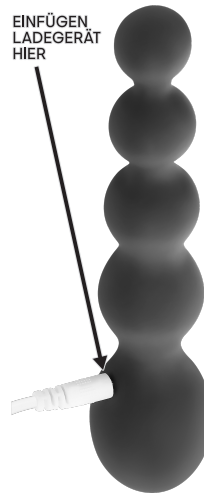

**LADEANLEITUNG:** Es ist nicht erforderlich, dieses Spielzeug vor der Verwendung aufzuladen. Zum aufladen schließen sie den USB stecker an eine stromquelle und das ende des gleichstromladegeräts an den ladeanschluss auf der rückseite der spielzeugbasis an. Die kontrollleuchte blinkt, während das gerät aufgeladen wird, und bleibt konstant, wenn das spielzeug vollständig aufgeladen ist. Der erste ladevorgang dauert etwa 80 minuten. Nachladungen ca. 55 minuten. Die akkuladung dauert auf der niedrigsten leistungsstufe etwa 80 minuten und auf der höchsten etwa 50 minuten. Dieses spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von weniger als 60 dB mit einer lithiumbatterie mit einer spannung von 3.7 V.

**GEbruIKSANWEISUNG**

1. Der steuerknopf befindet sich vorne an der Basis des spielzeugs.
2. Drücken sie die taste 2 sekunden lang, um das spielzeug einzuschalten. Der knopf leuchtet auf und das spielzeug beginnt mit der niedrigsten geschwindigkeit zu vibrieren.
3. Drücken sie die taste noch einmal schneller, um zwischen 10 geschwindigkeiten und vibrationsmustern zu wechseln.
4. Um das spielzeug auszuschalten, drücken sie die taste 2 sekunden lang. Das licht erlischt und alle vibrationen hören auf.

**PFLIEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN**

1. Kompatibel mit Zero Tolerance - Gleitmittel sowie andere gleitmittel auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine schmiermittel in das batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den batterien reagieren.
2. Bei ständiger nutzung des motors des vibrators kann es zu störungen kommen übermäßige hitze. Wenn sich ihr vibrator zu heiß anfühlt, wechseln sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor sie es weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator separat an einem kühlen, trockenen ort auf von anderen spielzeugen, manchmal als spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



GERMAN

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:                  |                       |
| МАТЕРИАЛ: ТПЭ И АБС                       |                       |
| ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И ФУНКЦИЙ ВИБРАЦИИ. |                       |
| АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ИОННЫЙ                 | НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В     |
| ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50-80 МИНУТ           | УРОВЕНЬ ЗВУКА: <60 ДБ |

ВСТАВЛЯТЬ  
ЗАРЯДНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
ЗДЕСЬ



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ:** Нет необходимости заряжать игрушку перед использованием. Для зарядки подключите USB-разъем к источнику питания, а конец зарядного устройства постоянного тока к зарядному порту на задней стороне основания игрушки. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Первоначальная зарядка займет около 80 минут; последующие сборки около 55 минут. Зарядка аккумулятора хватает примерно на 80 минут при минимальном уровне мощности и около 50 минут при максимальном. Эта игрушка работает при уровне звука менее 60 дБ от литиевой батареи напряжением 3.7 В.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

1. Кнопка управления расположена на передней части основания игрушки.
2. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и игрушка начнет вибрировать на минимальной скорости.
3. Нажмите кнопку еще раз, быстрее, чтобы переключаться между 10 скоростями и режимами вибрации.
4. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку и удерживайте ее 2 секунды. Свет погаснет, и вся вибрация прекратится.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ**

1. Совместим с Zero Tolerance - смазочные материалы, а также другие смазочные материалы на водной основе. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
2. Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерный нагрев. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



RUSSIAN

|  |                     |
|--|---------------------|
| PRODUCT SPECIFICATIONS:                    |                     |
| MATERIAL: SILICONE & ABS                   |                     |
| FUNCTIONS: 10 VIBRATING SPEEDS & FUNCTIONS |                     |
| BATTERY: LITHIUM-ION                       | VOLTAGE: 3.7 V      |
| USER TIME: 50 - 80 MINUTES                 | SOUND LEVEL: <60 DB |

INSERT  
CHARGER  
HERE



**CHARGING INSTRUCTIONS:** It is not necessary to charge this toy before use. To charge, connect the USB plug into a power source and the DC charger end into the charging port at the back of the toy's base. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Initial charge will take about 80 minutes to complete; subsequent charges about 55 minutes.

Battery charge lasts for about 80 minutes at the lowest power level and about 50 minutes at the highest. This toy operates at a sound level of less than 60db with a lithium battery at a voltage of 3.7V.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

1. The control button is located at the front of the toy's base.
2. Press the button for 2 seconds to turn toy on. The button will light up and the toy will begin vibrating at its lowest speed.
3. Press the button again more quickly to cycle through 10 speeds and patterns of vibration.
4. To turn toy off, press button for 2 seconds. Light will turn off and all vibration will cease.

**VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS**

1. Compatible with Zero Tolerance - lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.




ENGLISH

|  |                       |
|--|-----------------------|
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:                     |                       |
| MATERIAL: TPE Y ABS                                |                       |
| FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y FUNCIONES DE VIBRACIÓN |                       |
| BATERÍA: IONES DE LITIO                            | VOLTAJ: 3.7 V         |
| TIEMPO DE USUARIO: 50 - 80 MINUTOS                 | GELUIDSNIVEAU: <60 DB |

**INSTRUCCIONES DE CARGA:** No es necesario cargar este juguete antes de usarlo. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el extremo del cargador de CC al puerto de carga en la parte posterior de la base del juguete. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga inicial tardará unos 80 minutos en completarse; cargas posteriores unos 55 minutos. La carga de la batería dura unos 80 minutos en el nivel de potencia más bajo y unos 50 minutos en el más alto. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 60 dB con una batería de litio a un voltaje de 3.7 V.

**INSTRUCCIONES DE USO**

1. El botón de control está ubicado en la parte delantera de la base del juguete.
2. Presione el botón durante 2 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y el juguete empezará a vibrar a su velocidad más baja.
3. Presione el botón nuevamente más rápidamente para recorrer 10 velocidades y patrones de vibración.
4. Para apagar el juguete, presione el botón durante 2 segundos. La luz se apagará y cesará toda vibración.

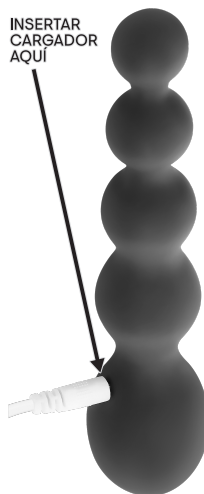

- INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR**
1. Compatible con Zero Tolerance - lubricantes y otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
  2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
  3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
  4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.




SPANISH

|   |                      |
|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:                    |                      |
| MATERIAL: TPE E ABS                           |                      |
| FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E FUNÇÕES DE VIBRAÇÃO |                      |
| BATERIA: ÍON DE LÍTIO                         | TENSÃO: 3.7 V        |
| TEMPO DO USUÁRIO: 50 - 80 MINUTOS             | NÍVEL DE SOM: <60 DB |

**INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO:** Não é necessário carregar este brinquedo antes de usar. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação e a extremidade do carregador DC à porta de carregamento na parte traseira da base do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga inicial levará cerca de 80 minutos para ser concluída; cargas subsequentes cerca de 55 minutos. A carga da bateria dura cerca de 80 minutos no nível de energia mais baixo e cerca de 50 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60db com uma bateria de lítio a uma voltagem de 3.7V.

**INSTRUÇÕES DE USO**

1. O botão de controle está localizado na parte frontal da base do brinquedo.
2. Pressione o botão por 2 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e o brinquedo começará a vibrar na velocidade mais baixa.
3. Pressione o botão novamente mais rapidamente para percorrer 10 velocidades e padrões de vibração.
4. Para desligar o brinquedo, pressione o botão por 2 segundos. A luz se apagará e toda vibração cessará.

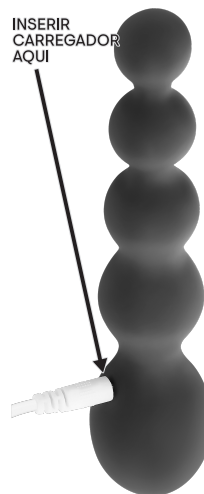

- INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR**
1. Compatível com Zero Tolerance - lubrificantes, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
  2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o, desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
  3. Limpe seu vibrador após cada uso com Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
  4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.




PORTUGUESE

|  |                       |
|--|-----------------------|
| SPECIFICHE DEL PRODOTTO:                       |                       |
| MATERIALE: TPE E ABS                           |                       |
| FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E FUNZIONI DI VIBRAZIONE |                       |
| BATTERIA: IONI DI LITIO                        | VOLTAGGIO: 3.7 V      |
| TEMPO UTENTE: 50 - 80 MINUTI                   | LIVELLO AUDIO: <60 DB |

**ISTRUZIONI PER LA RICARICA:** Non è necessario caricare questo giocattolo prima dell'uso. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione e l'estremità del caricabatterie CC alla porta di ricarica sul retro della base del giocattolo. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. Il completamento della carica iniziale richiederà circa 80 minuti; ricariche successive circa 55 minuti. La carica della batteria dura circa 80 minuti al livello di potenza più basso e circa 50 minuti al massimo. Questo giocattolo funziona con un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio con una tensione di 3.7 V.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Il pulsante di controllo si trova nella parte anteriore della base del giocattolo.
2. Premere il pulsante per 2 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il giocattolo inizierà a vibrare alla velocità più bassa.
3. Premere nuovamente il pulsante più rapidamente per scorrere 10 velocità e modelli di vibrazione.
4. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante per 2 secondi. La luce si spegnerà e tutte le vibrazioni cesseranno.

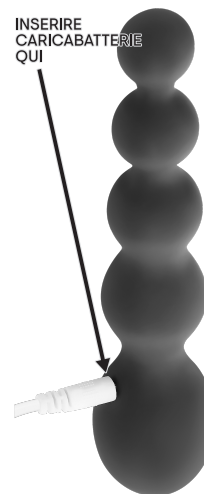

- ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE**
1. Compatibile con Zero Tolerance - lubrificanti e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
  2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
  3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
  4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



ITALIAN

|   |                       |
|---|-----------------------|
| SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:                        |                       |
| MATÉRIEL: TPE ET ABS                              |                       |
| FONCTIONS : 10 VITESSES ET FONCTIONS DE VIBRATION |                       |
| BATTERIE : LITHIUM-ION                            | VOLTAGE: 3.7 V        |
| TEMPS D'UTILISATION : 50 À 80 MINUTES             | NIVEAU SONORE: <60 DB |

**INSTRUCTIONS DE CHARGE :** Il n'est pas nécessaire de charger ce jouet avant utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et l'extrémité du chargeur CC au port de chargement à l'arrière de la base du jouet. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge initiale prendra environ 80 minutes ; charges ultérieures environ 55 minutes. La charge de la batterie dure environ 80 minutes au niveau de puissance le plus bas et environ 50 minutes au niveau de puissance le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60 dB avec une pile au lithium d'une tension de 3.7 V.

**MODE D'EMPLOI**

1. Le bouton de commande est situé à l'avant de la base du jouet.
2. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et le jouet commencera à vibrer à sa vitesse la plus basse.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour parcourir 10 vitesses et modes de vibration.
4. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. La lumière s'éteindra et toutes les vibrations cesseront.



- INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR**
1. Compatible avec Zero Tolerance - lubrifiants ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
  2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
  3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant le stockage.
  4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



FRENCH