

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 VIBRERENDE SNELHEDEN EN PATRONEN IN SCHACHT EN KONIJN	
BATTERIJ: 602040, 450MAH	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 70 – 90 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB

BIJVOEGEN
OPLADER
HIER



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor gebruik op te laden. Om op te laden sluit u de USB stekker aan op een voedingsbron en de gelijkstroomlader op de oplaadpoort aan de achterkant van de basis van het speelgoed. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen. Het eerste opladen duurt ongeveer 2 uur; daaropvolgende tekenfilms ongeveer 90 minuten. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 90 minuten op het laagste energieniveau en ongeveer 70 minuten op het hoogste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een lithiumbatterij van 450 mAh bij een spanning van 3.7 V.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Het bedieningspaneel met 2 knoppen bevindt zich aan de voorkant van de basis van het speelgoed, onder de konijnstimulator.
2. Druk op de aan/uit-knop om het speelgoed in te schakelen. Het lampje gaat aan en beide motoren starten op hun laagste snelheid, samen bediend.
3. Druk nogmaals sneller op de vibratieknop om door 3 snelheden en 7 patronen te bladeren.
4. Druk op de aan/uit-knop om het speelgoed uit te schakelen. De lichten gaan uit en alle trillingen verdwijnen.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met smeermiddelen en andere smeermiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat smeermiddelen komen niet in het batterijvak terecht, omdat deze kunnen reageren met de batterijen.
2. Er kan continu en constant gebruik van de motor van de vibrator ontstaan extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner en een spoeling met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



DUTCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER IN SCHAFT UND KANINCHEN	
BATTERIE: 602040, 450MAH	SPANNUNG: 3.7 V
NUTZUNGSZEIT: 70 – 90 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB

ANFÜGEN
LADEGERÄT
HIER



LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor der Verwendung aufzuladen. Zum Aufladen verbinden Sie den USB-Stecker mit einer Stromquelle und das Gleichstrom-Ladegerät mit dem Ladeanschluss auf der Rückseite der Spielzeugbasis. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und bleibt konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Der erste Ladevorgang dauert etwa 2 Stunden. Nachfolgende Cartoons ca. 90 Minuten. Die Akkulation dauert auf der niedrigsten Leistungsstufe etwa 90 Minuten und auf der höchsten etwa 70 Minuten. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von weniger als 60 dB mit einer 450-mAh-Lithium-Batterie und einer Spannung von 3.7 V.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Das 2-tasten Bedienfeld befindet sich vorne an der Basis des Spielzeugs, unterhalb des Kaninchenstimulators.
2. Drücken Sie die ein/aus-Taste, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und beide Motoren werden gemeinsam mit der niedrigsten Geschwindigkeit betrieben.
3. Drücken Sie die Vibrations-Taste noch einmal schneller, um zwischen 3 Geschwindigkeiten und 7 Mustern zu wechseln.
4. Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie die ein/aus-Taste. Die Lichter werden ausgeschaltet und alle Vibrationen hören auf.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Gleitmitteln sowie anderen Gleitmitteln auf Wasserbasis. Stellen Sie sicher, dass Schmiermittel nicht in das Batteriefach, da sie mit den Batterien reagieren können.
2. Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn auszuschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner und eine Spülung mit warmem Wasser. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



GERMAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ НА ВАЛУ И КРОЛИКЕ	
АККУМУЛЯТОР: 602040, 450 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 70 – 90 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ

ПРИКРЕПЛЯТЬ
ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО
ЗДЕСЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB-разъем к источнику питания, а зарядное устройство постоянного тока — к зарядному порту на задней стороне основания игрушки. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Первоначальная зарядка займет около 2 часов; последующие мультики около 90 минут. Заряда аккумулятора хватает примерно на 90 минут при минимальном уровне мощности и около 70 минут при максимальном. Эта игрушка работает при уровне звука менее 60 дБ с литиевой батареей емкостью 450 мАч при напряжении 3.7 В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Двухкнопочная панель управления расположена в передней части основания игрушки, под стимулятором кролика.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить игрушку. Загорится индикатор, и оба двигателя начнут работу на минимальной скорости, работая вместе.
3. Нажмите кнопку 'Вибрация' еще раз, быстрее, чтобы переключиться между 3 скоростями и 7 шаблонами.
4. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку питания. Свет погаснет, и вся вибрация прекратится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим со смазочными материалами, а также с другими смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумуляторный отсек, так как могут вступить в реакцию с аккумуляторами.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерной жаре. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его, дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



RUSSIAN

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS IN SHAFT & RABBIT	
BATTERY: 602040, 450MAH	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 70 – 90 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB

INSERT
CHARGER
HERE



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before use. To charge, connect the USB plug into a power source and the DC charger into the charging port at the back of the toy's base. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Initial charge will take about 2 hours to complete; subsequent charges about 90 minutes. Battery charge lasts for about 90 minutes at the lowest power level and about 70 minutes at the highest. This toy operates at a sound level of less than 60db with a 450mAh lithium battery at a voltage of 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. The 2-button control panel is located at the front of the toy's base, below the rabbit stimulator.
2. Press the Power Button to turn the toy on. The light will turn on and both motors will begin at their lowest speed, operated together.
3. Press the Vibration button again more quickly to cycle through 3 speeds and 7 patterns.
4. To turn the toy off, press the Power Button. The lights will turn off and all vibration will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS


1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with a Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ENGLISH

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN EN EJE Y CONEJO	
BATERÍA: 602040, 450MAH	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 70 – 90 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB

INSERTAR
CARGADOR
AQUI

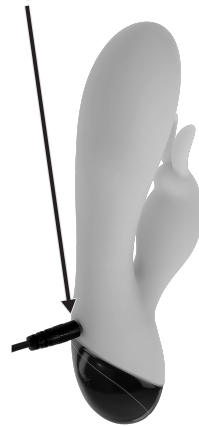

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes de usarlo. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el cargador de CC al puerto de carga en la parte posterior de la base del juguete. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga inicial tardará aproximadamente 2 horas en completarse; cargas posteriores unos 90 minutos. La carga de la batería dura unos 90 minutos en el nivel de potencia más bajo y unos 70 minutos en el más alto. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 60 dB con una batería de litio de 450 mAh a un voltaje de 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO

1. El panel de control de 2 botones está ubicado en la parte frontal de la base del juguete, debajo del estimulador de conejos.
2. Presione el botón de encendido para encender el juguete. La luz se encenderá y ambos motores comenzarán a funcionar a su velocidad más baja, operados juntos.
3. Presione el botón Vibración nuevamente más rápidamente para recorrer 3 velocidades y 7 patrones.
4. Para apagar el juguete, presione el botón de encendido. Las luces se apagarán y cesará toda vibración.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con lubricantes y otros lubricantes a base de agua. Cerciorarse los lubricantes no entren en el compartimento de las baterías, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES DE VIBRAÇÃO E PADRÕES EM EIXO E COELHO	
BATERIA: 602040, 450MAH	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 70 – 90 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB

INSERIR
CARREGADOR
AQUI



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomendase se carregar este brinquedo antes de utilizar. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação e o carregador DC à porta de carregamento na parte traseira da base do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga inicial demorará cerca de 2 horas a ser concluída; cargas subsequentes cerca de 90 minutos. A carga da bateria dura cerca de 90 minutos no nível de energia mais baixo e cerca de 70 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60db com uma bateria de lítio de 450mAh a uma voltagem de 3.7V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. O painel de controlo de 2 botões está localizado na parte frontal da base do brinquedo, por baixo do estimulador de coelho.
2. Pressione o botão de alimentação para ligar o brinquedo. A luz acenderá e ambos os motores arrancarão à velocidade mais baixa, operados em conjunto.
3. Prima novamente o botão Vibração mais rapidamente para percorrer 3 velocidades e 7 padrões.
4. Para desligar o brinquedo, pressione o botão de ligar/desligar. As luzes apagar-se-ão e toda a vibração cessará.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com lubrificantes e também com outros lubrificantes à base de água. Certificar-se os lubrificantes não entram no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner e enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE NELL'ASTA E NEL CONIGLIO	
BATTERIA: 602040, 450MAH	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 70 – 90 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤60DB

INSERIRE
CARICABATTERIE
QUI



ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima dell'uso. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione e il caricabatterie CC alla porta di ricarica sul retro della base del giocattolo. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. Il completamento della carica iniziale richiederà circa 2 ore; cartoni successivi circa 90 minuti. La carica della batteria dura circa 90 minuti al livello di potenza più basso e circa 70 minuti al massimo. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio da 450 mAh con una tensione di 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Il pannello di controllo a 2 pulsanti si trova nella parte anteriore della base del giocattolo, sotto lo stimolatore del coniglio.
2. Premere il pulsante di accensione per accendere il giocattolo. La luce si accenderà ed entrambi i motori inizieranno alla velocità più bassa, azionati insieme.
3. Premere di nuovo il pulsante Vibrazione più rapidamente per scorrere 3 velocità e 7 modelli.
4. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante di accensione. Le luci si spegneranno e tutte le vibrazioni cesseranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con lubrificanti e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi i lubrificanti non entrano nel vano batterie poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riportarlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS : 10 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION DANS LA TIGE ET LE LAPIN	
BATTERIE: 602040, 450MAH	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION : 70 – 90 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB

INSÉRER
CHARGEUR
ICI



INSTRUCTIONS DE CHARGE : Il est recommandé de charger ce jouet avant utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et le chargeur CC au port de chargement situé à l'arrière de la base du jouet. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge initiale prendra environ 2 heures ; dessins animés suivants environ 90 minutes. La charge de la batterie dure environ 90 minutes au niveau de puissance le plus bas et environ 70 minutes au niveau de puissance le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60 dB avec une batterie au lithium de 450 mAh sous une tension de 3.7 V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Le panneau de commande à 2 boutons est situé à l'avant de la base du jouet, sous le stimulateur pour lapin.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et les deux moteurs commenceront à leur vitesse la plus basse, fonctionnant ensemble.
3. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton Vibration pour parcourir 3 vitesses et 7 modes.
4. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton d'alimentation. Les lumières s'éteindront et toutes les vibrations cesseront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec les lubrifiants ainsi qu'avec d'autres lubrifiants à base d'eau. S'assurer les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.

