

PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: VLOEIBARE SILICONEN	
FUNCTIES: 10 SNELHEDEN EN RITMES	
BATTERIJ: 701230/230MAH	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKERTIJD: 55 - 80 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: 50DBS
WATERDICHTHEID: IPX-7 BESCHERMED TEGEN ONDERDOMPELING IN WATER. ONDERDOMPELING GEDURENDE 30 MINUTEN OP EEN DIEPTE VAN MAXIMAAL 1 METER.	



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB stekker aan op een stroombron aan het ene uiteinde en het DC-uiteinde op de oplaadpoort aan de onderkant van het speeltje. De eerste keer opladen duurt ongeveer een uur; daarna duurt het ongeveer 2 uur. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden wanneer het speeltje volledig is opgeladen. De oplaadtijd is ongeveer 55 minuten bij het hoogste trillingsniveau en 80 minuten bij het laagste niveau. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van 50 dB met een oplaadbare 230 mAh lithiumbatterij op 3.7 V.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Deze vibrator werkt met een bedieningspaneel met 1 knop aan de onderkant. Druk 2 seconden op de aan/uit-knop om het speeltje aan te zetten. Het lampje gaat aan en de trillingen in de schacht beginnen op de laagste snelheid.
2. Druk nogmaals op de knop om door 3 snelheden en 7 ritmes te bladeren.
3. Om uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. Het licht gaat uit en de trilling stopt.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

- Compatibel met Playboy Pleasure - Slick: H2O-glijmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
- Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
- Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaars je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: FLÜSSIGES SILIKON	
FUNKTIONEN: 10 GESCHWINDIGKEITEN UND RHYTHMEN	
BATTERIE: 701230/230MAH	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 55 - 80 MINUTES	SPANNUNG: 50DBS
WASSERDICHTIGKEIT: IPX-7. GESCHÜTZT GEGEN EINTAUCHEN IN WASSER. EINTAUCHEN FÜR 30 MINUTEN IN EINER TIEFE VON BIS ZU 1 METER.	



LADLEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das DC-Ende an den Ladeanschluss an der Unterseite des Spielzeugs an. Das erstmalige Aufladen dauert etwa eine Stunde; nachfolgende Aufladungen etwa 2 Stunden. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Die Ladung reicht für etwa 55 Minuten Spielzeit bei der höchsten Vibrationsstufe und 80 Minuten bei der niedrigsten Stufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 50 dB und verfügt über eine wiederaufladbare 230-mAh Lithiumbatterie bei 3,7 V.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Dieser vibrator wird mit einem 1-tasten Bedienfeld an seiner Unterseite betrieben. Drücken Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und die Vibration im Schaft beginnt mit der niedrigsten Geschwindigkeit.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um durch 3 Geschwindigkeiten und 7 Rhythmen zu schalten.
3. Zum Ausschalten halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Licht erlischt und die Vibration hört auf.

PFLIEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

- Kompatibel mit Playboy Pleasure - Slick: H2O-Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den Batterien reagieren.
- Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn auszuschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Reinigen Sie Ihren vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
- Bewahren Sie Ihren vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



PLAYBOY

Pleasure

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: ЖИДКИЙ СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РИТМОВ	
АККУМУЛЯТОР: 701230/230 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 55 - 80 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: 50 ДБ
КЛАСС ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-7. ЗАЩИТА ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ. ПОГРУЖЕНИЕ НА 30 МИНУТ НА ГЛУБИНУ ДО 1 МЕТРА.	



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-штеккер к источнику питания с одной стороны, а конец постоянного тока — к порту зарядки в основании игрушки. Первоначальная зарядка займет около часа; последующие зарядки — около 2 часов. Индикатор мигает во время зарядки устройства и горит постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядки хватает примерно на 55 минут игрового времени при максимальном уровне вибрации и на 80 минут при минимальном уровне. Эта игрушка работает с уровнем звука 50 дБ с перезаряжаемой литиевой батареей емкостью 230 мАч при напряжении 3,7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Этот vibrator работает с 1-кнопочной панелью управления в основании. Нажмите кнопку питания на 2 секунды, чтобы включить игрушку. Включится свет, и вибрация в валу начнется на самой низкой скорости.
2. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перебрать 3 скорости и 7 ритмов.
3. Для выключения удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Свет погаснет и вибрация прекратится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместим с Playboy Pleasure - Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батареями.
- Непрерывное постоянное использование двигателя vibratorа может привести к чрезмерный нагрев. Если ваш vibrator слишком горячий, прекратите его использование и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
- Очищайте vibrator после каждого использования с помощью Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните vibrator в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: LIQUID SILICONE	
FUNCTIONS: 10 SPEEDS & RHYTHMS	
BATTERY: 701230/230MAH	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 55 - 80 MINUTES	SOUND LEVEL: 50DBS
WATERPROOF RATING: IPX-7 PROTECTED AGAINST WATER IMMERSION. IMMERSION FOR 30 MINUTES AT A DEPTH OF UP TO 1 METER.	



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the DC end into the charging port at the base of the toy. Initial charge will take about an hour to complete; subsequent charges about 2 hours. The indicator light flashes while device is charging and stays constant when toy is fully charged. Charge lasts for about 55 minutes of play time at the highest level of vibration and 80 minutes at the lowest level. This toy operates at a sound level of 50db with a rechargeable 230mAh lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This vibrator operates with a 1-button control panel at its base. Press the power button for 2 seconds to turn the toy on. The light will turn on and vibration in the shaft will begin at its lowest speed.
2. Press the button again to cycle through 3 speeds and 7 rhythms.
3. To turn off, hold down the power button for 2 seconds. The light will turn off and vibration will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatible with Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
- Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

3" x 5" - can be folded to 1.5" x 5"

PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

MATERIAL: SILICONA LÍQUIDA	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y RITMOS	
BATERÍA: 701230/230MAH	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 55 - 80 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: 50DBS
CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD: IPX-7 PROTEGIDO CONTRA INMERSIÓN EN AGUA, INMERSIÓN DURANTE 30 MINUTOS A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1 METRO.	



INSERTE EL PIN DE CARGA AQUÍ

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el extremo de CC al puerto de carga en la base del juguete. La carga inicial tardará aproximadamente una hora en completarse; las cargas posteriores, aproximadamente 2 horas. La luz indicadora parpadea mientras el dispositivo se está cargando y permanece constante cuando el juguete está completamente cargado. La carga dura aproximadamente 55 minutos de tiempo de juego en el nivel más alto de vibración y 80 minutos en el nivel más bajo. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 50 db con una batería de litio recargable de 230 mAh a 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Este vibrador funciona con un panel de control de 1 botón en su base. Presione el botón de encendido durante 2 segundos para encender el juguete. La luz se encenderá y la vibración en el eje comenzará a su velocidad más baja.
2. Presione el botón nuevamente para recorrer 3 velocidades y 7 ritmos.
3. Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. La luz se apagará y la vibración cesará.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo. Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Sequé bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



CONTIENE BATERÍA Y DEBE RECICLARSE


SPANISH

PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

MATERIAL: SILICONE LÍQUIDO	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E RITMOS	
BATERIA: 701230/230MAH	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DE UTILIZAÇÃO: 55 - 80 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: 50DBS
CLASSIFICAÇÃO À PROVA DE ÁGUA: IPX-7 PROTEGIDO CONTRA A IMERSÃO EM ÁGUA, IMERSÃO DURANTE 30 MINUTOS A UMA PROFUNDIDADE ATÉ 1 METRO.	

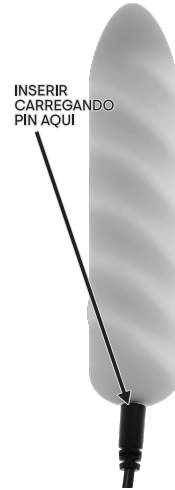

INSERIR CARREGANDO PIN AQUÍ

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomendada-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e a extremidade CC à porta de carregamento na base do brinquedo. A carga inicial demorará cerca de uma hora a ser concluída; cargas subsequentes cerca de 2 horas. A luz indicadora pisca enquanto o dispositivo está a carregar e permanece constante quando o brinquedo está totalmente carregado. A carga dura cerca de 55 minutos de reprodução no nível mais alto de vibração e 80 minutos no nível mais baixo. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 50db com uma bateria de lítio recarregável de 230mAh a 3.7V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Este vibrador opera com um painel de controlo de 1 botão na sua base. Pressione o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e a vibração no veio começará na velocidade mais baixa.
2. Pressione novamente o botão para percorrer 3 velocidades e 7 ritmos.
3. Para desligar, mantenha o botão de ligar/desligar pressionado durante 2 segundos. A luz apagar-se-á e a vibração cessará.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seque completamente antes do armazenamento.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



CONTIENE BATERÍA Y DEBE SER RECICLADO


PORTUGUESE

PLAYBOY

Pleasure

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

MATERIALE: SILICONE LIQUIDO	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E RITMI	
BATTERIA: 701230/230MAH	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 55 - 80 MINUTI	LIVELLO SONORO: 50DBS
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-7 PROTETTO CONTRO L'IMMERSIONE IN ACQUA, IMMERSIONE PER 30 MINUTI AD UNA PROFONDITÀ MASSIMA DI 1 METRO.	

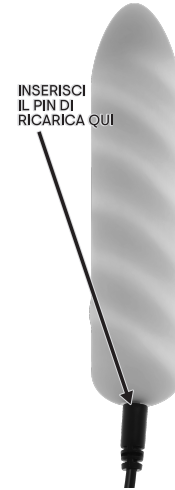

INSERISCI IL PIN DI RICARICA QUI

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'estremità CC alla porta di ricarica alla base del giocattolo. La carica iniziale richiederà circa un'ora per essere completata; le cariche successive circa 2 ore. La spia luminosa lampeggia mentre il dispositivo è in carica e rimane fissa quando il giocattolo è completamente carico. La carica dura circa 55 minuti di gioco al livello più alto di vibrazione e 80 minuti al livello più basso. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 50 dB con una batteria al litio ricaricabile da 230 mAh a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Questo vibratore funziona con un pannello di controllo a 1 pulsante alla base. Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà e la vibrazione nell'asta inizierà alla velocità più bassa.
2. Premere di nuovo il pulsante per scorrere tra 3 velocità e 7 ritmi.
3. Per spegnere, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. La luce si spegnerà e la vibrazione cesserà.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante e altri a base d'acqua lubrificanti. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



CONTIENE BATTERIA E DEVE ESSERE RICICLATO

ITALIAN

PLAYBOY

Pleasure

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

MATÉRIEL: SILICONE LIQUIDE	
FONCTIONS: 10 VITESSES & RYTHMES	
BATTERIE: 701230/230MAH	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION : 55 - 80 MINUTES	NIVEAU SONORE: 50DBS
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ : IPX-7. PROTÈGE CONTRE L'IMMERSION DANS L'EAU, IMMERSION PENDANT 30 MINUTES À UNE PROFONDEUR ALLANT JUSQU'À 1 MÈTRE.	



INSÉRER LE PIN DE CHARGEMENT ICI

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'extrémité CC au port de charge à la base du jouet. La charge initiale prendra environ une heure pour se terminer; les charges suivantes environ 2 heures. Le voyant lumineux clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge dure environ 55 minutes de temps de jeu au niveau de vibration le plus élevé et 80 minutes au niveau le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 50 db avec une batterie au lithium rechargeable de 230 mAh à 3.7 V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Ce vibromasseur fonctionne avec un panneau de commande à 1 bouton à sa base. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et la vibration dans la tige commencera à sa vitesse la plus basse.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour faire défiler 3 vitesses et 7 rythmes.
3. Pour éteindre, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. La lumière s'éteindra et les vibrations cesseront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. Utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



CONTIENE BATTERIA ET DOIT ÊTRE RECICLÉ

FRENCH