


PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 5 TIKKEN, 9 TRILLEN	
BATTERIJ: LITHIUM	SPANNING: 3.7 V
GEbruIKSTIJD: 120 – 150 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB
WATERBESTENDIGHEID: IPX-6 BESCHERMD TEGEN HOGEDRUKWATERSTRALEN VANUIT ELKE HOEK.	

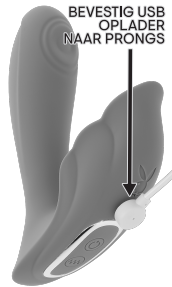

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelje op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB stecker aan op een stroombron aan het ene uiteinde en het andere uiteinde op de magnetische oplaadpinnen aan de onderkant van de bloemblaasstimulator van het speelje. Het opladen duurt ongeveer 2 uur. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden wanneer het speelje volledig is opgeladen. De lading duurt ongeveer 2 uur spelijd op het hoogste niveau en 2,5 uur op het laagste intensiteitsniveau. Dit speelje werkt op een geluidsniveau van 60 dB met een oplaadbare lithiumbatterij van 3.7 V.

GEbruIKSAANWIJZING

1. Dit speelje werkt met het bedieningspaneel met 2 knoppen aan de onderkant van de bloemblaasstimulator, of met de afstandsbediening. *Let op: De afstandsbediening kan het speelgoed niet zelfstandig aan of uitschakelen.*
2. Om de knoppen van het speelje direct te gebruiken, drukt u op de onderkant Aan/Uit-knop gedurende 2 seconden om het speelgoed aan te zetten. Het licht gaat aan en beide motoren beginnen in stand-by.
3. Druk op de Aan/Uit-knop opnieuw sneller om de Tapping functie in de kop van de schacht in te schakelen en door 5 tapping-snelheden te bladeren, en vervolgens terug naar stand-by.
4. Druk in stand-by op de bovenste Vibratie Knop om door 3 snelheden en 6 ritmes van de bloemblaasstimulator te schakelen en terug naar de stand-by-modus.
5. Om de afstandsbediening te gebruiken, schakelt u deze in door op de knop te drukken. Aan/Uit-knop gedurende 2 seconden. Het licht gaat aan en de afstandsbediening staat in stand-by.
6. Druk op de Aan/Uit-knop nog sneller om door 5 ritmes en ritmes in de kop van de schacht te fietsen, en dan terug naar stand-by.
7. Druk op de Vibratie Knop op de afstandsbediening om door 3 snelheden en 6 ritmes van vibratie in de bloemblaasstimulator te fietsen en terug naar stand-by.
8. Om het speelgoed uit te zetten, houdt u de aan uitknop direct 2 seconden ingedrukt. Motoren stoppen en lichten gaan uit. De afstandsbediening stopt met functioneren.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Playboy Pleasure – Slick: H2O-glijmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.




DUTCH

PLAYBOY

Pleasure

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 5 KLOPFEN, 9 VIBRIEREN	
BATTERIE: LITHIUM	SPANNUNG: 3.7 V
NUTZUNGSDAUER: 120 – 150 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB
WASSERDICHTIGKEITSKLASSE: IPX-6, GESCHÜTZT GEGEN HOCHDRUCKWASSERSTRAHL AUS JEDEM WINKEL.	

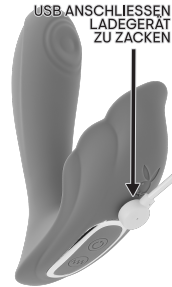

LADLEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das andere Ende an die magnetischen Ladekontakte an der Unterseite des Blütenblattstimulators des Spielzeugs an. Das Aufladen dauert etwa 2 Stunden, die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird und leuchtet konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Die Lading reicht für etwa 2 Stunden Spielzeit auf der höchsten Stufe und 2,5 Stunden auf der niedrigsten Intensitätsstufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 60 dB und einer wiederaufladbaren Lithiumbatterie mit 3,7 V.

GEbruICH-SANWEISUNG

1. Dieses Spielzeug wird über das 2-Tasten-Bedienfeld an der Unterseite des Blütenblattstimulators oder über die Fernbedienung bedient. *Bitte beachten: Die Fernbedienung kann das Spielzeug nicht selbstständig ein- oder ausschalten.*
2. Um die Tasten des Spielzeugs direkt zu verwenden, drücken Sie die untere Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und beide Motoren starten im Standby-Modus.
3. Drücken Sie die Power-Taste noch einmal schneller, um die Gewindefunktion im Schafkopf zu aktivieren und durch die 5 Gewindefunktionsgeschwindigkeiten zu schalten, dann zurück in den Standby-Modus.
4. Drücken Sie im Standby-Modus die obere Vibrations-Taste um durch 3 Geschwindigkeiten und 6 Vibrationsrhythmen im Blütenblattstimulator zu schalten und zurück in den Standby-Modus zu wechseln.
5. Um die Fernbedienung zu verwenden, schalten Sie sie ein, indem Sie ihre Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Licht geht an und die Fernbedienung ist im Standby-Modus.
6. Drücken Sie die Power-Taste noch einmal schneller, um durch 5 Geschwindigkeiten und 6 Rhythmen im Schafkopf zu schalten, dann zurück in den Standby-Modus.
7. Drücken Sie die Vibrations-Button auf der Fernbedienung, um durch 3 Geschwindigkeiten und 6 Vibrationsrhythmen im Blütenblattstimulator zu schalten und zurück in den Standby-Modus zu wechseln.
8. Um das Spielzeug auszuschnalten, halten Sie den Einschaltknopf direkt 2 Sekunden lang gedrückt. Die Motoren stoppen und die Lichter gehen aus. Die Fernbedienung funktioniert nicht mehr.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Playboy Pleasure – Slick: H2O-Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den Batterien reagieren.
2. Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.




GERMAN

PLAYBOY

Pleasure

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 5 ПОСТУКИВАЮЩИХ, 9 ВИБРИРУЮЩИХ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЕВЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 120 – 150 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-6, ЗАЩИТА ОТ СТРУИ ВОДЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.	

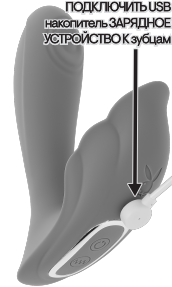

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить эту игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-штекер к источнику питания одним концом, а другим концом магнитным зарядным штырем, расположенным в нижней части лепесткового стимулятора игрушки. Зарядка займет около 2 часов. Индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядка хватает примерно на 2 часа игрового времени на самом высоком уровне и на 2,5 часа на самом низком уровне интенсивности. Эта игрушка работает с уровнем звука 60 дБ с перезаряжаемой литиевой батареей на 3,7 В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Игрушка управляется с помощью 2-кнопочной панели управления, расположенной в нижней части ее лепесткового стимулятора, или с помощью пульта дистанционного управления. Обратите внимание: пульт дистанционного управления не может включать и выключать игрушку самостоятельно.
2. Чтобы использовать кнопки игрушки напрямую, нажмите нижнюю кнопку питания на 2 секунды, чтобы включить игрушку. Включится свет, и оба мотора перейдут в режим ожидания.
3. Нажмите кнопку питания еще раз быстрее, чтобы включить функцию постукивания в головке вала и перебрать 5 скоростей постукивания, а затем вернуться в режим ожидания.
4. В режиме ожидания нажмите верхнюю кнопку вибрации, чтобы перебрать 3 скорости и 6 ритмов вибрации в лепестковом стимуляторе и вернуться в режим ожидания.
5. Чтобы использовать пульт дистанционного управления, включите его, нажав кнопку питания на 2 секунды. Включится свет, и пульт дистанционного управления перейдет в режим ожидания.
6. Нажмите кнопку питания еще раз быстрее, чтобы перебрать 5 скоростей и ритмов постукивания в головке вала, а затем вернуться в режим ожидания.
7. Нажмите кнопку вибрации на пульте дистанционного управления, чтобы перебрать 3 скорости и 6 ритмов вибрации в лепестковом стимуляторе и вернуться в режим ожидания.
8. Чтобы выключить игрушку, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Двигатели останавливаются, а свет погаснет. Пульт дистанционного управления прекратит работу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим с Playboy Pleasure – Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
2. Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерный нагрев. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.




RUSSIAN

PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIOS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 5 TAPPING, 9 VIBRATING	
BATTERY: LITHIUM	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 120 – 150 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB
WATERPROOF RATING: IPX-6 PROTECTED AGAINST HIGH PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE.	

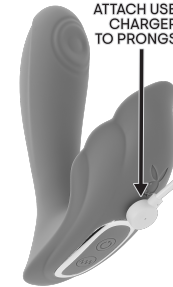

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the other end onto the magnetic charging pins located at the bottom of the toy's petal stimulator. Charges will take about 2 hours to complete. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charge lasts for about 2 hours of play time at the highest level and 2.5 hours on the lowest level of intensity. This toy operates at a sound level of 60db with a rechargeable lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This toy operates with its 2-button control panel located on the bottom of its petal stimulator, or with its remote control. *Please note: The remote control cannot turn the toy on or off by itself.*
2. To use the toy's buttons directly, press the bottom Power Button for 2 seconds to turn the toy on. The light will turn on and both motors will begin in standby.
3. Press the Power Button again more quickly to engage Tapping function in the head of the shaft and to cycle through 5 tapping speeds, then back to standby.
4. In standby, press the top Vibration Button to cycle through 3 speeds and 6 rhythms of vibration in the petal stimulator, and back to standby.
5. To use the remote control, turn it on by pressing its Power Button for 2 seconds. The light will turn on and the remote will be in standby.
6. Press the Power Button again more quickly to cycle through 5 tapping speeds and rhythms in the head of the shaft, then back to standby.
7. Press the Vibration Button on the remote to cycle through 3 speeds and 6 rhythms of vibration in the petal stimulator, and back to standby.
8. To turn toy off, hold down its power button directly for 2 seconds. Motors will cease and lights will turn off. Remote will cease function.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Playboy Pleasure – Slick: H2O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ENGLISH

3" x 5" - can be folded to 1.5" x 5"

PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 5 GOLPECITOS, 9 VIBRACIONES	
BATERÍA: LITIO	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 120 - 150 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA CORRIENTES DE AGUA A ALTA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO.	



CONECTAR USB CARGADOR A LAS PUNTAS

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo a los pines de carga magnéticos ubicados en la parte inferior del estimulador de pétalos del juguete. Las cargas tardarán aproximadamente 2 horas en completarse. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se esté cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga dura aproximadamente 2 horas de tiempo de juego en el nivel más alto y 2.5 horas en el nivel más bajo de intensidad. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 60 db con una batería de litio recargable a 3.7 V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Este juguete funciona con su panel de control de 2 botones ubicado en la parte inferior de su estimulador de pétalos, o con su control remoto. *Tenga en cuenta: el control remoto no puede encender ni apagar el juguete por sí solo.*

2. Para utilizar los botones del juguete directamente, presione la parte inferior Botón de Encendido durante 2 segundos para encender al juguete. La luz se encenderá y ambos motores comenzarán a funcionar en modo de espera.

3. Presione el Botón de Encendido nuevamente más rápido para activar la función de roscado en la cabeza del eje y recorrer 5 velocidades de roscado, luego volver al modo de espera.

4. En el modo de espera, presione la parte superior Botón de Vibración Recorre 3 velocidades y 6 ritmos de vibración en el estimulador de pétalos y vuelve al modo de espera.

5. Para utilizar el control remoto, enciéndalo presionando su Botón de Encendido Durante 2 segundos, la luz se encenderá y el control remoto quedará en modo de espera.

6. Presione el Botón de Encendido nuevamente más rápidamente para recorrer 5 velocidades y ritmos de golpeteo en la cabeza del eje, luego volver al modo de espera.

7. Presione el Botón de Vibración en el control remoto para recorrer 3 velocidades y 6 ritmos de vibración en el estimulador de pétalos y volver al modo de espera.

8. Para apagar el juguete, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. Los motores dejarán de funcionar y las luces se apagaran. El control remoto dejará de funcionar.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con Playboy Pleasure – Slick; H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.

2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.

3. Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo. Playboy Pleasure – Clean; Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.

4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



SPANISH

PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 5 BATIDAS, 9 VIBRAÇÕES	
BATERIA: LÍLIO	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 120 - 150 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB
CLASSIFICAÇÃO A PROVA DE ÁGUA: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA ALTA PRESSÃO FLUXO DE ÁGUA DE QUALQUER ÂNGULO.	



ANEXAR USB CARGADOR PARA PRONGAS

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: É recomendável carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de energia numa extremidade e a outra extremidade aos pinos de carregamento magnéticos localizados na parte inferior do estimulador de pétalos do brinquedo. As cargas demorarão cerca de 2 horas a serem concluídas. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga dura cerca de 2 horas de jogo no nível mais alto e 2.5 horas no nível mais baixo de intensidade. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 60 dB com uma bateria de lítio recarregável de 3.7 V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Este brinquedo funciona com o seu painel de controlo de 2 botões localizado na parte inferior do estimulador de pétalos ou com o seu comando. *Atenção: o comando não liga nem desliga o brinquedo sozinho.*

2. Para utilizar os botões do brinquedo directamente, pressione a parte inferior Botão de Energia durante 2 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e ambos os motores entrarão em modo de espera.

3. Pressione o Botão de Energia novamente mais rapidamente para ativar a função de batida na cabeça do eixo e percorrer 5 velocidades de batida e depois voltar ao modo de espera.

4. Em espera, pressione a parte superior Botão de Vibração para alternar entre 3 velocidades e 6 ritmos de vibração no estimulador de pétalos e voltar ao modo de espera.

5. Para utilizar o comando, ligue-o pressionando o seu Botão de Energia durante 2 segundos. A luz acenderá e o comando remoto ficará em espera.

6. Pressione o Botão de Energia novamente mais rapidamente para percorrer 5 velocidades de batida e ritmos na cabeça do eixo e depois voltar ao modo de espera.

7. Pressione o Botão de Vibração no comando à distância para alternar entre 3 velocidades e 6 ritmos de vibração no estimulador de pétalos e voltar ao modo de espera.

8. Para desligar o brinquedo, mantenha o botão de ligar/desligar pressionado durante 2 segundos. Os motores pararão e as luzes apagar-se-ão. O comando remoto deixará de funcionar.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com Playboy Pleasure – Slick; H2O Lubrificante, bem como outros Lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os Lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.

2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.

3. Limpe seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure – Clean; Foaming Toy Cleaner e um enjague com água morna. Seque completamente antes do armazenamento.

4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



PORTUGUESE

PLAYBOY

Pleasure

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 5 TOCCANDO, 9 VIBRAZIONE	
BATTERIA: LITIO	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 120 - 150 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤60DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-6 PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE DA QUALSIASI ANGOLO.	



COLLEGA USB CARICABATTERIE A RAMI

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'altra estremità ai pin di ricarica magnetici situati nella parte inferiore dello stimolatore a petalo del giocattolo. Le cariche richiederanno circa 2 ore per essere completate. La spia luminosa lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà fissa quando il giocattolo è completamente carico. La carica dura circa 2 ore di gioco al livello più alto e 2.5 ore al livello più basso di intensità. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 60 db con una batteria al litio ricaricabile a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Questo giocattolo funziona con il suo pannello di controllo a 2 pulsanti situato nella parte inferiore del suo stimolatore a petalo, o con il suo telecomando. *Nota bene: il telecomando non è in grado di accendere o spegnere autonomamente il giocattolo.*

2. Per utilizzare direttamente i pulsanti del giocattolo, premere la parte inferiore Pulsante di Accensione per 2 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà ed entrambi i motori inizieranno a funzionare in standby.

3. Premere il tasto Pulsante di Accensione di nuovo più velocemente per attivare la funzione di mascheratura nella testa dell'albero e per scorrere tra 5 velocità di mascheratura, quindi tornare in standby.

4. In standby, premere la parte superiore Pulsante di Vibrazione per alternare 3 velocità e 6 ritmi di vibrazione nello stimolatore a petalo, per poi tornare in modalità standby.

5. Per utilizzare il telecomando, accenderlo premendo il relativo tasto Pulsante di Accensione per 2 secondi. La luce si accenderà e il telecomando sarà in standby.

6. Premere il tasto Pulsante di Accensione di nuovo più velocemente per scorrere 5 velocità e ritmi di battitura nella testa dell'albero, quindi tornare in standby.

7. Premere il Pulsante di vibrazione sul telecomando per scorrere tra 3 velocità e 6 ritmi di vibrazione nello stimolatore dei petali, per poi tornare in modalità standby.

8. Per spegnere il giocattolo, tieni premuto direttamente il pulsante di accensione per 2 secondi. I motori cesseranno e le luci si spegneranno. Il telecomando cesserà di funzionare.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con Playboy Pleasure – Slick; H2O Lubrificante e altri a base d'acqua lubrificanti. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.

2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lascialo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.

3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure – Clean; Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.

4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



ITALIAN

PLAYBOY

Pleasure

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 5 TAPOTEMENTS, 9 VIBRATIONS	
BATTERIE: LITHIUM	TENSION: 3.7 V
DURÉE D'UTILISATION: 120 - 150 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: IPX-6 PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU À HAUTE PRESSION SOUS N'IMPORTE QUEL ANGLE.	



ATTACHER UN USB CHARGEUR AUX BROCHES

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour le charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'autre extrémité aux broches de charge magnétiques situées au bas du stimulateur de pétales du jouet. Les charges prendront environ 2 heures. Le voyant lumineux clignotera pendant que l'appareil se charge et restera constant lorsque le jouet sera complètement chargé. La charge dure environ 2 heures de temps de jeu au niveau le plus élevé et 2.5 heures au niveau d'intensité le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 60 dB avec une batterie au lithium rechargeable à 3.7 V.

MODE D'EMPLOI

1. Ce jouet fonctionne grâce à son panneau de commande à 2 boutons situé sous son stimulateur de pétales, ou grâce à sa télécommande. *Attention : la télécommande ne peut pas allumer ou éteindre le jouet tout seul.*

2. Pour utiliser directement les boutons du jouet, appuyez sur le bas Bouton Marche pendant 2 secondes pour allumer le jouet. La lumière s'allumera et les deux moteurs se mettront en veille.

3. Appuyez sur le bouton Bouton Marche Appuyez à nouveau plus rapidement pour activer la fonction de taraudage dans la tête de l'arbre et pour parcourir 5 vitesses de taraudage, puis revenez en veille.

4. En veille, appuyez sur le bouton supérieur Bouton de Vibration pour faire défiler les 3 vitesses et les 6 rythmes de vibration du stimulateur de pétales, puis revenir en mode veille.

5. Pour utiliser la télécommande, allumez-la en appuyant sur son Bouton Marche pendant 2 secondes. La lumière s'allumera et la télécommande sera en veille.

6. Appuyez sur le bouton Bouton Marche appuyez à nouveau plus rapidement pour parcourir 5 vitesses et rythmes de frappe dans la tête de la tige, puis revenez en mode veille.

7. Appuyez sur le Bouton de Vibration sur la télécommande pour faire défiler les 3 vitesses et les 6 rythmes de vibration du stimulateur de pétales, puis revenir en mode veille.

8. Pour éteindre le jouet, maintenez son bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Les moteurs s'arrêteront et les lumières s'éteindront. La télécommande cessera de fonctionner.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec Playboy Pleasure – Slick; H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.

2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.

3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure – Clean; Foaming Toy Cleaner et un rincer à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.

4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



FRENCH